
SHARP

カラー液晶ファクシミリ複合機 取 扱 説 明 書

-エックス エム エフ シーエル

UX-MF30 シー ダブル


ユーエックス エム エフ シー ダブル **UX-MF40CW** UX-MF30CW

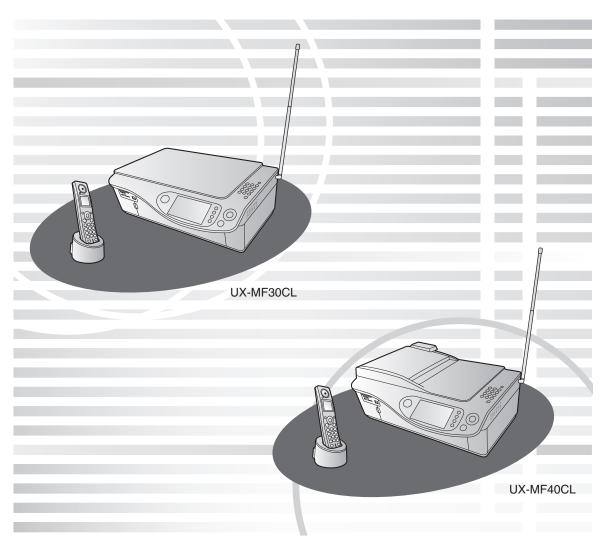

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。





ニッケル水素電池の リサイクルにご協力 ください。

技術基準適合品

もくじ

もくじ2	<設 定>
安全に正しくお使いいただくために 6	子機の時刻を合わせる4
	着信音量や着信音の種類を変える
	親機の着信音量を変える/鳴らさないようにする… 42
	親機の着信音の種類を変える 42
ご使用の前に	子機の着信音量を変える/鳴らさないようにする… 43
特長9	子機の着信音の種類を変える 43
この商品で使えるインクカートリッジについて… 10	子機の受話音量やスピーカーの音量を変える
この商品で使える増設子機について10	受話音量を変える 44
取扱説明書の見かた	スピーカー音量を変える 44
付属品の確認	あなたの電話番号や名前を登録する
で使用の前に知っていただきたいこと	あなたの電話番号を登録する 45
で使用にあたってのお願い13	あなたの名前を登録する 46
この装置について	操作ガイドを使う ······ 47
ASV カラー液晶パネルについて	<インストール>
子機について	インストールする前に
親機各部の名前とはたらき	パソコン側で必要な動作環境 48
- A部の名前 ····································	接続方法を確認する 48
操作パネル18	USB 接続でお使いになるとき
ディスプレイ表示19	接続する前に 49
子機各部の名前とはたらき	ドライバをインストールして接続する 49
各部の名前21	LAN 接続でお使いになるとき
ディスプレイ表示22	接続例 5
<取 付>	プリンタドライバをインストールして接続する … 52
親機を接続する	手動で設定するときは ······ 54 その他のパソコン設定 ····· 55
電話回線に接続する/日付・時刻を設定する23	
いろいろな接続	
ADSL 回線に接続するとき26	
ISDN 回線に接続するとき26	電話
ADSL 回線で IP 電話をご利用のとき 27	電話する(子機のみ)
光回線(光・IP 電話)をご利用のとき 27	電話をかける 5 5
その他の接続について	電話を受ける ······ 5
回線種別を合わせる(変える)ときは 29	特定の子機に優先呼出を設定する ····· 58
インクカートリッジを取り付ける	子機で通話中にお待たせする 59
インクカートリッジの種類と使い分け30	子機の再ダイヤルを使う
インクカートリッジを取り付ける31	子機で電話をかけ直す ······ 60
インクカートリッジを交換する33	再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する 60
プリント用紙をセットする	子機間でトランシーバー方式内線通話をする … 6
セットできる用紙の枚数35 L 判/ハガキサイズの用紙のセットのしかた …36	子機間でトランシーバー方式転送をする 63
その他の用紙のセットのしかた37	く電話帳>
子機を充電する	
充電池をセットして子機を充電する38	親機の電話帳に登録する 電話帳に登録する
充電池を交換する40	電話帳を修正する
75 5.5 574,75 5	電話帳を消去する
	親機で文字を入力する
	文字の種類 (入力モード) を選ぶ 69
	文字入力一覧表 70
	ひらがな/漢字を入力する 7
	カタカナ/英字/数字を入力する 72
	文字を修正する 72

もくじ

子機の電話帳に登録する	
電話帳に登録する	73
電話帳を修正する	74
電話帳を消去する	74
子機で文字を入力する	
文字の種類(入力モード)を選ぶ	75
文字入力一覧表	76
文字を入力する	77
子機の電話帳で電話をかける	78
親機と子機の間で電話帳を転送する	
親機の電話帳を子機に転送する	79
子機の電話帳をすべて親機に転送する	80
子機の電話帳を1件ずつ親機に転送する	80
子機のワンタッチダイヤルを利用する	
ワンタッチダイヤルに番号を登録する	81
ワンタッチダイヤルで電話をかける	81
<留守番>	
留守に設定する	82
留守設定を解除する	
	04
録音されている内容を再生する 親機で録音内容を再生する ····································	85
税機で録音内容を再生する 子機で録音内容を再生する	86
	00
録音されている内容を消去する 録音を 1 件消去する	87
録音をすべて消去する 録音をすべて消去する	
	87
球目で9个に用去9句	87
球目をりへて用去りる	87
	87
	87
 コピー/ファクス	87
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に	87
コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	87
コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88
コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88 88 88
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88 89
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88 89
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88 89
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88 89
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 88 89
コピー / ファクス コピー / ファクス コピー / ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲 ADF にセットできる原稿 コピーの禁止について 原稿台に原稿をセットする ADF に原稿をセットする (UX-MF40CL / UX-MF40CW のみ) <コピー> コピー> コピー> コピーのしかた コピーする	88 88 89 89
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 89 89
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 89 89
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 89 89 90 92
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲 ADF にセットできる原稿 コピーの禁止について 原稿台に原稿をセットする (UX-MF40CL / UX-MF40CW のみ) <コピーン コピーン コピーン コピーする ベファクス 親機でファクスを送る ダイヤルしてファクスを送る FAX 自動再ダイヤルについて	88 88 89 89 90 92
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲	88 88 89 89 90 92
コピー/ファクス コピー/ファクスをする前に 原稿を読み取れる範囲 ADF にセットできる原稿 コピーの禁止について 原稿台に原稿をセットする (UX-MF40CL / UX-MF40CW のみ) <コピーン コピーン コピーン コピーはる スファクスト 親機でファクスを送る ダイヤルしてファクスを送る FAX 自動再ダイヤルについて 電話帳や再ダイヤルでファクスを送る 電話帳や再ダイヤルでファクスを送る	88 88 89 89 90 92

親機でのファクスの受けかた	
ファクスの受けかた	
「受信後自動プリント」 着信音の回数を変える	100 101
子機の操作でファクスを受信する	102
受信したファクスを画面で見る(見てからプリント 見てから FAX 受信プリントに設定する	銭能) 103
受信したファクスを画面に表示する 表示したファクスの見かた	104 106
受信したファクスをプリントする 受信後自動プリントに設定する	107
メモリーに保存されているファクスを プリントする	
受信したファクスを消去する ····································	108 109
フォトプリント	
フォトプリント機能を使う前に 推奨メモリーカードについて	110 111 111 113 113 113 114
いろいろフォトプリントで印刷する 選んでプリントを使う 範囲指定プリントを使う すべてプリントを使う 色調整プリントを使う DPOF プリントを使う プリント設定メニューを使う	115 116 117 118 119
バラエティプリントで印刷する アルバムプリントを使う	119121122123125

	携帯電話へおトクにかける	
	(携帯とくとくダイヤル機能)	
ケータイリンク	携帯とくとくダイヤル機能とは	147
	携帯とくとくダイヤル機能を設定する	148
ケータイリンク機能を使う	ドアホンを接続する	
ケータイリンク機能とは	ドアホンをつなぐとき	149
スキャンデータを保存する 127	カメラ付ドアホンをつなぐとき	150
スキャンデータを待受画像として保存する … 128	子機でドアホンと話す(ドアホン通話)	
メモリーカードの画像をプリントする 129	子機でドアホン通話中に電話が	
メモリーカードの電話帳を取り込む 130	かかってくると	152
	子機で通話中にドアホンから	102
	呼び出しがあると	152
	子機でドアホン通話中にもう一台の	102
スキャン	ドアホンから呼び出しがあると	152
	子機間で内線通話中にドアホンから	102
スキャンの機能を使う	呼び出しがあると	152
読み取ったデータをパソコンに送る	a) O田OD めるこ	102
(USB 接続時) ·································131		
読み取ったデータをパソコンに送る (LAN 接続時)・・・・・・・・ 132	ナンバー・ディスプレイ	
	7211 742221	
読み取ったデータをメモリーカードに送る … 133 読み取ったデータを電子メールで送る	ナンバー・ディスプレイを利用する	
説の取ったナータを電子ケールと送る (LAN 接続時のみ)	ナンバー・ディスプレイを利用設定する	153
(LAN 按视时000) ······ 134	電話がかかってきたときの画面表示について	155
	ネーム・ディスプレイを利用する	
便利な機能	電話がかかってきたときの画面表示について	156
1年作りで1成形と	キャッチホン・ディスプレイを利用する	
子機のモーニングコールを利用する	キャッチホン・ディスプレイを利用設定する …	157
モーニングコールを設定する 135	通話中に電話がかかってきたときの	
モーニングコールを解除する 135	画面表示について	159
親機をもっと便利に使う	親機で着信記録を使う	
終了音	着信記録を表示する	160
キータッチ音	着信記録を使ってファクスを送る	161
受信メモリー選択	着信記録を電話帳に登録する	162
リストプリント画質	子機で着信記録を使う	
子機をもっと便利に使う	着信記録を表示する	163
クイック通話	着信記録を使って電話をかける	163
キータッチ音	着信記録を電話帳に登録する	164
待ち受け時間	着信鳴り分けを利用する	
外出先から用件や伝言を聞く	親機の鳴り分けを設定する	165
#証番号を登録する ······ 139	親機の鳴り分けを改定する 親機の鳴り分け時の着信音を選ぶ	166
外出先からリモート操作する	子機の鳴り分けを設定する/着信音を選ぶ…	167
子機を増設する		107
増設できる子機について	着信お断りを使う	1.00
子機を増設する	お断りに設定すると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	168
ひと声通知・ひと声転送を使う	非通知・公衆電話・表示圏外 お断りを設定する	1.00
ひと声通知を使う 144		169
ひと声越知を使う	特定番号お断りを使う	
	お断りしたい番号を登録する	170
子機でプッシュホンのサービスを利用する 145		
子機でキャッチホンを利用する 146		

	#	-	† -	上	#	は
_	•	J	1	_	ے	IO

ご参考に

	193
親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する	
登録や設定の内容を工場出荷時に戻す	
(電話帳以外初期化)	195
電話帳に登録した内容をすべて消去する	
(電話帳全消去)	195
初期設定(工場出荷時)一覧表	196
特別設定について	
· 2020年	197
お声拝聴	197
応答メッセージ待ち時間	197
おまかせ受信	198
縮小受信	198
受信モード	199
FAX 自動送信時の発信音検出	200
回線調整	200
ナンバー・ディスプレイ	201
キャッチホン切替時間	201
子機を増設する	202
IP 電話利用	202
携帯番号帯	203
デモ起動	000
	203
仕様	203 204
仕様	
仕様 ····································	204
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表	204 206
仕様 区点コードー覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表	204 206 212
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表	204 206
仕様 区点コードー覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表	204 206 212
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表	204 206 212 217
仕様 区点コードー覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表	204 206 212 217
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表 さくいん	204 206 212 217 218
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表	204 206 212 217 218
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表 さくいん 保証とアフターサービス (よくお読みください)	204 206 212 217 218)
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表 ・	204 206 212 217 218) 222
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 子機機能項目一覧表 さくいん (保証とアフターサービス(よくお読みください) (保証書(別添) 補修用性能部品の保有期間	204 206 212 217 218) 222 222
せ様	204 206 212 217 218) 222 222 222
せ様	204 206 212 217 218) 222 222 222
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 - 一 一 一 で 表 で で で で で で で で で で で で で で で	204 206 212 217 218) 222 222 222 222
仕様 区点コード一覧表 登録/設定早見表 親機登録/設定項目一覧表 - 子機機能項目一覧表 - 一数になくお読みください 保証書(別添) - 福修用性能部品の保有期間 - 不明な点や修理に関するご相談は - 修理を依頼されるときは 出張修理 - お客様ご相談窓口のご案内 - 修理相談センター - お客様相談センター - お客様相談センター	204 206 212 217 218) 222 222 222

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく 理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号について

危険 人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

■ ある内容を示しています。

注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。







上の記号は、してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。

介危険

子機充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・ 発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

■充電池をネックレス・ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保 管しないでください。



■充電池の⊕⊝端子を金属などで 接触させないでください。



■充電池を水や火の中に捨てたり、 加熱したりしないでください。



■充電池は、当社推奨品を使用し てください。



■充電池ふたを取り付けるときは、 充電池のコードをはさまないよ うにしてください。



■充電池の液が目に入ったときは、 こすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、直ちに医師の治 療を受けてください。



失明のおそれがあります。

小警告

■水や薬品などの液体をこぼさない でください。ペットのいるご家庭 では、ペットの尿にもご注意くだ さい。

火災・感電の原因になります。液体を こぼした場合は、差し込みプラグを抜 いて販売店へご相談ください。

■浴そうなど、湿気の多い場所では 絶対に使用しないでください。

絶縁が悪くなり火災・感電の原因にな ります。

■ご自身での分解や修理・改造は絶 対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は 販売店へご相談ください。

■充電池のビニールカバーを、はが したりしないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂さ せる原因になります。

■電源コード・差し込みプラグを破 損するようなことはしないでくだ さい。

次のようなことはしないでください。

- ・ 傷つける
- ・無理に曲げる
- 加工する
- 無理にねじる
- ・熱器具に近づける ・重い物を載せる
- ・無理に引っ張る ・束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の 原因になります。コードやプラグの修 理は、販売店へご相談ください。

■差し込みプラグは根元まで確実に 差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超 える使いかたはしないでください。 たこ足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

■雷が鳴り始めたら、安全のため早 めに差し込みプラグをコンセント から抜いてください。

火災・感電・故障の原因になります。




■内部に金属物を入れないでください。 火災・感電の原因になります。金属物が 入った場合は、差し込みプラグを抜いて 販売店へご相談ください。



■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したりした場合は使用を中止 してください。



火災・感電の原因になります。差し込み プラグを抜いて販売店へご相談ください。





けがの原因になります。 万一、この製品を落としたり、キャビネ ットを破損した場合は販売店へご連絡く


ださい。そのまま使用すると、火災・感 電の原因になります。



■差し込みプラグを抜き差しすると きは本体(金属でない部分)を持 ってください。



感電の原因になります。



感電の原因になります。



■この製品は国内電源仕様です。 必ず家庭用電源電圧(交流100V) に接続してください。



海外や交流100V以外の電源電圧で使用 すると、火災や感電の原因になります。



▋子機を充電するときは、専用の充 電器を使用してください。



指定以外のものを使用すると、充電池の 液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけ がの原因になります。



■医療用電気機器の近くでは使用し ないでください。



本機からの電波が医療用電気機器に影響 を及ぼすことがあり、誤動作による事故 の原因になります。



⚠ 注意

■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。

落下により破損・けがの原因になること があります。

- ■表示部(画面)へ物を落としたり、 強く押さえたり、爪や硬いものや先 のとがったもので押さないでください。 破損・けがの原因になることがあります。
- ■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。 通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、 じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。
- ■充電器の上に、コインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物(キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど)を近づけないでください。やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあります。
- ■暑い場所や直射日光のあたるところ、 冷暖房機の近くには置かないでくだ さい。

35℃以上、5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因になります。

- ■万一漏電した場合の感電事故防止の ため、アース線を取り付けてください。
 - ○アース線を取り付けられるところ 電源コンセントのアース端子 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの 設置工事(D種)が行われている接地端子
 - ○アース線を取り付けてはいけないところ ガス管 電話専用アース 避雷針

水道管や蛇口

- ■操作パネルを閉めるときは、手など をはさまないように注意して操作パ ネルを最後まで持って閉めてください。 けがの原因になることがあります。
- ■充電池は、幼児の手の届かない所に 保管してください。
- ■火気や熱器具に近づけないでください。 変形や故障、火災の原因になることがあります。



■充電器を布や布団でおおったり、 つつんだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因になることがあります。



■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になることがあ ります。



■この製品を移動するときは、アン テナをたたんで、差し込みプラグ・ 電話機コードを抜いてください。 事故の原因になることがあります。



0

■点検・清掃(お手入れ)は、必ず 差し込みプラグをコンセントから 抜いて行ってください。



感電やけがの原因になることがあります。

■原稿台(ガラス面)を強く押さえ たり、上から物を落としたりしな いでください。



破損やけがの原因になることがあります。



■コピーやスキャン時に、読み取り 部の光源を直視しないでください。 目を痛めるおそれがあります。



■インクキャリッジが移動している ときは、手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。



イングラに注

■インクカートリッジを取り扱う際は、 インクが目や皮膚に付着しないよ うに注意してください。




付着した場合は、すぐに水で洗い流して ください。万が一異常が残る場合は、直 ちに医師に相談してください。失明のお それがあります。



■インクカートリッジを強く振ったり、 分解したりしないでください。



インクが漏れて衣服や周囲を汚す原因と なることがあります。





けがの原因となることがあります。



大きな 4.3 型カラー液晶画面

大きな4.3型ASV液晶なので、写真も文字も大き く見やすく表示できます。

パソコンからのプリント・スキャン (□☞「UX-MF30/UX-MF40 シリーズ パソコン活用マニュアル」)

お使いのパソコンに接続して、プリンタやスキャナとしてご利用になれます。

USB接続に加えて、LAN接続にも標準対応していて、複数のパソコンからネットワークプリンタとしてご利用になれます。

くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

メモリーカードスロット採用

メモリーカード対応のデジタルカメラや携帯電話で撮影した写真を、メモリーカードを利用して 大きな画面で見ることができます。

また、メモリーカード対応携帯電話の電話帳をこの製品に取り込むこともできます。

※メモリーカードは付属していません。

見てからプリント機能 (応 103 ~ 106 ページ)

カラーもモノクロも受信ファクスを大きな画面 で確認してから必要なものだけ印刷できるので 経済的です。

かんたんフォトプリント

メモリーカードを挿入して「かんたんフォトプリント」ボタンを押せば、液晶画面に撮った写真画像を一覧表示。後はカーソルで写真を選んで「プリント」するだけです。

いろいろフォトプリント

欲しい写真を欲しい枚数だけ自由にプリントしたり、指定範囲をまとめてプリントすることが可能。また、シールやアルバム、ハガキへの印刷もパソコンを使わずにできます。

カラー液晶操作ガイド (🖙 47 ページ)

基本的な操作や、エラーが起こったときの操作方 法などを文字とアニメーションでガイドします。

ケータイリンク(126~130ページ)

お手持ちのメモリーカードを使って、本機でスキャンしたデータを、各社携帯電話で利用できるPDFデータや写真データとして保存することができます。携帯電話の写真のプリント、電話帳の取り込みもできます。

カラー・モノクロファクス

カラーでもモノクロでもファクス送受信ができ ます。

コードレス電話

金属端子がないのでお手入れがカンタンな無接 点充電方式を採用したコードレス子機で電話も できます。

ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ ディスプレイ/ネーム・ディスプレイ対応 (□ 〒 153 ~ 170 ページ)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた相手の方の番号を確認できます。また、親機はネーム・ディスプレイ対応ですので、番号と同時に相手の名前も確認できます。

NTTとの契約が必要です。(有料)

、カラー・モノクロコピー

カラーでもモノクロでもコピーができます。 また、25%~400%の間で、1%刻みの拡大・ 縮小コピーもできます。

- ※本商品には、当社が液晶画面で見やすく、 読みやすくなるよう設計したLCフォント を搭載しています。ただし、絵記号など、 一部LCフォントでないものもあります。
- ※CD-ROM内のドライバソフトの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ※Microsoft® Windows® operating systemは、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標または商標です。
- ※Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000およびWindows® XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFXTM is a trademark of Datalight,Inc. Copyright 1993-2004 Datalight,Inc.,All Rights Reserved

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

※その他、マニュアルの中で記載されている会社名や 商品名は各社の商標または登録商標です。

この商品で使えるインクカートリッジについて

この商品には、インクカートリッジの黒(hp131)と、カラー(hp135)が1個ずつ付属しています。

形名	製品番号	希望小売価格	メーカー	
インクカートリッジ 黒				
hp130 プリントカートリッジ 黒(増量)	C8767HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱	
hp131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱	
インクカートリッジ カラー				
hp134 プリントカートリッジ カラー(増量)	C9363HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱	
hp135 プリントカートリッジ カラー	C8766HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱	
インクカートリッジ フォト				
hp138 プリントカートリッジ フォトカラー	С9369НЈ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱	

インクカートリッジのセットのしかたや使い分けについては、30ページをご覧ください。

この商品で使える増設子機について

増設子機と付属の子機を合わせて4台まで増設できます。

増設子機は、UX-MF30CL/UX-MF40CLをお使いのときは3台まで、UX-MF30CW/UX-MF40CWをお使いのときは2台までとなります。

形名	希望小売価格
CJ-KS60	15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS50	15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS80	18,900円(税抜価格18,000円)
CJ-KS7	18,900円(税抜価格18,000円)



それぞれの機能の比較表は142ページをご覧ください。

機種によっては、生産が完了している場合 もあります、あらかじめ在庫等を販売店に お確かめのうえ、お買い求めください。


付属の子機と同等のものを増設されたい 場合は、CJ-KS60をお買い求めください。

その他の別売品/消耗品については、193~194ページをご覧ください。

別売品/消耗品のご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。もし、お近くでご購入できない場合は、シャープドキュメントシステム㈱通信販売センター(**()** 0120-478-120 月〜金 9:00〜17:00)でもご購入いただけます。

希望小売価格は、2005年10月現在のものです。

取扱説明書の見かた

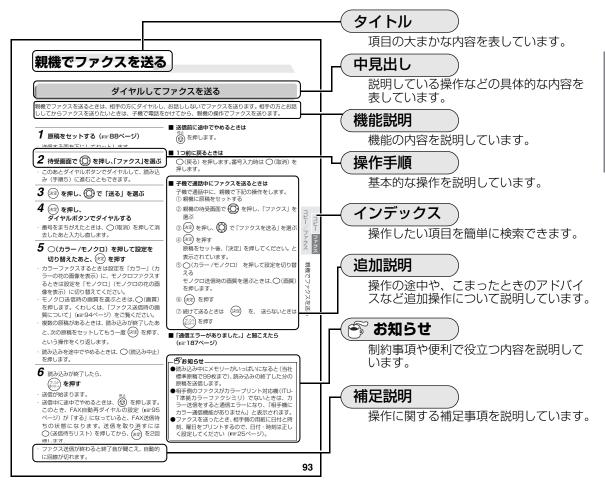

操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。

- ○(登録 / 機能) などの表記は、ソフトボタン () を押す操作です。 ソフトボタンは、操作によって画面に表示される機能名が切り替わりますので、(登録 / 機能) や(戻る) のように機能名をつけて表記しています。
- マルチファンクションボタンの4方向(左・右・上・下)を押す操作を、下図のように示しています。 (決定)は親機の決定ボタン、(機能)は子機の機能ボタンを押す操作を示しています。



また、本書内の親機のイラストは、おもにUX-MF3OCL/UX-MF3OCWのものを使用しています。

付属品の確認

このたびは、「カラー液晶ファクシミリ複合機」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 まず、次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っていると きは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

親機 1台 インクカートリッジカバー 1個 インクカートリッジ (黒・カラー) 各1個 ※使い切っていないインクカート リッジの保管用に使います (1234ページ)。 子機 充電器(子機用) 充電池ふた UX-MF30CL/UX-MF40CL: UX-MF30CL/UX-MF40CL: UX-MF30CL/UX-MF40CL: UX-MF30CW/UX-MF40CW: UX-MF30CW/UX-MF40CW: UX-MF30CW/UX-MF40CW: 2台 2個 2個 充雷池 (子機用) 電話機コード(約2m) 1本 UX-MF30CL/UX-MF40CL: UX-MF30CW/UX-MF40CW: 2個 取扱説明書. かんたんセットアップガイド......1部 CD-ROM(「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」・ プリンタドライバ・スキャナドライバなど).....1枚

- ※パソコンとUSB接続でお使いになるとき(☞ 49~50ページ)は、USBケーブルが必要です。USBケーブルは付属していませんので、市販のノーマル(ABタイプ)で長さ5m以内のものをお買い求めください。 ※パソコンとLAN接続でお使いになるとき(☞ 51~56ページ)は、LANケーブルが必要です。LANケーブルは付属していませんので、市販の10BASE-T/100BASE-TX対応のストレートケーブルをお買い求めください。
 - 🍧 お知らせ-
- ●この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様で相談窓口までで連絡ください(☞ 223~224ページ)。
- ●お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ●この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。

で使用の前に知っていただきたいこと

ご使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。

詳しくは、**局番なしの116番(無料)**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

この装置について

● この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ASV カラー液晶パネルについて

● ASV カラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素 や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合が あります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

Windows® Me/98SE をご利用の方へ

Windows® Me/98SE をご利用の方は、次の機能はご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。


- ●LAN接続
- ●付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」で説明されている「本機をパソコンのリムーバブルディスクとして使用する」の機能

で使用の前に知っていただきたいこと

子機について

■ 使用範囲を確かめる

子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです。

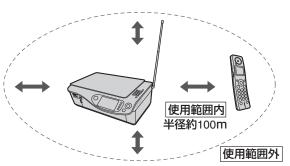

子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を 経由して行います。子機と子機が近くても、親機 から離れすぎると通話できなくなります。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は使わないときも、充電器に戻しておいてください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。




■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。



■ 雑音が入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」したときなど、雑音が 入ることがあります。

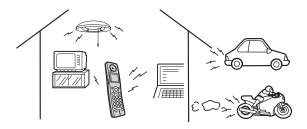

■"傍受"にご注意ください

この商品は盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

コードレス子機を使っての通話は、電波を利用していますので第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者 が別の受信機で故意または偶然に受信することで す。

で使用の前に知っていただきたいこと

■ 親機のアンテナは立てて伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることが ありますので、親機のアンテナは必ず立てて伸ば してください。



■ 子機の着信音は、遅れて鳴ります


電話がかかってくると、はじめに親機の着信音が鳴って、そのあと、少し遅れて子機の着信音も鳴ります。



■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コード、電話機コード、充電器の電源コード、USBケーブル、LANケーブルなどをアンテナに巻き付けないでください。

着信時に子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。また、アンテナが破損する原因となります。

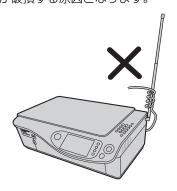

■ 子機の受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえに くくなります。



■ 子機のマイクをふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



■ 子機や充電器を設置するときは

親機や他の増設子機、PHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。) 子機の着信音が鳴らなくなることがあります。

■ クイック通話は設定されていません


クイック通話とは、子機を充電器から取り上げる だけで、通話ボタンを押さなくても電話を受ける ことができる機能です。


お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは138ページをごらんください。

親機各部の名前とはたらき

各部の名前

MF30CL/MF30CW/MF40CL/MF40CW 共通部

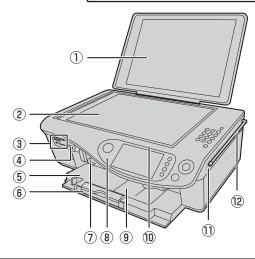

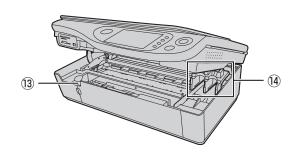

- 原稿カバー(保護マット付き)
- 「原稿をセットするときに開きます。
- 原稿台
- √│ここに原稿をセットします。

メモリーカードスロット

③ 市販のメモリーカードを取り付けます。メモリーカードの種類によって差し込むスロットが 異なります(『3~111ページ)。

デジタルカメラ/外部メモリー接続端子

④ デジタルカメラ (PictBridge対応のもの) またはUSBメモリーを接続することができます。

用紙トレイ(フロントカバー兼用)

- プリント用紙をセットします。 用紙をセットしていないときは閉じてお使いく ださい。
- 用紙補助トレイ

プリント用紙をセットしたときに引き出します。

_ 用紙ガイド

セットするプリント用紙の幅に合わせます。

8 このカラー液晶ファクシミリ複合機の形名

L判 / ハガキ用紙トレイ

- ① L判(写真サイズ)の用紙とハガキをセットします。
- 操作パネル(本体上面)

´ | インクカートリッジを交換するときに開きます。

スピーカー

- (1) キータッチ音やエラー音、録音再生時の音声などは、ここから聞こえます。
- (12) アンテナ
- 13 予備インク入れ


~|交換用のインクカートリッジを収納できます。

インクキャリッジ

(4) 左側にカラーインク、右側に黒インクまたは フォトインクをセットします。操作パネルを開 けると、自動的に右端へ移動します。

親機各部の名前とはたらき

背面

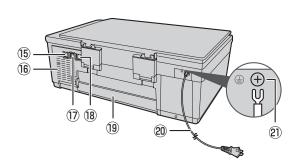

- (15) 回線接続端子(回線差込口)
 - | 電話機コードを差し込みます。
- 16 通気孔

USB接続端子

① USBケーブルを差し込んで、パソコンと接続します。

LAN接続端子

(18) LANケーブルを差し込んで、ネットワークに接続します。


Uターンユニット


- (9) 紙詰まりが起きたときは、この部分を取り外して、詰まった紙を取り除きます。
- ② 電源コード・差し込みプラグ

アース端子

② 電源コード接続部のとなりにあります。

MF40CL/MF40CW のみ

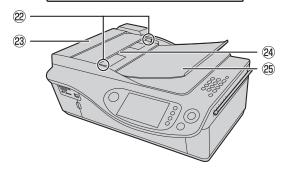

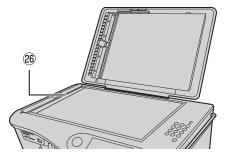

原稿ガイド

セットした原稿の幅に合わせます。

ADF(自動原稿送り装置)

- ② 原稿詰まりが起きたときは、この部分のカバー を開けて、詰まった原稿を取り除きます。
- 原稿挿入口

② ここに原稿をセットします。

原稿トレイ


ADFに原稿をセットするときは、ここを開けます。

原稿読み取り部


② ADFに原稿をセットしたときは、この部分で読み取ります。

操作パネル

上面ボタン

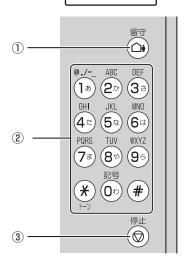

前面ボタン

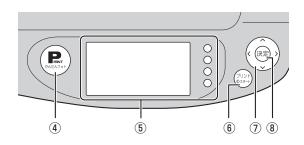

^{留せ} ☆ 留守ボタン(表示ランプ兼用)

⑴ (☞82、84ページ)

外出時、留守番電話にするときに使います。 留守設定時に点灯しています。

ダイヤルボタン

ダイヤルするときや、文字入力、登録操作を行 うときに使います。

(*****) はダイヤル回線で、プッシュホンサービス を利用するときに使います。

③ 停止ボタン

(2)

操作や送信を途中で止めるときに使います。

P かんたんフォトプリントボタン

(4) (114ページ)

「かんたんフォトプリント」機能を使用するときに使います。

⑤ カラー液晶ディスプレイ・ソフトボタン (19ページ)

プリント プリント / スタートボタン

⑥ プリントやファクス送信をするときに使います。

マルチファンクションボタン

各種の項目を選ぶときや、ディスプレイに表示 した画像をスクロールさせるときに使います。 また、 は電話番号の登録時に待ち時間 (ポーズ)を入れるときに使います。

(8) 決定 決定ボタン

選択や入力した内容の決定に使います。

ディスプレイ表示

待受画面(通話や操作などをしていないとき)では下記のように表示します。

節電のため、ディスプレイのバックライトは一定時間で自動的に消えますが、いずれかのボタンを押すと点灯 します。



インクカートリッジ状態表示エリア

① セットしているインクカートリッジの種類や、 インクの残量を表示します。

※表示するインクの残量は目安です。

外部メモリー表示エリア

セットしている外部メモリーの種類を表示します。

「CF : コンパクトフラッシュ

② MS : メモリースティック

| SD | :SDカード

■SM■:スマートメディア

USB : USBメモリー

メモリー表示エリア

▲ (留守録音件数表示)

③ | 留守録音の件数を表示します。

(ファクス受信件数表示)

ファクスを受信している件数を表示します。

日付・時間表示エリア

´┃日付・時刻を表示します。

設定状態表示エリア



携帯とくとくダイヤル (☞ 147~148ページ) 設定時に表示します。

(**(300**))

親機の着信音を鳴らさない設定にしているとき に表示します(啄 42ページ)。

たまたは FAX

(b) FAX優先またはFAX専用に設定されていると きに表示します (187199ページ)。

別が または 受信後 ブリント

ファクス受信方法の設定 (103~108ページ) を表示します。

本体 または 外部

受信ファクスの保存先を表示します。 のときは、本機に取り付けているメモリーカードに保存されます。

ソフトボタン名表示エリア/ソフトボタン

ディスプレイの右にあるソフトボタン(○)に 割り当てられ ている機能名が表示されます。 ○ を押すと、ディスプレイに表示されている

カラー/モノクロ設定表示エリア

コピー・ファクス時のカラー/モノクロ設定を

₍₇₎ 表示します。

長姍: モノクロ

機能を実行します。

: カラー

用紙設定表示エリア

8 設定されている用紙のサイズやタイプを表示します。

機能選択エリア

③ フォトプリント・コピー・ファクス・スキャン・ケータイリンクの、各機能の入り口を表示します。

ガイドメッセージ表示エリア

|各種メッセージを表示します。

親機各部の名前とはたらき

■ 通常モード時のバックライトの明るさを調整する 通常モード時の液晶ディスプレイのバックライト の明るさを調整することができます(8段階)。

- ① (登録/機能)を押し、(で「画面設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で 「バックライト明るさ調整 | を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((()) で「通常モード」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、((で明るさを調整する)
- ⑤ (決定) を押す
- ⑥ (🗑) を押す

■ 省電力モード時のバックライトの明るさを調整する

省電力モード時の液晶ディスプレイのバックライトの明るさを調整することができます(8段階、消灯)。

- ① (登録/機能)を押し、() で「画面設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「バックライト明るさ調整 | を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「省電力モード」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、((()) で明るさを調整する
- ⑤ (決定) を押す
- ⑥ (♠) を押す

■ 省電力モードへの移行時間を変更する

節電のため、省電力モードに移行するまでの時間 を変更することができます。

- ① (登録/機能)を押し、 で「画面設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「省電力モード移行時間」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、ダイヤルボタンで点灯時間(1分~5分) を入力する
- ④ 決定 を押す
- ⑤ ⑥ を押す

■ 画面の配色を変更する

画面の配色を変更することができます (オレンジ・ブルー・グリーンの3種類)。

- ① (登録/機能)を押し、 で「画面設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「配色設定」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、 で変更したい色を「オレンジ」、「ブルー」、「グリーン」の3種類から選ぶ
- ④ (決定) を押す

お知らせ


- ●ガイドメッセージ表示エリアに長いメッセージを表示するときは、文字を流して表示するため、にじんで見えることがありますが、故障ではありません。
- ●省電力モード時のバックライトの明るさは、工場 出荷時は「明るさ:消灯」に設定されています。
- ●ガイドメッセージ表示エリアにメッセージが表示されている場合は、省電力モードに移行時、「明るさ:消灯」に設定されている場合でも、「明るさ:1」で点灯してメッセージを表示します。
- ●通常モードのバックライトの「明るさ:1」と省 電力モードのバックライトの「明るさ:8」は同 じ明るさとなります。
- ●操作パネルが開いているときは、「省電力モード 移行時間」の設定に関わらず5分で省電力モード へ移行します。
- ●FAX 送信待ち中は省電力モードには移行しません。

4

子機各部の名前とはたらき

各部の名前



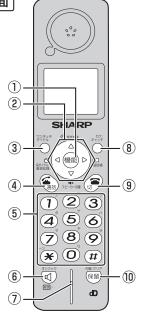

点灯するボタンは (注) と (声) のみ です。

機能(ファクス)ボタン (☞ 102、138 ページ)

登録操作や、ファクスを受信するときに使います。

マルチファンクションボタン

電話帳で相手の方を選ぶときや、登録操作をするときに使います。

また、押す方向によって、次の機能を兼用して います。

(受話音量) (☞ 44ページ)

お話し中に、受話音量を変えるときに使います。

(図): ■(M(スピーカー音量)(図 44ページ)

スピーカーから音声が出ているときに、スピーカー音量を変えることができます。

○ : □(再ダイヤル/着信記録) /ポーズ(☞60、73、163~164ページ)

同じ相手の方にもう一度、電話をかけ直すときに使います。(再ダイヤル)

ナンバー・ディスプレイをご利用時は、着信した相手の方の番号や名前を表示できます。

また、電話番号の登録や発信の途中で、待ち時間を入れるときに使います。(ポーズ)

○ : □ (電話帳) (☞ 73ページ)

電話帳に登録するときなどに使います。

ワンタッチダイヤルボタン (☞81ページ)

⑦ ワンタッチダイヤルを使って電話をかけるときに使います。

▲ 通話ボタン(表示ランプ兼用)

④ (IS 57 ページ)

外へ電話をかけるときや受けるときに使います。

ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字を入力するときに使います。また、次の機能を兼用しています。

(5): 戻し (1286ページ)

再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音を聞いたりするときに使います。

(る) : 送り (☞86ページ)

⑤ | 再生中に次の録音内容を聞くときに使います。

(タ):早聞き (☞86ページ)

録音内容を早く(約1.5倍速)聞くときに使い ます。

★ : トーン (145ページ)

ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用 するときに使います。

※ダイヤルボタンは点灯しません。

☑ オンフックボタン

⑤ 子機を置いたままダイヤルするときに使います。

マイク

カナ/キャッチボタン (☞ 75 ~ 77、146 ページ)

文字を入力するとき、入力モード(カナ、英字、数字)の切り替えに使います。

また、キャッチホンを利用するときに使います。

☎ 切ボタン(表示ランプ兼用)


⑨ 通話をやめるとき、また、登録操作を途中でま ちがえたときや、やめるときに使います。

保留 / 内線 / クリアボタン (🖙 59、77 ページ)

10 通話中に、相手の方をお待たせするときに使います。

また、入力した文字を消すときにも使います。

子機各部の名前とはたらき

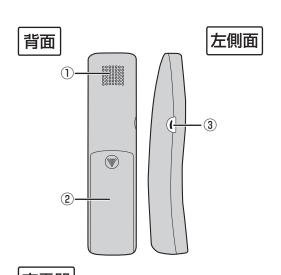

- (1) スピーカー
 - 留守録音の再生などがここから聞こえます。
- ② 充電池ふた

トランシーバーボタン (☞61 ~64 ページ)

③ 子機間内線通話(トランシーバー方式)をするときに使います。




40

電源プラグ

コンセントに差し込みます。

ディスプレイ表示

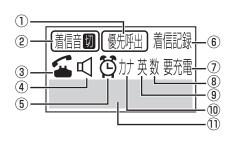


- ④ スピーカーから音が出ているときに表示します。 ※スピーカーホンとしてはご利用になれません。
- (5) アラームを設定しているときに表示します。
- ⑥ 着信記録の確認中に表示します。
- | ⑦ | 充電池の残量が不足しているときに表示します。
- (8) | 数字入力モードに設定しているときに表示します。
- ⑨ | 英字入力モードに設定しているときに表示します。
- (10) | カナ入力モードに設定しているときに表示します。
- ① 電話番号、現在時刻、電話帳、通信時間などを表示します。
- ① | 優先呼出を設定しているときに表示します。
- ② 着信音を「キリ」に設定しているときに表示します。
- ③ 通話ボタンを押すと表示します。
- ※ 上の図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

親機を接続する

- <電源を入れる前に> -

お買いあげ時は、本体内部のインクキャリッジが、テープで仮止めされています。電源を入れる前に、 操作パネルを開けて必ず取り除いてください。


テープを取り除いたあとは、操作パネルを閉じてください。

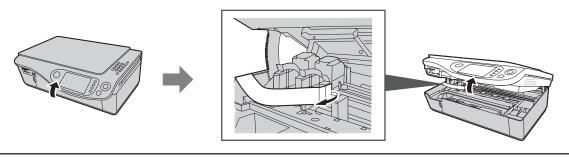

ADSL回線、ISDN回線、IP電話、光回線(光電話)をお使いのときは、26~27ページをご覧ください。

電話回線に接続する/日付・時刻を設定する


電話機コードを、回線接続端子とご家庭の電話線差込口に差し込む

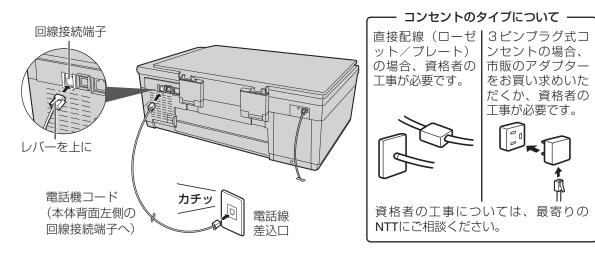

$m{2}$ 差し込みプラグを電源コンセントに差し込む

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、 アース線をアース端子へネジ止めします。 アース端子は電源コード接続部のとなり にあります。

アース線は付属しておりませんので、市 販のものをご購入ください。

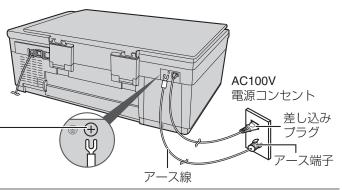

3 電源が入り、下記の画面が表示されたら (決定) を押す

日付・時刻を 設定してください。 [決定]で設定に 入ります。

4 ダイヤルボタンで日付を入れる

例:051015

- ・数字を入れまちがえたときは、○(取消)を押して、もう一度入れ直します。
- ・年は西暦年の下2桁を入れます。 【年入力】 2005年⇒05 ~ 2048年⇒48
- ・ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので日付・時刻は正しく設定します。

5 ダイヤルボタンで時刻を入れる

例: 1440

・時刻は24時間制で入れます。待受画面での表示は12時間制(AM/PM)になります。

6 決定 を押す

・ 0秒から時計がスタートします

7 電話回線が自動的に設定される

· 10PPSの回線を使われているときは、手動で設定してください。

回線種別とは… -

電話回線の種類にはダイヤル回線(20PPS、10PPS)とプッシュホン回線(トーン)とがあります。回線の種類が正しく合っていないと、電話やファクスを使用できません。(利用している回線の種類は、NTTとの契約によります。)

「回線種別選択」と表示されたときは

回線種別自動設定ができませんでした。回線の状態によって自動的に設定できないことがあります。


回線種別が合っていないと、電話やファクスを使用できなかったり、ちがう相手にかかったりすることがあります。

こんなときは $\widehat{\widehat{(1s)}}\sim\widehat{\widehat{\mathbf{3}}}$ で回線を選んでください。

次ページへ→

→つづき

8 アンテナを立てて伸ばす

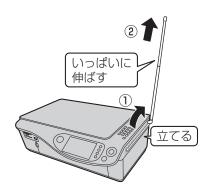

- ・親機のアンテナは必ず立てて伸ばしてください。電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ることがあります。
- 回線の種類がわからないときは(☞29ページ)
- 回線を手動で設定するときは(№29ページ)
- 日付・時刻を設定し直すときは
 - ① 待受画面で (登録/機能)を押す
 - ② で「初期登録」を選ぶ
 - ③ 決定を押し、 で「日付・時刻」を選ぶ
 - ④ 決定 を押し、「電話回線に接続する/日付・時刻を設定する」の手順4~6 (№24ページ)の操作を行う
 - ⑤ (を押す


■ パソコンに接続せずにお使いになるときは

「パソコン接続設定をする」(18955ページ) の操作で「接続しない」に設定してください。 パソコンに接続してお使いになるときは、48ページをご覧ください。

一 お知らせ

- ●電源コードを抜いたり、停電などで電源が切れると、日付・時刻の設定は保持されません。また、日付・時刻を設定中に設定を中断したり、操作の途中で約3分間何もしないでいると、日付・時刻は設定されずに待受画面に戻ります。
 - 「日付・時刻を設定し直すときは」(☞ 左記)を で覧になって日付・時刻を合わせてください。
- ●時刻表示は、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。(時計精度:平均月差±60秒以内)
- ●日付が入れば、曜日は自動的に設定されます。年は送信したファクスにプリントされます。
- ●構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレ ホンなどに接続されている場合は、回線種別が正 しく合わないことがあります。
- ●IP電話(インターネットを使った電話)サービスをご利用のときは、回線種別が正しく合わないことがあります。ご契約されている回線種別をご確認の上、手動で回線種別を設定してください。(☞29ページ)
- ●電源を入れると、親機の側面等が部分的にあたたかくなりますが、故障ではありません。
- ●電源コードと電話機コードはできるだけ離して 設置してください。雑音が入ることがあります。
- ●この商品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプラスチックの成形過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。

ADSL回線に接続するとき




※端子の名称は異なる場合があります。

ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ●ADSLには加入電話と共有するタイプ(タイプ1)と共有しないタイプ(タイプ2)があります。 タイプ2のときは、基本的には本機をお使いになれませんが、IP電話のサービスによってはお使いになれる場合もあります。
- ●本商品の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。

ISDN回線に接続するとき

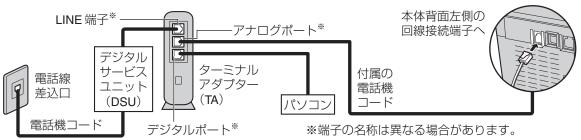

■接続後は、回線種別を「トーン」に設定してください。(☞29ページ)

ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ●ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット(DSU)が必要です。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ●ナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイまたはネーム・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ●ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ディスプレイの利用設定を「使用しない」に設定してください(☞ 153ページ)。
- ●ターミナルアダプターによって電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「回線調整」の設定を変更してください(☞ 200ページ)。


一つお知らせ-

- 一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。
- ●FAXが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。また、NTTを選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- ●電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になることがあります。
 - 通知したいときは、NTTを選択して発信してください。(NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供会社にご確認ください。)
- ●発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定を確認し、<u>手動で</u>設定しなおしてください(☞ 29ページ)。
- ●ADSLをご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「回線調整」の設定を変更してください(☞200ページ)。


ADSL回線でIP電話をご利用のとき

基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」(会社によって名称は異なります)に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。ただし、本機はIP電話に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。

接続のしかたやファクスをつないだときの動作などについて、くわしくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

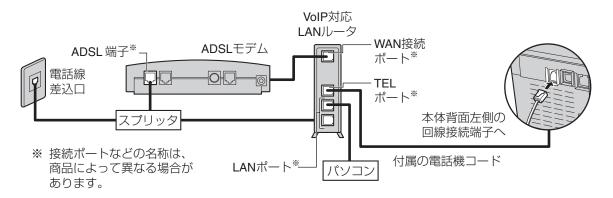

光回線(光・IP電話)をご利用のとき

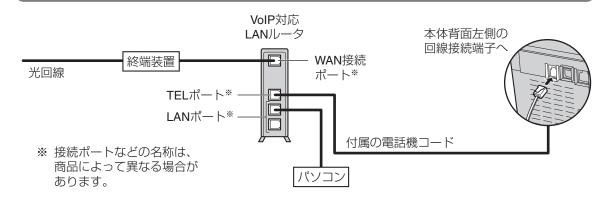

いろいろな接続

■ ブランチ式(並列)に接続しない

● 下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の着信音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき伝送速度が遅くなることがあります。

その他の接続について




● パソコン等を接続する場合は、市販の電話回線切替器を接続すれば、一つの電話回線を切り替えて使用できます。ただし、スイッチがパソコンなどの外部機器側に切り替えられている場合、電話の発着信、ファクスの送受信はできません。



■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンへの接続について

- お使いになるホームテレホンや構内交換機(PBX)などの機種によって接続方法が異なりますので、工事が必要です。
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、機種によってはナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を「使用しない」にしてお使いください。(☞ 153ページ)
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、本商品以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えることができないことがあります。

構内交換機 (PBX) の場合



●ホームテレホンとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

●ビジネスホンとは


電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

■ 回線を接続せずに使用するとき

● 回線種別自動設定機能を解除するために、回線種別を設定してください(例:トーン)。回線種別を設定していないと、回線種別自動設定機能が常に働き、この機能の動作中はボタンが効かないことがあります。(設定のしかた №29ページ)


回線種別を合わせる(変える)ときは

回線種別を親機が自動的に設定できなかったときや、電話やファクスを使用できないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。もう一度、回線種別を設定し直してください。また、10PPS回線をご利用の方も、この設定で10PPSに設定を変えてからお使いください。

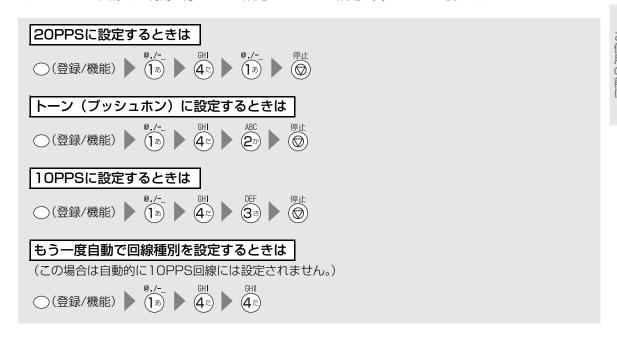

●回線の種類がわからないときは

回線の種類は、子機で電話をかけて調べることができます。わからないときは、最寄りのNTT支店、営業所にお問い合わせください。

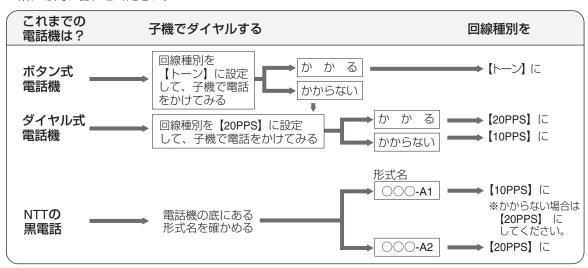

インクカートリッジを取り付ける

インクカートリッジの種類と使い分け

インクカートリッジには次の3種類の色があります。

この商品には、インクカートリッジの黒(hp131)と、カラー(hp135)が1個ずつ付属しています。

形名	製品番号	希望小売価格	メーカー
インクカートリッジ 黒			
hp130 プリントカートリッジ 黒(増量)	C8767HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
hp131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
インクカートリッジ カラー			
hp134 プリントカートリッジ カラー(増量)	C9363HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
hp135 プリントカートリッジ カラー	С8766НЈ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
インクカートリッジ フォト			
hp138 プリントカートリッジ フォトカラー	С9369НЈ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱

プリントしたいものによって、次のように使い分けてください。

■ 写真以外のカラーのプリントや、モノクロでプリントすることが多い場合

インクキャリッジの左側: カラーインクカートリッジ インクキャリッジの右側: 黒インクカートリッジ

■ 写真など、カラーの画像を鮮明にプリントしたい場合

インクキャリッジの左側: カラーインクカートリッジ インクキャリッジの右側: フォトインクカートリッジ

フォトインクカートリッジはこの商品には付属していません。 上記の推奨品をお買い求めください。

- 🖱 お知らせ -

●インクカートリッジを 1 種類だけ取り付けているときは、下記の条件でプリントできます。

ただし、最適な印刷品位を得るため、2種類とも取り付けた状態でお使いいただくことをお勧めします。 カラーインクカートリッジのみ取り付けている場合:

フォトプリント、カラーコピー、モノクロコピーができます。

黒インクカートリッジ、またはフォトインクカートリッジを1個だけ取り付けている場合:

モノクロプリント(モノクロのファクスのプリント、モノクロのコピー)はできますが、フォトプリント、カラーコピーはできません。

●インクカートリッジ2種類のうち片方のインクが切れた場合、正しくプリントできないことがあります。 なお、片方がインク切れになっても、プリント前およびプリント中に自動的に停止することはありません。早めにインクカートリッジを交換してください。


インクカートリッジを取り付ける

インクカートリッジを取り付ける


はじめてお使いになるときは、下記の操作でインクカートリッジを取り付けてください。 新しいインクカートリッジを取り付けたときは、「プリンタ位置調整」の操作が必要です。A4サイズの普通紙 をご用意ください。プリント用紙は付属していませんので、当社推奨品をお買い求めください(🖙 30ページ)。

壁などに当たらないように、操作パネルを開けると きは、アンテナを前に倒しておいてください。


1 操作パネルを開く



- ・「ガチッ」という音がして、操作パネルが固定さ れるまで動かしてください。
- ・インクキャリッジが右端まで移動します。右端で 止まるまでさわらないでください。
- **2** インクカートリッジを袋から取り出し、 保護シールをはがす



3 インク カートリッジを 取り付ける



左側にカラーインク、右側に黒インクまた はフォトインクをセットします。

- 「カチッ」と音がして、カートリッジが動かなく なるまで押し込んでください。
- ・カートリッジをまちがえていると、正しく取り付 けられません。

4 操作パネルを 閉じる



- ・ディスプレイに「プリンタ位置調整が必要です ▶ 操作がイド | と表示されます。
- **5** ○(操作ガイド) を押し、画面のメッセージ にしたがって、A4サイズの普通紙をセット する(1237ページ)
- **6** (プリンタ位置調整) を押す
- ・プリンタ位置調整が始まります。プリント中は操 作パネルを絶対に開けないでください。

∧ 注意

- ■インクキャリッジが移動しているときは、手を 触れないでください。けがの原因となるおそれ があります。
- ●操作パネルを閉めるときは、手をはさまないよ うに注意して、最後まで操作パネルを持って閉 めてください。けがの原因となるおそれがあり ます。

一 お知らせ _

●操作パネルを開けたままにしておくとインク キャリッジが左端へ戻ります。その場合は、一度 操作パネルを閉めて、もう一度開けてください。

■ インクカートリッジを取り扱うときは



インクカートリッジのインクノズルや、銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。また、銅板の部分をはがさないでください。この部分はインクカートリッジが動作するために必要な部分です。

インクカートリッジを取り付ける

インクカートリッジを交換する


インクが残り少なくなると、親機のディスプレイにメッセージを表示してお知らせします。

インク残量が少ないまま印刷を行うと、かすれなどが発生しやすくなりますので、メッセージが表示された ら、早めにインクカートリッジの交換を行ってください。


新しいインクカートリッジを取り付けたときは、「プリンタ位置調整」の操作が必要です。A4サイズの普通紙 をご用意ください。プリント用紙は付属していませんので、当社推奨品をお買い求めください(🖙 193ページ)。

壁などに当たらないように、操作パネルを開けると きは、アンテナを前に倒しておいてください。


操作パネルを開く



- ・インクキャリッジが右端まで移動します。右端で 止まるまでさわらないでください。
- **2** 古いインク カートリッジを 取り外す




- インクカートリッジを押し下げて、インクキャ リッジから取り外します。
- **3** 新しいインクカートリッジを袋から 取り出し、保護シールをはがす
- **4** 新しいインク カートリッジを 取り付ける



- ・「カチッ」と音がして、カートリッジが動かなく なるまで押し込んでください。
- ・左側にカラーインク、右側にフォトインクまたは 黒インクをセットします。カートリッジをまちが えていると、正しく取り付けられません。

5 操作パネルを 閉じる



- 6 ○(操作ガイド) を押す
- **7** 画面のメッセージにしたがって、A4サイズ の普通紙をセットし (1237ページ)、 プリンタ位置調整をする



・プリンタ位置調整が始まります。プリント中は操 作パネルを絶対に開けないでください。

🍧 お知らせ-

●操作パネルを開けたままにしておくとインク キャリッジが左端へ戻ります。その場合は、一度 操作パネルを閉めて、もう一度開けてください。


インクカートリッジを取り付ける

■ 使い切っていないインクカートリッジの保管につ ■ 使用済みインクカートリッジの取り扱いについて いて

インクカートリッジを親機から取り外したとき は、インクカートリッジを安全に保護し、インク ノズルの乾燥を防ぐために、付属のインクカート リッジカバーに取り付けて保管してください。



また、操作パネルを開けると、左側に予備インク カートリッジ入れがあります。使いかけのインク カートリッジは、ここに収納しておくと便利です。

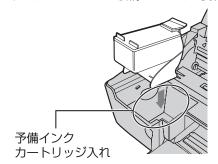

一一 お知らせ -

インクカートリッジは必ず当社推奨品をお使い ください(18830ページ)。当社推奨品以外のイ ンクカートリッジをご使用になると、故障や印刷 かすれの原因になることがあります。

ご使用済みのインクカートリッジは、再資源化処 理を行って再利用するため、店頭に設置されてい る日本ヒューレット・パッカード社(HP社)の回 収ボックスにて回収しております。

※ご使用済みインクカートリッジの回収および回 収ボックスの設置店舗リストにつきましては、 HP社のホームページにてご確認ください。 http://www.hp.com/jp/supply_recycle/

回収ボックスのない地域で、使用済みのインク カートリッジを廃棄するときは、インクが飛び 散らないように注意し、お住まいの地域の規則 にしたがって、「プラスチック製容器包装」とし て廃棄してください。

プリント用紙をセットする

お使いの用途に合わせた用紙をセットします。

プリント用紙は付属していませんので当社推奨品をお買い求めください。(193ページ)推奨品以外の用紙を使用するとプリントがかすれたり、濃く、または薄くプリントされることがあります。

セットできる用紙の枚数

用 紙	一度にセット できる枚数	用 紙	一度にセット できる枚数
フォト用紙・光沢紙 *1	30枚まで	コート紙、マット紙 ※1	30枚まで
はがき ^{※2}	30枚まで	普通紙 ※3	100枚まで
OHPフィルム ^{※1}	30枚まで	封筒 ^{※4}	10枚まで
シール用紙(ラベル紙)※1	1枚ずつ		


- ※1 当社推奨品をご使用ください(№ 193ページ)。
- ※2 官製はがき、インクジェット官製はがき、当社推奨品(はがき)をご使用ください。
- ※3 坪量60~90g/㎡、厚み86~106μmの用紙をご使用ください。
- ※4 長形3号(120×135mm)/長形4号(90×205mm)かつ坪量75~90g/㎡の封筒をご使用ください。光沢紙を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒は使用しないでください。

- 🍣 お知らせ -


- ●一度にセットできる枚数は、用紙の種類によって異なります。
- ●厚めの用紙をセットしたり、用紙のさばき方によっては、上記の枚数でもうまく給紙できない場合があります。そのときは、枚数を減らしてセットするなどの調整をしてみてください(シール紙の場合を除く)。

L判/ハガキサイズの用紙のセットのしかた


7 用紙トレイを開き、用紙補助トレイを引き出す



2 L判/ハガキ用紙トレイを引き出す




3 印刷する面を**下向き**にし、縦向きに L判用紙またはハガキをセットする




例:L判の用紙をセットするとき


4 L判用紙をセットしたときは 奥のストッパーを起こす、 ハガキをセットしたときは 手前のストッパーを起こす



5 用紙ガイドをスライドさせて、セット する用紙サイズに合わせる




・用紙ガイドは、用紙の幅より少し余裕をもたせ て合わせてください。



6 L判/ハガキ用紙トレイを元の位置に戻す

その他の用紙のセットのしかた

■ 用紙トレイを開き、用紙補助トレイを引 き出す




・用紙がA4より大きいときは、2段目を引き出し、 ストッパーを起こす



2 印刷する面を下向きにし、 用紙トレイにセットする

用紙をよくさばいて紙の先端をそろえてか ら、用紙の先端が奥にあたるまで挿入して ください。

さばかずにセットすると、紙の先端がそろわず に用紙が正常に送られないことがあります。

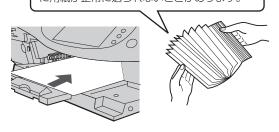


- ・用紙はトレイの右側に合わせます。
- 用紙を強く差し込まないでください。

■ 用紙を追加するときは


いったん用紙を全部抜き取ってから、再度セット してください。

プリント中は、用紙を追加しないでください。

3 用紙ガイドをスライドさせて、セットす る用紙サイズに合わせる

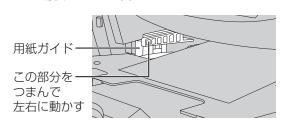

・用紙ガイドは、用紙の幅より少し余裕をもたせ て合わせてください。



■ 排紙される普通紙の枚数について

プリント後の普通紙は、用紙トレイに30枚以上溜 まらないようにしてください (枚数に関係なく、で きるだけこまめに取り除いてください)。

■ おもな用紙の用途について

本機で使用できるおもな用紙は、それぞれ下記の ような用途に適しています。

- ・フォト用紙/光沢紙: 写真などのカラー印刷全般に適しています。
- コート紙: 厚手でこしがあり、カラーのレポートやプレゼン テーション資料などに適しています。
- ·普诵紙: モノクロでのコピーや、受信したファクスのモノ クロ出力に適しています。

■ 用紙が詰まったときは(125ページ)

一 お知らせ -

- ●しわや折り目のあるもの、反っているもの、また 破れている用紙はセットしないでください。紙詰 まりの原因になります。
- 長期間、用紙トレイに用紙をセットしたままにし ないでください。用紙が湿気などを含み、劣化す る原因になります。劣化した用紙をそのままお使 いになると、給紙不良や紙詰まりなどの原因にな ることがあります。
- ●用紙トレイや用紙補助トレイは、使用しないとき は元通りに戻しておいてください。

で使用の前に

子機を充電する

充電池をセットして 子機を充電する

はじめてお使いになるときは、

必ず10時間以上充電してください。

充電池の寿命

- ●充電池にも寿命があります。古くなると充電しても 使えなくなります。
- ●使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなく なります。長時間充電してもすぐに充電池の容量がな くなるときは新しい別売の充電池に交換してくださ い。(別売品/消耗品 喀 193~194ページ)


通話時間について

いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話で きる時間は

- ●通話状態で**約6時間**です。
- ●通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、 "ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後に通話 が切れます。(子機のディスプレイに"要充電" が表示されます。) このときは、いったん電話を 切って充電してください。

7 充電池のコネクタを接続して充電池を入れる

・充電池のコネクタが正しく接続されていないと、充電器に置いたとき、「ポッ…ポッ…」と鳴って充電で きません。



●コネクタはしっかり 差し込んでください。




充電池のコードをミゾに 通して、内側に寄せる。

⚠ 警告

充電池のビニールカバーを はがしたり、キズをつけないで ください。

充電池の液が漏れたり、発熱・ 破裂させる原因となります。

2 充電池ふたを取り付ける

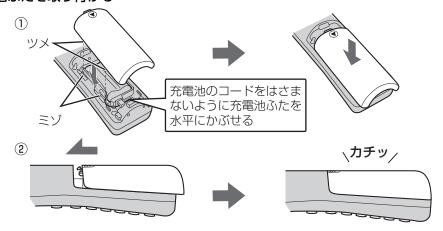


「カチッ」と音がするまで充電池ふたをスライドさせて閉める

次ページへ→

取付設定インストール

→つづき

雷源コードをコンセントに差し込む

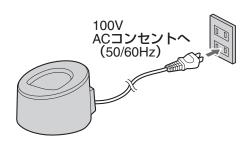


⚠ 注 意

- 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かな いでください。金属物が熱くなることがあり、やけど、 けがの原因となります。
- 磁力線がでていますので、磁気に弱い物を近づけない でください。キャッシュカード、テレホンカード、自 動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスク など使えなくなることがあります。

4 子機を充電器に置く

・はじめてお使いになるときは、切ボタンが点灯してから 10時間以上充電

してください。

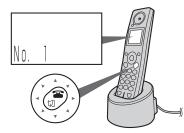

子機を充電器に置くだけで、自動的 に電源が入り(切ボタン点灯)、充電 が始まります。充電が完了しても切 ボタンは点灯したままです。

- ・子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。
- ・ディスプレイに表示される"No.1"などの番号は、子機の内線番号です。内線通話やとりつぎ転送する ときに使います。はじめて子機を充電するときは、表示されるまで時間がかかることがあります。

■ 内線通話や通話転送をするときは (№61~64ページ)

お知らせ

- ●旅行や長期不在により子機を使用されないとき は、充電池のコネクタを外しておくことをおすす めします。
- ●充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、 異常ではありません。
- ●子機や充電器を設置するときは、親機や PHS /携 帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置 かないでください。(できるだけ離してください。) 子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
- ●電磁誘導による無接点充電方式をとっています。 AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえる ことがありますので、向きを変えるか、離してご 使用ください。また親機で通信中のときも雑音や ノイズが入ることがありますので、親機と充電器 とを50cm以上離してください。

親機と充電器とを**50cm以上**離してご使用 ください

子機を充

充電池を交換する

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電池と交換してください。

充電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。


●時刻、アラーム設定、着信音量、受話音量、再 ダイヤル、優先呼出の表示、着信音の種類、着 信鳴り分けの設定、ワンタッチダイヤルの設定、 スピーカー音量

約2年程度で交換してください

子機に内蔵している専用の充電池は消耗品です。 使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電池の容量 が減少していきます。

そのときは、いっぱいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電池(『3~193ページ)に交換してください。

1 充電池ふたを外して、充電池を取り外す



充電池ふたの♥を 押さえながら、ずらします。

充電池のコネクタを 外します。

2 新しい充電池を入れる

・「充電池をセットして子機を充電する」(12338~39ページ)をご覧ください

■ 充電池について

- ●充電池は使わないで放置しておいても自己放電します。 このため、新しい充電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。 これは、充電池の不良ではありません。
- ●充電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- ●充電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。 このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力 ください。



ニッケル水素電池の リサイクルにご協力ください。

- ●交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる 発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- ●リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買い求めいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「http://www.baj.or.jp/| をご覧ください。
- ●電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- ●リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー (被覆・チューブなど) をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。

子機の時刻を合わせる

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します(親機の日付・時刻とは別に設定が必要です)。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押し、〇 で「トケイトウロク」を 選ぶ

トケイトウロク

2 機能 を押す

00:00

3 ダイヤルボタンで時刻を入れる

15:00

・時刻は24時間制で入れます。(表示も24時間制です。)

例: 1500

・ 1 ケタのときは、最初に「0」をつけて入れます。

例: 0 9 0 8 午前9時 8分

・数字を入れまちがえたときは、 でまちがえ た数字を選んで、もう一度、入力し直します。

4 機能 を押す


15:00



No. 1 15:00

・「ピー」と鳴ったあと待受画面に戻り、O秒から 時計がスタートします。

■ 途中でやめるときは



■「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を超えた数字が入力されています。はじめから入力をやり直してください。

今お知らせ-

- ●時計の精度は、1ヵ月に±60秒ほどの誤差があります(25℃の常温の場合)。
- ●充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量がなくなると、設定した時刻は消えてしまいます。 再度、登録してください。
- ●操作の途中で約2分間何もしないでいると、待受 画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直 してください。

着信音量や着信音の種類を変える

親機の着信音量を変える/ 鳴らさないようにする

ファクスや電話を着信したときの着信音の大きさを変えることができます。5段階の音量と、「切」(鳴らさない)の中から選ぶことができます。

- 1 ○(登録/機能)を押し、
 - (で「音の設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
 - で「親機着信音」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
 - で「親機着信音量」を選ぶ
- **4** (決定) を押し、((()) で音量を調整する

親機着信音量
小 ■■■ 大

- ・ をくり返し押して、音量の目盛りが表示されていない状態にすると、「音量:切」(鳴らさない設定)になります。
- (音量確認)を押すと、現在の音量が確認できます。
- **5** 決定 を押す
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る) を押します。

親機の着信音の種類を変える

ファクスや電話を着信したときの着信音の種類を変えることができます。

3種類の着信音が内蔵されています。

- 【 ○(登録/機能)を押し、
 - (ご)で「音の設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
 - (ご) で「親機着信音」を選ぶ
- 3 決定 を押し、
 - (ご) で「親機着信音選択」を選ぶ
- **4** (決定) を押し、(()) で着信音を選ぶ



- ・「電話ベル音」「鳥の声」「電子音」のいずれかを 選べます。
- **5** 決定 を押す
- **6** 💮 を押す
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - (戻る)を押します。

お知らせ-

●受信モードの設定(☞ 199ページ)を「FAX優先」にすると親機の着信音は「電話ベル音」になります。

着信音量や着信音の種類を変える

子機の着信音量を変える/ 鳴らさないようにする


通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押し、 で「チャクシン オンリョウ」を選ぶ

チャクシンオンリョウ

2 機能 を押す

3 (で音量を選ぶ

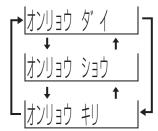

- ・「オンリョウ ダイ」「オンリョウ ショウ」「オン リョウ キリ」のいずれかを選びます。 着信音を鳴 らさないようにするときは、「オンリョウ キリ」 を選びます。
- ・「キリ」に設定すると (着語) が表示されます。このとき電話がかかってくると、着信ランプが点滅し、「チャクシン」と表示されて着信がわかります。

4 機能 を押す

・「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

子機の着信音の種類を変える

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押し、

で「チャクシンネイロ」を選ぶ

チャクシンネイロ

2 機能 を押す

♦: ネイロセンタク

・現在設定されている着信音が鳴ります。

3 で着信音の種類を選ぶ

- ・選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。
- ・着信音の種類は表示されません。

01	「プルルル プルルル」
02	[#000 #000]
03	[ピロン ピロン]
04	「ショートメロディー①」
05	「ショートメロディー②」
06	「展覧会の絵」
07	「エリーゼのために」
80	「のばら」
09	「春」
10	「森のくまさん」

4 機能 を押す

· 「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

を押します。

お知らせ

- ●UX-MF30CW/UX-MF40CWをご利用時や子機増設時に、他の子機から呼び出しを受けた場合、着信音を「キリーにしていても、着信音が「ショウ」の大きさで鳴ります。
- ●優先呼出(📭 58ページ)を設定した子機の着信音を「キリ」にしているときは、外から電話がかかってきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- ●親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。
- ●内線からの着信音は、常に「プルルル、プルルル」です。
- ●UX-MF30CW/UX-MF40CWをご利用時や子機増設時に、他の子機から呼び出しを受けた場合の着信音は変わりません。


子機の受話音量やスピーカーの音量を変える

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大きさ を変えることができます。

1 通話中に

^{● 受話音量} を押す



・はじめは「標準」になっています。 標準・大・特大の3段階に設定できます。(押すた びに切り替わります。音を聞きながら設定してく ださい。)

スピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音声の大 きさを変えることができます。

1 スピーカーから音が聞こえているときに



を押す

スピーカー音量

はじめは「標準」になっています。
 標準 ←→ 大の2段階に設定できます。(押すたびに切り替わります。音を聞きながら設定してください。)

- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えたいときは(子機送話音量を調整する □ 171ページ)
- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいと きは(子機受話音量を調整する □3 171ページ)
- 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という 音を鳴らさないようにするときは (キータッチ音 ® 138ページ)

一 お知らせ

●受話音量を「特大」にしているとき、音が歪む場合があります。 このときは、音量を「標準」にしてください。

あなたの電話番号や名前を登録する

あなたの電話番号を登録する

登録した電話番号は、ファクスを送ったとき、相手の方の用紙にプリントされます。

- 1 (登録/機能)を押し、
 - ◯ で「初期登録」を選ぶ
- 2 決定 を押し、
 - (ご) で「発信元番号」を選ぶ
- **3** 😕 を押し、〇 で「登録」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- **5** ダイヤルボタンで電話番号を入れる (最大20ケタ)

発信元番号 NO.=0312345678

- ・番号を入れまちがえたときは (取消)を押して、 もう一度入れ直します。
- ・スペース(空白)を入れるときは (#) を押します。 プラス (+) を入れるときは (X) を押します。
- 6 決定 を押す
- 7 💮 を押す

- 途中でやめるときは
 - 停止 を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- 登録した電話番号を消すときは
 - ① 左記手順 1~2の操作を行う
 - ② 決定 を押し、 で「消去」を選ぶ
 - ③ (決定) を押し、((で) する) を選ぶ
 - ④ (決定) を押す
 - ⑤ 停止を押す
- 登録した電話番号を変えるときは
 - 一度消してから、もう一度登録します。

- 🍧 お知らせ-

●電話番号や名前は、LAN 接続されたパソコンからも登録できます。くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」の「機器基本情報ページについて」をご覧ください。

あなたの名前を登録する

登録した名前は、電話番号と同じく相手の方の用紙にプリントされます。

- 1 (登録/機能)を押し、
 - (で「初期登録」を選ぶ
- 2 決定を押し、
 - (で) で「発信元名」を選ぶ
- 3 決定を押し、
 - (ご)で「登録」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- **5** 名前を入れる (最大全角12文字/半角24文字)



- ・文字の入力方法は $69\sim72$ ページをご覧ください。
- **6** 決定 を押す
- 7 💮 を押す

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- 登録した名前を消すときは
 - ① 左記手順 1~2の操作を行う
 - ② (決定) を押し、(((())) で「消去」を選ぶ
 - ③ 決定 を押し、 (で「する」を選ぶ
 - ④ (決定) を押す
 - ⑤ (停止) を押す
- 登録した名前を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

操作ガイドを使う

待受画面で ○(操作ガイド) を押すと、液晶操作ガイドを表示することができます。 操作ガイドでは、基本的な操作やエラーの対処方法などをご案内します。

■ 操作ガイドで使用するボタン

	項目の選択やページ送りに使用します。
決定	選んだ項目の表示に使います。
停止	操作ガイドを終了し、待受画面に戻るときに使います。
○(目次へ)	下記の「操作ガイドのもくじ」に戻るときに使います。
○(前ページ)	ひとつ前の画面を表示するときに使います。
○(次ページ)	次の画面を表示するときに使います。
○(残量確認)	「インクカートリッジの交換」で、インクの残量を確認するときに使います。
○(受信FAX一覧)	「受信/録音メモリー不足」で、受信FAX一覧を表示するときに使います。
○(留守録再生)	「受信/録音メモリー不足」で、留守録を再生するときに使います。
○(戻る)	「目次」で、待受画面に戻るときに使います。
○(子機増設)	「子機を増設するには」で、子機増設を行うときに使います。
○(プリンタ位置調整)	「プリンタ位置調整」で、プリンタ位置調整を行うときに使います。
○(プリンタリセット)	「プリンタエラーの時」で、プリンタリセットを行うときに使います。

■ 操作ガイドのもくじ

操作ガイド

- 1インクカートリッジの交換
- 2 用紙のセット
- 3 用紙が詰まったとき
- 4 子機でファクスを受ける
- 5 诵信Tラ-1~15のとき
- 6 応答がありません
- 7受信/録音メモリー不足
- 8 子機を増設するには
- 9 プリンタ位置調整
- プリンタエラーのとき

今お知らせ-

●操作ガイドを表示しているときは、子機で電話を かけることはできません。

インストールする前に

パソコン側で必要な動作環境

本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に下記の動作環境が必要です。

対応OS

USB接続の場合:

Windows® 98SE/Me/2000/XP プレインストールモデル

LAN接続の場合:

Windows[®] 2000 SP4以降/XP プレインストールモデル

必要インターフェース

USBインターフェース(USB1.1とUSB2.0(フルスピード)に対応)または LANインターフェース(10BASE-T/100BASE-TX)

必要CPU

Pentium®IIプロセッサ 300MHz以上(Pentium®II以上推奨)

必要メモリ

128MB以上(256MB以上推奨)

必要ハードディスク空き容量

300MB以上

CD-ROMドライブ

必要

接続方法を確認する

本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法があります。接続方法が異なりますので、下記の内容をお読みのうえ、それぞれの説明ページをご覧ください。

本機を直接パソコンと接続してお使いになるとき

USB接続

(19ページへ)

ブロードバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の機器を、ネットワーク環境に接続してお使いになるとき

LAN接続 (1875]ページへ)

48

USB接続でお使いになるとき

本機とパソコンを、USBケーブルで接続する操作です。対応OSなど、必要な環境については48ページをご覧ください。

付属のCD-ROMからドライバやソフトウェアをインストールし、最後にUSBケーブルで本機とパソコンを接続します。ドライバとは、本機のプリンタやスキャナの機能を、パソコンから使用できるようにするためのソフトウェアです。

インストール後の操作については、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」(Manualフォルダ内の「UXMF30_40_online_Verxx.pdf」ファイル)をご覧ください。 CD-ROM内のマニュアルは、ドライバインストール画面の「電子マニュアル」をクリックしてご覧ください。

接続する前に

- ●USBケーブルは付属していませんので、市販のUSBケーブル (ABタイプで長さ5m以内のもの) をお買い求めください。
- ●パソコン上で動作しているソフトウェア (ウィルスチェックなどの常駐ソフト含む) は、すべて終了しておいてください。
- ●本機とパソコンとは直接接続してください。ハブなどを中継しての接続はしないでください。
- ●パソコンに接続している他のUSB機器は、取り外しておいてください。

ドライバをインストールして接続する

下記の手順で、お使いのパソコンにドライバをインストールします。

操作方法や画面例は、OSがWindows® XPの場合のものです。その他のOSをお使いのときは、項目名などが異なる場合がありますが、そのときは画面表示に従って操作してください。

本機とパソコンは、まだ接続しないでください。 本機の電源が入っている ことを確認してください。



1 パソコンを起動する

もし次のような画面が表示されたら



USBケーブルが接続されています。

以下の操作を行ってください。

- 1. USBケーブルを抜く
- 2. [キャンセル]をクリックする
- 3. 手順の 2 から操作する

2 付属のCD-ROMをパソコンの CD-ROMドライブにセットする

- ・自動的にインストーラが起動します。
- ・インストーラが起動しないときは、下記の操作で 起動してください。

[スタート] ボタンをクリックして [マイコンピュータ] () をクリックし、[CD-ROM]アイコン() をダブルクリックする Windows®98SE/Me/2000の場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]アイコン→[Launch] アイコンの順にダブルクリックする

$m{3}$ 「ドライバインストール」をクリックする



次ページへ→

→つづき

$m{4}$ $\lceil \text{USB接続で使用する} \rceil$ をクリックする



5 「インストール開始」をクリックする



6「次へ」をクリックする



7 インストーラ以外のプログラムを 終了し、「次へ」をクリックする



8 本機とパソコンがUSBケーブルで 接続されていないことを確認し、 「次へ」をクリックする



ドライバのインストールが始まります。

9「完了」をクリックする

・「USBケーブル接続を待っています」というメッ セージが表示されます。

10 USBケーブルでパソコンに接続する

- ドライバのインストールが始まり、すべてのドラ イバのインストールが完了します。
- · 「インストール結果確認 | をクリックしてインス トール結果を確認してください。

- プリンタ・スキャナの機能を使うには -

本機のプリンタ・スキャナ機能をパソコンから利 用するときは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30 /UX-MF4Oシリーズ パソコン活用マニュア ル」をご覧ください。

スキャナ機能については、131~134ページも ご覧ください。

- ドライバをアンインストールするときは・

パソコン側の「プログラムの追加と削除」で、 「SHARP UX-MF30/40」をアンインストール してください。

お知らせ

●Windows® 98SE/Me/2000 SP1·SP2では 本体に挿入したメモリーカードをパソコンのリ ムーバブルディスクとして使用することはできま せん。

LAN接続でお使いになるとき

本機をLANケーブルでネットワーク環境に接続する操作です。対応OSなど、必要な環境については48ページをご覧ください。

LANケーブルで本機をネットワーク環境に接続し、付属のCD-ROMからプリンタドライバやソフトウェアをインストールします。プリンタドライバとは、本機のプリンタの機能を、パソコンから使用できるようにするためのソフトウェアです。

ここでは、すでにお使いになっているネットワーク環境に、本機を追加する形で説明しています。

LAN接続でお使いになるときは、本機のスキャンの機能をパソコン側から操作することはできません。本機の「スキャン」メニュー内の操作は可能です(🖙 132、134ページ)。


インストール後の操作については、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

CD-ROM内のマニュアルは、ドライバインストール画面の「電子マニュアル」をクリックしてご覧ください。


接続例

本機をLANケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。接続にはブロードバンドルータやスイッチングハブを使用します(例はブロードバンドルータ使用時のものです)。お使いの接続機器の取扱説明書もご覧下さい。



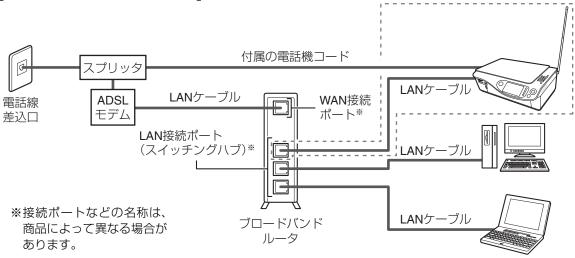

[光回線環境でお使いのとき]

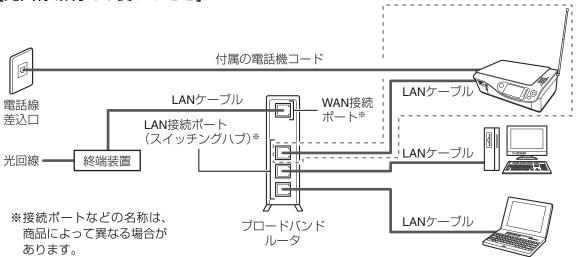

プリンタドライバをインストールして接続する

下記の手順で、お使いのパソコンにプリンタドライバをインストールします。 複数のパソコンから本機の機能をお使いになるときは、 すべてのパソコンにインストールしてください。


- ●LANケーブルは付属していませんので、市販のLANケーブル(10BASE-T/100BASE-TXのストレートケーブル)をお買い求めください。
- ●パソコン上で動作しているソフトウェア(ウィルスチェックなどの常駐ソフト含む)は、すべて終了しておいてください。

工場出荷時の設定では、インストールに必要なIPアドレスなどの設定を、本機が自動的に行うようになっています。各設定を個別に行うときは、「手動で設定するときは」(☞ 54ページ)をご覧ください。 操作方法や画面例は、OSがWindows® XPの場合のものです。その他のOSをお使いのときは、項目名など

が異なる場合がありますが、そのときは画面表示に従って操作してください。

1 接続するブロードバンドルータや スイッチングハブが正しく動作している ことを確認し、背面のLAN接続端子と、 ブロードバンドルータやスイッチング ハブのLANポートをLANケーブルで 接続する(☞51ページ)

LAN接続端子(背面)



- **2** 本機の 💮 を押して待受画面にする
- **3** パソコンを起動し、Administrator権限で ログオンする
- **4** 付属のCD-ROMをパソコンの CD-ROMドライブにセットする
- ・自動的にインストーラが起動します。
- ・インストーラが起動しないときは、下記の操作で 起動してください。

[スタート] ボタンをクリックして[マイコンピュータ] (\P) をクリックし、[CD-ROM] アイコン (\P) をダブルクリックする Windows \P 2000の場合は、[マイコンピュータ] →[CD-ROM] アイコン→[Launch] アイコンの順にダブルクリックする

5 「ドライバインストール」をクリックする



 $m{6}$ 「LAN接続で使用する」をクリックする



7 「インストール開始」をクリックする



次ページへ→

LAN接続でお使いになるとき

→つづき

8「次へ」をクリックする



9「次へ」をクリックする



10 「検出に成功しました」と表示されたら本機が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックする



- プリンタの機能を使うには -

本機のプリンタ機能をパソコンから利用するときは、付属の CD-ROM 内の「UX-MF30 / UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

- ドライバをアンイストールするときは・

パソコン側の「プログラムの追加と削除」で、「SHARP UX-MF30/40 (LAN)」をアンインストールしてください。

11 「完了」 をクリックする

ドライバのインストールが始まります。

12 「完了」 をクリックする

・「インストール結果確認」をクリックしてインストール結果を確認してください。

■ 本機の検出に失敗したときは

本機の検出に失敗した場合は、「ネットワーク上に UX-MF30/40が検出できませんでした。」という 画面が表示されます。その場合は、画面上に表示 されている各項目や以下の内容を確認し、「再開」 をクリックしてください。

- ●パソコンのファイアウォールソフトを一時的に 停止してみてください。
- Windows[®] XP SP2をお使いのときは、Windows[®] XP SP2のファイアウォール設定で、「例外」タブの「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。

ファイアウォール設定は、「スタート」→「コントロールパネル」とクリックし、「セキュリティセンター」をダブルクリックしたあと、「Windowsファイアウォール」をクリックすると開きます。

インストール後も、チェックを入れた状態でご 使用ください。

また、「設定したネットワーク情報を確認する」 (☞55ページ) の操作でネットワーク情報を確認 してください。

- ●IPアドレス欄に「DHCP取得失敗」と表示されているときは、LANケーブルを抜き差しして、「再開」をクリックしてください。また、ネットワーク内部でDHCPサーバー機能を使用していない場合は、「手動で設定するときは」(☞54ページ)の操作でIPアドレスなどを設定したあと、「再開」をクリックしてください。
- ●「継続」をクリックすると、本機のホスト名また はIPアドレスを直接入力してインストールする ことができます。

- 🖱 お知らせ 🗕

- ●インストール中は本機の操作をしないでください。
- ●Windows® XP SP2をお使いのとき、インストール中に「Windowsセキュリティの重要な警告」が表示された場合は「ブロックを解除する」をクリックしてインストールを継続してください。

手動で設定するときは

DHCPサーバー機能をお使いでない場合は、下記の設定を、ネットワークを管理されている方が個別に行ってください。必要な設定を行ってから、プリンタドライバをインストールしてください。

DHCPサーバー機能とは、LANに接続されている機器に対して、自動的にIPアドレスなどを提供する機能です。

IPアドレスの設定	下記の「IPアドレスを入力する」をご覧ください。
サブネットマスク/ デフォルトゲート ウェイの設定	「サブネットマスクの設定をする」および「デフォルトゲートウェイの設定をする」 (🖙 54ページ) の操作で、番号を入力してください。
DNSの設定	DNSサーバーをお使いの場合のみ、「DNSの設定をする」(喀 54ページ)の操作でアドレスを入力してください。

※入力時の注意

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ・DNSの各数値の入力画面では、3ケタごとに「.」で区切られています。数値のケタ数が足りないときは、「O」を頭に入力し、3ケタにして入力してください。

例: (実際の数値) 172.16.3.100 → (入力する数値) 172.016.003.100

■ IPアドレスを入力する

IPアドレスは、同一ネットワーク上の機器に割り当てられている他のIPアドレスと重複しないようにしてください。

あらかじめ「000.000.000.000」が入力され ています。

- ① (登録/機能) を押し、 で「パソコン関連設定」を選ぶ
- 連設定」を選ぶ② (決定) を押し、 (○) で「ネットワーク設定」を選ぶ
- ③(決定)を押し、()で「IPアドレス」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、ダイヤルボタンでIPアドレスを入 力する
- ⑤ 決定 を押す

■ サブネットマスクの設定をする

サブネットマスクの番号を入力します。

- ① (登録/機能)を押し、② で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「ネットワーク設定」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(()) で「サブネットマスク」を選ぶ
- ④ 決定 を押し、ダイヤルボタンでサブネットマスクの番号を入力する
- ⑤ (決定) を押す

■ デフォルトゲートウェイの設定をする

デフォルトゲートウェイの番号を入力します。

- ① (登録/機能)を押し、② で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 (ご) で「ネットワーク設定」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、 で「デフォルトゲートウェイーを選ぶ
- ④ (決定) を押し、ダイヤルボタンでデフォルトゲートウェイの番号を入力する
- ⑤ 決定 を押す

■ DNSの設定をする

DNSサーバーをお使いの場合のみ、アドレスを入力します。「プライマリ」および「セカンダリ」の2種類があります。

- ① (登録/機能)を押し、② で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で 「ネットワーク設定」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、() で「DNS (プライマリ)」または「DNS (セカンダリ)」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、ダイヤルボタンでDNSのアドレスを入力する
- ⑤ 決定 を押す

LAN接続でお使いになるとき

■ IPアドレスなどを自動取得しない設定にする

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSの設定を個別に行ったときは、各設定の完了後、この設定を「しない」にしておいてください。

- ① (登録/機能) を押し、 で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「ネットワーク設定」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「DHCPによる自動取得」を選ぶ
- ④ 決定を押し、 で「しない」を選ぶ
- ⑤ 決定 を押す
- ⑥ () を押す

■ 設定したネットワーク情報を確認する

- ① 〇 (登録/機能) を押し、 ② で「パソコン関 連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、〇 で「ネットワーク情報表示」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ 確認したら (@) を押す

その他のパソコン設定

■ 設定したネットワーク情報を消去する

- ① (登録/機能)を押し、 で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「ネットワーク設定初期化」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「する」を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- 5 (இம் を押す

■ パソコン接続設定をする

パソコンに接続せずにお使いになるときは、この 設定を「接続しない」にしてください。

「接続しない」にしておくと、待機時の消費電力を 下げることができます(省電力モードでバックラ イトが消灯しているとき)。

「接続しない」の設定でパソコンやデジタルカメラ、USBメモリーを接続する場合は、その前にいずれかのボタンを押して、通常モードで動作していることを確認ください。

通常モードで動作時にパソコンを接続すると「接続する」に自動的に切り替わります。

- ① (登録/機能)を押し、 で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 (で 「パソコン接続設定」を選ぶ
- ③ 決定を押し、 で「接続しない」を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- ⑤ (を押す

LAN接続でお使いになるとき

■ 外部メモリーの書き込み設定を変更する

本機に取り付けているメモリーカードに、パソコンからのデータ書き込みを許可する・しないの設定ができます。この設定にかかわらず、本機からの操作では、メモリーカードにデータを書き込むことができます。

メモリーカードの書き込み禁止スイッチでロックされている場合は、「許可する」に設定しても書き込みはできません(『3112ページ)。

また、カードを取り付けている状態では設定できません。取り外してから設定してください。

- ① (登録/機能)を押し、 で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「外部メモリー書き込み設定」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、〇)でどちらかの項目を選ぶ
- ④ 決定 を押す
- ⑤ 停止 ⑤ **⊘** を押す

■ 外部メモリーのアクセス方法を設定する

本機に取り付けているメモリーカードなどを、 USB接続のパソコンからのみ読み込めるようにするか、LAN接続のパソコンからのみ読み込めるようにするかの設定ができます。

- ① (登録/機能) を押し、 で「パソコン関連設定 を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「外部メモリーアクセス設定」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「USB接続PCのみ許可」 または「ネットワーク接続PCのみ許可」のいず れかを選ぶ
- ④ 決定 を押す
- ⑤ <mark>優</mark> を押す

■ アクセス制限の設定をする (LAN接続でお使いの ときのみ)

本機に取り付けているメモリーカードなどを、本機のドライバをインストールしたパソコンからのみ読み込めるようにするか、ネットワーク上のすべてのパソコンから読み込めるようにするかを設定できます。

また、この設定の内容は、Web画面の表示についても適用されます。

- ① (登録/機能)を押し、② で「パソコン関連設定」を選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「ネットワークアクセス制限」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「インストールPCのみ許可」または「制限なし」のいずれかを選ぶ
- ④ (決定) を押す
- ⑤ 🗑 を押す

電話する(子機のみ)

電話をかける

子機で電話をかけるときの操作です。

充電器から取って

ダイヤルする

2 🍇 を押す

- 通話ボタンが点灯します。
- ・通話ボタンを押してからダイヤルして電話をか けることもできます。

まちがい電話を防ぐために、通話ボタンを押した あと、「ツー」音を確かめてから正しくダイヤル してください。

3 相手の方とお話しする

・ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

4 通話が終わったら

充電器に戻す

- ・通話ボタンが消灯します。
- ・充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- ・通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に 戻ります。

■ 子機を取らずに電話をかけるときは

🔍 を押してからダイヤルします。

___ スピーカーから相手の声が聞こえますので、天気 予報や時報を聞くときに便利です(オンフックダ イヤル)。

通話するときは子機を取ってお話しください。

■ 途中でやめるときは

)を押します。

- ■「ピーッピーッ」という音が聞こえるときは (☞190ページ)
- 着信音の大きさを変えるときは(☞43ページ)
- 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信に 切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くこ とがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」に します。(喀198ページ)

電話を受ける

子機で電話を受けるときの操作です。

電話がかかってくると、最初に親機の着信音が鳴っ て、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。

着信音が鳴ったら

充電器から取って (通話) を押す





通話ボタンが点灯します。

🙎 相手の方とお話しする

・ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

通話が終わったら

充電器に戻す

- ・通話ボタンが消灯します。
- ・充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- ・通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に 戻ります。

一つお知らせ

- 親機のアンテナは必ず立てて伸ばしてください。 電波の届く距離が短くなったり、雑音が入ったり することがあります。
- ●ご使用環境によっては子機から電話がかからな いことがあります。少し場所を移動してみてくだ さい。
- ●親機や他の子機が使用中のときは、子機で電話を かけることはできません。
- ●クイック通話の設定 (☞138ページ) を 「ON」 にしているときは、子機を充電器から取るだけ で、通話ボタンを押さなくても電話を受けること ができます。
- ●子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/ 携帯電話の充電器、その他の電気製品などからで きるだけ離してください。子機の着信音が鳴らな くなることがあります。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がか。 かってきたとき、相手の方の電話番号などがディ スプレイに表示されます(喀 155ページ)。

特定の子機に優先呼出を設定する

UX-MF30CW/UX-MF40CWをご利用時や、子機を増設してお使いのときは、優先呼出を設定すると、電 話がかかってきたとき、設定された子機だけに着信音が鳴ります。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。



を押し、



で「ユウセンヨビダシ」を選ぶ

ュウセンヨビダシ

2 機能を押す

- ・「ピー」と鳴り、ディスプレイに (懸畑) が表示さ れて、優先呼出が設定されます。
- ・「優先呼出を設定しました」と音声メッセージが 流れます。

■ 途中でやめるときは



(二) を押します。

■ 優先呼出を解除するときは

ディスプレイに 優鵬 が表示されているときに、 もう一度左記の操作をします。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「鬱珊」が消え

「優先呼出を解除しました」と音声メッセージが流 れます。



一がお知らせ

- 設定後、9時間経過したときは優先呼出が自動的 に解除されます。
- ●優先呼出を設定できる子機は、1台のみです。 子機増設時に、すでに他の子機が優先呼出に設定 されていると、「ピピピピ」とアラームが鳴り、 優先呼出を設定することはできません。
- ●優先呼出を設定したあとで、子機の充電池を交換 設定されたままになります。 優畑 を表示させ るときは、解除してもう一度設定し直してくださ
- ●優先呼出を設定しているときは、他の子機(子機) 増設時) で電話を受けることはできません。
- ●優先呼出を設定していても、留守設定時は留守機 能が働き、親機で自動応答します。

子機で通話中にお待たせする

子機で通話中、相手の方をお待たせする(保留)ときに、メロディーを流します。 保留メロディーの曲名:「ビューティフルドリーマー」

1 通話中に

^{内線/クリア} を押す

- 保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえなく なります。
- ・通話ボタンが点滅します。
- 2 再び通話するときは

意識 または (R留) を押す

- 保留メロディーが止まり、お話しできるようになります。
- ・通話ボタンが点灯します。

■ 保留中に他の子機で電話に出るときは (ひとり転送 № 64ページ)

子機の再ダイヤルを使う

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話をかけ直 すことができます。

子機では、再ダイヤルは最大3件記憶されています。また、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録することもでき ます。


子機で電話をかけ直す

子機を充電器から取って




0312345678

・最後にかけた相手の方が表示されます。







- ・通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダイヤル されます。
- ・子機で再ダイヤルできる番号は最大24ケタまで です。
- 相手の方とお話しする
- **4** 通話が終わったら

充電器に戻す

- ・充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- 途中でやめるときは



を押します。

- 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは 通話ボタンを消灯させた状態で操作します。
 - ① (機能) を押し、(ご で「サイダイヤルクリア」を 選ぶ
 - ② (機能) を押す
 - ③ もう一度、(機能) を押す 「ピー」と鳴ったあと、すべての再ダイヤルの記 憶を消去し、待受画面に戻ります。

再ダイヤルの記憶を 電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。



を押す

- ・最後にかけた相手の方を表示します。
- で登録する電話番号を 選んだあと、(機能) を押す

3 名前を入れる (最大12文字)

名前の入力を省略するときは手順4へ進みます。

4 機能 を押す

95

- ・「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して 登録を完了します。
- 文字を入力するときは (☞75~77ページ)


一がお知らせ

- ●呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを 押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところ に電話がかかることがあります。このときは、ダ イヤルボタンを押してかけ直してください。
- ●再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶し ています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤル することや、子機でかけた番号を親機や他の子機 で再ダイヤルすることはできません。
- ●子機の再ダイヤルの記録を、1件ずつ消去するこ とはできません。
- ●親機では、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する ことはできません。

子機間でトランシーバー方式内線通話をする

トランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50/CJ-KS60/CJ-KS80)を増設してお使いのときや、UX-MF30CW/UX-MF40CWをお使いのときは、子機と子機で通話をすることができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません(一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の(を押したまま話し、<u>伝え</u>終わったら を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

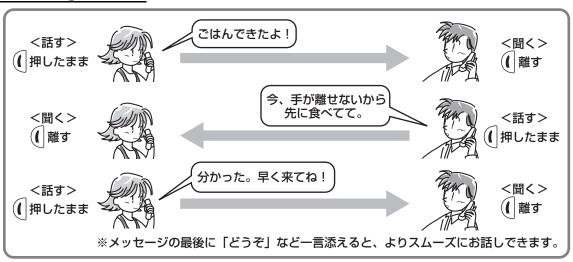

00




子機を充電器から取って を 押し、「ナイセン:」と表示されたら 呼び出したい子機の内線番号を押す

例:子機2を呼び出したとき



※画面表示はCJ-KS60のものです。



着信音が鳴ったら **充電器から取って**




●「プップッ プップッ」と鳴ります。

呼び出した子機の方が電話に出たら (「プップッ プップッ と鳴る)

側面の (を押し続けながら メッセージを伝える



- ·「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセー ジを伝えることができます。
- ・相手の方の声は聞こえません。

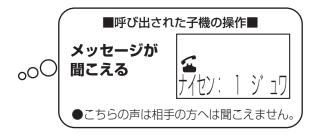

子機間でトランシーバー方式内線通話をする

→つづき

メッセージが終わったら

(を離す

・「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と 鳴ります。

4 🔊 子機

▼/ 相手の方が (を押したら (「プップッ プップッ」と鳴らなくなります)

お話しを聞く

金 ナイセン: 2 ジョワ

こちらの声は相手の方へは聞こえません。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(を離したら (「プップッ プップッ」と鳴る)

側面の(しを 押し続けながら メッセージを 伝える

00₀

00



- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら

(しを離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

5 手順2~4をくり返してお話しする

6 分子機

通話をやめるときは

子機を充電器に戻す

- どちらの子機からでも通話をやめることができます。
- ・充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

令お知らせ

- ●相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- ●子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- ●お話し中に電話がかかってきたときは 呼び出し中や両者がトランシーバーボタンを押していないとき
 - …内線通話が切れ、外線着信状態になります。 通話ボタンを押すと電話に出ることができます。

どちらかがトランシーバーボタンを押してお話しているとき


- …お話を聞いている方の受話口から着信音が聞こえます。 相手がメッセージを伝え終えてトランシーバーボタンを離したあと、切ボタンを押し、外線着信状態 になってから通話ボタンを押すと、電話に出ることができます。
- ●増設子機CJ-KS7をご使用のときは、子機間ひと声通知ができます(☞ 144ページ)。



子機間でトランシーバー方式転送をする

トランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50/CJ-KS60/CJ-KS80)を増設してお使いのときや、UX-MF30CW/UX-MF40CWをお使いのときは、子機にかかってきた電話を他の子機へトランシーバー方式でお話ししてから転送することができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の (を押したまま話し、伝え終わったら (を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

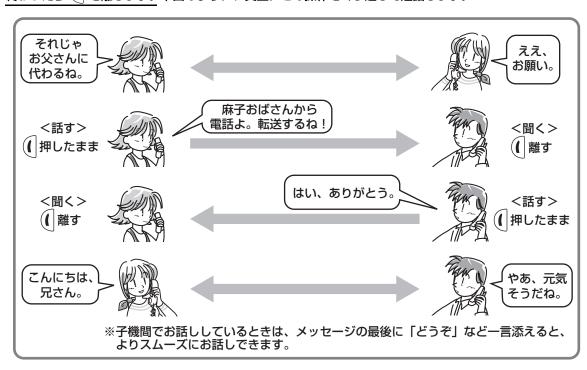



次ページへ→

→つづき

2 🔊 子機

呼び出した子機の方が電話に出たら (「プップッ プップッ」と鳴る)

側面の (を押し続けながら 電話をとりつぐことを伝える

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ・相手の方の声は聞こえません。


※画面表示はCJ-KS60のものです。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが 聞こえる

900

00(



●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

3 🔊 子機

メッセージが終わったら




・「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と 鳴ります。

4 分子機

相手の方が (**1**) を押したら (「プップッ プップッ」と鳴らなくなります)

お話しを聞く



こちらの声は相手の方へは聞こえません。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(を離したら (「プップッ プップッ」と鳴る)

側面の (を押し続けながら メッセージを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら(()を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

5 さらに、子機間でお話しするときは、

● とりに、「機両との品しすると 手順2~4をくり返す

6 分子機

子機を充電器に戻す

・充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■呼び出された子機の操作■

保留メロディーが聞こえたら

() または () 保留 を押す

●外線の相手の方と通話できます。

■ 呼び出している子機が出ないときは

を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと (保留) または (通話) を押すと外線の相手の方との通話に戻ります。

■ 電話をひとりでとりつぐには(ひとり転送)

- ① 通話中に 保留 を押し、充電器に戻す
- ② とりつぎ先の子機を取って、 を押す

● お知らせ

00

- ●子機間でお話し中に、相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- ●子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機 を経由して行います。子機と子機が近くても、親 機から離れすぎると通話できなくなります。
- ●増設子機CJ-KS7をご使用のときは、子機間ひと 声転送ができます (☞ 144ページ)。

親機の電話帳に登録する

電話帳に登録する

よく利用する番号を、電話帳に登録しておくことができます。親機には最大200人分の番号を登録できます。

1 ─(登録/機能)を押し、

🍘 で「電話帳」を選ぶ



(決定) を押し、

で「新規登録」を選ぶ

を押す

名前を入れる (最大全角10文字/半角20文字)

- ・文字の入力方法は69~72ページをご覧くださ し
- 名前の入力を省略するときは、決定ボタンを押し て手順7に進みます。

名前を入力しないで電話番号を登録すると、名前 のところに電話番号が表示されます。また、メー ルアドレスのみ登録すると、名前のところにメー ルアドレスが表示されます。

5 (決定) を押す

- 「読み」に変更があれば修正します。 「読み」は半角文字で最大20文字まで入力できま す。
- 名前に「。」や「、」があるときは自動的に「読み」 は半角のスペースに変わっています。
- 「読み」が正しければ ^(決定) を押す

7 電話番号を入れる(最大32ケタ)

- ・番号を入れまちがえたときは、○(取消)を押す と、1つ前の番号が消えるので、もう一度入れ直 します。
- ・メールアドレスを登録する場合は、電話番号の入 力は省略できます。

省略するときは手順8に進んでください。(メール アドレスを入れない場合、電話番号の入力は省略 できません。)

・ナンバー・ディスプレイご利用時に、電話帳に登 録した相手先を登録した名前で表示させるとき (🔊 155ページ) や、着信鳴り分けをさせるとき (№ 165ページ) は、同じ市内でも必ず市外局番 から登録してください。

^(決定)を押す

夕 メールアドレスを入れる (最大半角50文字)

・電話番号を登録している場合、メールアドレスの 入力は省略できます。

省略するときは、この手順をとばして手順10に 進んでください。(メールアドレスを入れない場 合、電話番号の入力は省略できません。)

10 (決定) を押す

・続けて登録するときは手順3~10をくり返し行っ てください。

を押す \bigcirc

|途中でやめるときは

を押します。

1 つ前に戻るときは

◯ (戻る) を押します。文字入力時は ◯ (取消)を 押します。

■ 登録した内容の一覧を表示するときは

- ① (登録/機能)を押し、(ご)で「電話帳」を選ぶ
- ② 決定 を押し、🎧 で「一覧表示」を選ぶ
- ③ (決定) を押す 登録した内容が一覧表示されます。
- ④ 確認後、 を押す

■ 電話帳の一覧画面から登録するときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「電話帳」を選ぶ
- ② 決定 を押し、〇 で「一覧表示」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ (新規登録) を押す
- ⑤ 「電話帳に登録する」の手順4以降の操作で登録する(№65ページ)

■ 親機の電話帳の内容をプリントするときは

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、((()) で [リストプリント] を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(((())) で「電話帳リスト」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、((**)) で「する」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す

■ 登録メニューから操作するときは

「外部メモリーへの一括保存」で保存したデータを 読み込む専用のメニューです。

- ①メモリーカードを親機に取り付ける
- ② (登録/機能)を押し、 で「電話帳」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(②) で「外部メモリーから一括読込 | を選ぶ
- ④ (決定) を2回押す
- ⑤ 🗑 を押す

■ 親機の電話帳をメモリーカードに保存するときは

親機からメモリーカードへ、電話帳データを一括で保存することができます。

- ① メモリーカードを親機に取り付ける
- ② (登録/機能)を押し、 で「電話帳」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(ご) で「外部メモリーへの一括保存」を選ぶ
- ④ (決定) を2回押す
- ⑤ (⑥) を押す

■ 親機の電話帳の内容を子機にも登録するときは (☞ 79ページ)

■ ポーズについて

番号の入力中に を押すと、約3秒間の待ち時間 (ポーズ) が入力できます。続けて入力することもできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機からO発信するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話やファクスを使用できないことがあります。また、子機に電話帳を転送したとき、子機でナンバー・ディスプレイを利用していても番号が表示されません。

ディスプレイにはー(ハイフン)で表示されます。

お知らせ-

- ●着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録する ことができます(☞ 162ページ)。
- ●電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。また、登録後は電話番号の一覧を表示して確認してください。
- ●メモリーカードから電話帳データを取り込むこともできます (☞ 130ページ)。
- ●親機の電話帳は、LAN 接続されたパソコンからも登録できます。くわしくは、付属のCD-ROM内の「パソコン活用マニュアル」の「電話帳リストページについて」をご覧ください。

電話帳を修正する

登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。

1 (登録/機能)を押し、

⑦ で「電話帳」を選ぶ



2 (決定) を押し、(()) で「一覧表示」を選ぶ

3 (決定) を押し、(()) で修正する相手の方を 選ぶ



4 (ボタン切替) を押す

5 ○(修正) を押す

6 名前を入れ直す

- ・文字の入力方法は $69 \sim 72$ ページをご覧ください。
- · 名前を修正しないときは手順7に進んでください。

7 決定 を押す

8 「読み」を入れ直す

·「読み」を修正しないときは手順9に進んでくだ さい。

9 🕸 を押す

10 電話番号を入れ直す

- ・ (取消) を押すたびに、表示されている最後の 数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタ ンで入れ直します。
- ・電話番号を修正しないときは手順 1 1 に進んでく ださい。

11 決定 を押す

12 メールアドレスを入れ直す

・メールアドレスを修正しないときは手順13に進んでください。

13 決定 を押す

14 💮 を押す

■ 途中でやめるときは

■ 1つ前に戻るときは

○(戻る)を押します。文字入力時は ○(取消)を押します。

電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を1件ずつ消去することができます。

1 (登録/機能)を押し、



- **2** 🖟 を押し、 💭 で「一覧表示」を選ぶ
- 3 決定 を押す
- 4 ⑦ で消去する相手の方を選ぶ



- **5** (ボタン切替) を押す
- 6 ○(消去) を押す
- 7 もう一度 ○(消去) を押す
- **8** 💮 を押す


- 途中でやめるときは
 - を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- 親機の電話帳をすべて消去するときは
 - ① 待受画面で (登録/機能)を押す
 - ② で「詳細設定」を選ぶ
 - ③ (決定) を押し、((())) で 「全消去メニュー」を選ぶ
 - ④ 決定を押し、 で「電話帳」を選ぶ
 - ⑤ (決定) を押し、(ご) で「全消去する」を選ぶ
 - ⑥ (決定) を押す

親機で文字を入力する

電話帳に名前を登録するとき (16865ページ) など、文字を入力する場合は、ダイヤルボタンを使って入力します。

文字の種類(入力モード)を選ぶ

1 (文字切替)を押して入力モードを切り替える

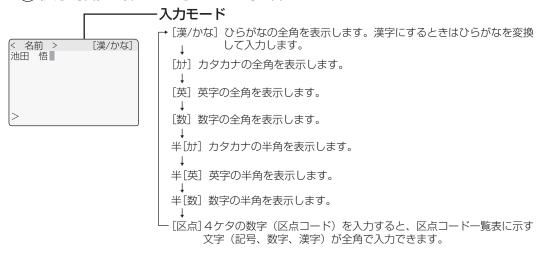

2 入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

[漢/かな] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表(🔊 70ページ)のひらがなが全角表示されます。漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。

(例)(1) を押したとき

押すたびに表示される文字が切り替わります。

[カナ]、[英]、半 [カナ]、半 [英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の文字が全角または半角で入力できます。

[数]、半 [数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

区点コード一覧表(1206~211ページ)を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。 (例)区点コード: 4567の「翼」を入れるとき



■ 漢字を入力するときは(12371ページ)

文字入力一覧表

入力モード/ 入力ボタン	全 角				半角			全 角		
	ひらがな [漢/かな]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ 半[カナ]	英字半[英] (※1)	数字 半[数]	区点 コード 区点		
@./ (15)	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	アイウエオ アイウエオ	@ ./	1	_		
ABC 2th	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	ABC abc	2			
DEF 3	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	DEF def	3			
GHI 4 tz	たちつてとっ	タチツテト ツ	GHI ghi	4	95'YF\ 'Y	GHI ghi	4			
JKL (5ts)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	JKL jkl	5	「区点 コード		
MNO 6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフへホ	MNO mno	6	一覧表」 参照		
PQRS 7#	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZEVXE	PQRS pgrs	7	(*2)		
TUV 8 ⁽²⁾	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ	TUV tuv	8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8			
WXYZ 95	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9			
記号	わをん⊟ □ (スペース) □ □	ワヲン □ □ (スペース) □ □	:!!? & (\text{\text{\$\ext{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit}\$\$\\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}\$}}}}}}}	0	り ヲ ソ 日 □ (スペース)	(%3)	0			
*	濁点/半濁点 無効			*	濁点/ 半濁点	(%4)	*	無効		
#	無効				無効		#	無効		
	カーソル左右移動									
(変換)	かな漢字変換([漢/かな]モード時のみ表示)									
(取消)	カーソル上、または前の1文字を消去/かな漢字変換の取り消し									
(文字切替)	文字の種類の切り替え									

- (※1)半角英字の小文字は、メールアドレスの登録・編集とスキャナ名称変更のときに変換できます。
- (※2)区点コードについては206~211ページをごらんください。
- (※3)電話帳や名前を登録・編集するとき…「,」「:」「!」「?」「&」「/」「(」「)」「[」「]」 (スペース) メールアドレスを登録・編集するとき…「,」「:」「;」「!」「?」「&」「¥」「\$」「%」「+」「=」「/」「|」「~」「"」「"」「^」「(」「)」「<」「>」「[」「]」「{」「}」 (スペース)
- (※4)定型文が入力できます。「.co.jp」「.ne.jp」「.or.jp」「.com」を選んだあと、(決定) を押して入力します。

ひらがな/漢字を入力する

「池田」と入力するときは次のように入力します。

1 ○(文字切替)で
 文字の種類 [漢/かな] を選ぶ



- ・はじめ、電話帳に登録するときや発信元名を登録 するときは、[漢/かな]になっています。(かな は一度に9文字まで入力できます。)
- **2** ^{@./-} 「診」を2回押す (「い」を入力)
- ・くり返して押すと
 あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ↑
 の順に切り替わります。
- 文字の種類を選ぶときは(№69ページ)
- **変換の区切りを変えたいときは**ひらがなを入力したあと、 を押して変換する
 部分を変更します。
- **ひらがなを入力するときは** [漢/かな] モードでひらがなを入力したあと、 漢字に変換せずに (決定) を押します。

- **4** (計 を 1 回押す (「た」を入力)
- **5** ** を押す (「た」に「*」を付ける)
- **6** ○(変換) を押して 「池田」を選ぶ
- ・ボタンを押すたびに切り替わります。
- 7 (採用)を押す



- ・文字を採用します。
- ・続けて文字を入力するときは手順 1 ~ 7 をくり 返し操作します。
 - を押してカーソルを移動して文字を入力する と、その間に半角スペースが入ります。

カタカナ/英字/数字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。

1 ○(文字切替) で 文字の種類 [カナ] を選ぶ



- ・はじめ、電話帳に登録するときや発信元名を登録 するときは、[漢/かな]になっています。
- **2** ^{@./-} (『か を2回押す (『イ」を入力)
- ・くり返して押すと ア→イ→ウ→エ→オ→ァ→ィ→ゥ→ェ→ォ-た の順に切り替わります。
- **3** ② を4回押す (「ケ」を入力)
- **4** (円) を1回押す (「夕」を入力)
- **5** ※ を押す (「夕」に「゛」を付ける)
- 文字の種類を選ぶときは(12869ページ)
- カタカナ (半角)、英字 (全角/半角)、数字 (全角/半角) を入力するときは
 - ○(文字切替)で入力する文字の種類に切り替えたあと、ダイヤルボタンで入力してください。

文字を修正する

■ 文字を消すには

○(取消)を押すと、カーソルの1つ前が消えます。 (カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消えます。)

すべての文字を一度に消すことはできません。

■ 文字を入れ直すには

訂正したい文字を で選んだあと、 (取消) を押して消去します。そのあとダイヤルボタンで 正しい文字を入力してください。

子機の電話帳に登録する

電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。 子機では、1台につき最大100人分の番号を登録できます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

♪☆ を押す

2 名前を入れる (最大12文字)

イケタ゛ サトシ

- ・名前の入力を省略するときは、機能ボタンを押し て手順4に進みます。
 - 名前を入力しないで登録すると、名前のところに 電話番号が表示されます(12ケタまで)。
- ・内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押すと、すべ ての文字が消えます。

3 (機能) を押す

ハ゛ンコ゛ウ?

4 電話番号を入れる (最大24ケタ)

- ・番号を入力せずに、電話帳に登録することはでき ません。
- ・番号を入れまちがえたときは内線 / クリア / 保留 ボタンを押して番号を消したあと、もう一度、入 れ直します。
- ・内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押すと、すべ ての番号が消えます。
- ・「ハイフン(-)」や「スペース」は入力できません。

5 (機能) を押す

- ·「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、 待受画面に戻ります。
- 続けて登録するときは手順1~5をくり返し 行ってください。

■ 途中でやめるときは

)を押します。

- 文字を入力するときは(12375~77ページ)
- 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録する ときは(1280ページ)

■ ポーズについて

番号の入力中に 南外 tulk を押すと、約3秒間の待 着 信息線 ち時間(ポーズ)ができます。続けて入力するこ ともできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信す るときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電 話がかからないことがあります。

ディスプレイには (アンダーバー)で表示されます。

お知らせ

- ●着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録する。 ことができます(☞164ページ)。
- 子機の電話帳には、あらかじめ次の3人分の電話 番号が登録されています。あらたに登録できるの は97人分です。100人分登録したいときは、こ の内容を消してください。
- 「≫ジホウ117|
- 「≫テンキヨホウ177|
- 「≫バンゴウアンナイ104」
- ●まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録す るときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登 録してください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳 に登録した相手の方を名前で表示させるとき (155ページ) や着信鳴り分けをさせていると き (📭 167ページ) は、同じ市内の番号でも必 ず市外局番から登録してください。
- ●市外局番の前に「184」「186」などの番号を 登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時 の名前表示(喀 155ページ)や着信鳴り分け (№ 167ページ)が働かなくなります。

留守番

話

電話帳を修正する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 (文)で相手の方を選ぶ

イケタ゛サトシ

2 機能 を2回押す

0312345678

・現在登録されている番号が表示されます。

3 電話番号を入れ直す

0387654321

- ・内線/クリア/保留ボタンを押すたびに、表示され ている最後の数字から順に消えます。そのあと、 ダイヤルボタンで入れ直します。
- ・内線 / クリア / 保留ボタンを2秒以上押し続ける と、表示されている数字をすべて消すことができ ます。

4 (機能) を押す

・「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、 待受画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは



を押します。

一つお知らせ

●子機に登録した名前を修正することはできませ ん。名前をまちがえて登録したときは、電話帳か ら消去したあと、もう一度登録し直してくださ い。

電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を1件ずつ消去することがで きます。電話帳の内容を一度にすべて消去することは できません。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

で相手の方を選ぶ

機能 を押し、 で「ショウキョ」を選ぶ

ショウキョ

3 機能 を2回押す

- ・「ピー」と鳴り消去が完了します。残りの登録可 能件数が表示され、待受画面に戻ります。
- 途中でやめるときは



)を押します。


子機で文字を入力する

子機ではカナ/キャッチボタンで文字の種類を替えてダイヤルボタンで入力します。

文字の種類(入力モード)を選ぶ

はじめは、カナ入力モードになっています。

1 カナ/キャッチボタンを押すたびに文字の種類が切り替わる



2 文字の種類を選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

[カナ] モード

^{カナ/}キャッチ を押す

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表のカタカナが表示されます。

[英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の英字が表示されます。

[数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

■ 子機の文字一覧表を見る(☞76ページ)

文字入力一覧表


入力モード/ 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [英]	数字 [数]
1	Pイウエオ アイウエオ	無効	1
2	カキクケコ	ABC abc	2
3	サシスセソ	DEF def	3
4	<i>タ</i> チツテト ッ	GHI ghi	4
5	ナニヌネノ	JKL jkl	5
6	ハヒフへホ	MNO mn o	6
\bigcirc	ZEVXE	PQRS pqrs	7
8	₽1∃ ₽13	TUV t u v	8
9	םטוועד	WXYZ wxyz	9
©	り ヲ ソ 日 □ (スペース)	☐ (スペース) / []:,.!()&?@	0
}> ★	無効		×
#	無効		#
オンフック (型) 発電/*。	濁点/半濁点 無効		t
	カーソル左右移動		
内線/クリア	カーソルの 1 文字を消去(2秒以上押し続けると、すべての文字を消去)		
カナ/ キャッチ 〇	文字の種類の切り替え		

子機で文字を入力する

文字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。 ディスプレイは電話帳に登録する(18873ページ)ときのものです。

1 ** ○ で文字の種類を選ぶ



・はじめは「カナ入力モード」になっています。

2 ① を2回押す



・くり返して押すと ア→イ→ウ→エ→オ→ア→ィ→ゥ→ェ→ォ t の順に切り替わります。

3 ② を4回押す



・同じボタンを使って入力する文字(例:「ア」と「エ」、「ワ」と「一(長音)」など)を続けて入力するときは1文字目を入力したあと、 を押して、カーソルを移動してから2文字目を入力します。

4 🗳 を押す

159

・ を押してカーソルを移動して、文字を入力 すると、その間にスペースが入ります。

5 グラック を押す

イケタ゛

・濁点(*)や半濁点(*)をつけるときは、文字を入力したあと、オンフックボタンを押します。 オンフックボタンを続けて押すと、濁点・半濁点が切り替わります。

6 機能 を押す

・文字入力が終了します。

■ 文字の種類を選ぶときは(12875ページ)

■ 英字、数字を入力するときは

手順1で入力したい文字の種類を選んで、手順2 以降の操作をしてください。

■ 入力した文字を消すときは

- ① 消したい文字を (で選ぶ)
- ② (保留) を押す

■ 入力した文字を訂正したいときは

- 訂正したい文字を で選ぶ
- ② (RS) を押して文字を消す
- ③ 正しい文字を入力する

子機の電話帳で電話をかける

電話帳に登録すると、マルチファンクションボタンの操作だけで相手の方を選ぶことができます。 電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。 数字(0→9)→英字(A→Z)→50音順

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 〇 で相手の方を選ぶ

イケタ゛ サトシ

・相手の方を選んだあと、 (〇) を押すと電話番号 を表示して確認することができます。

を押す

- ・通話ボタンが点灯します。
- ダイヤルを始めます。

相手の方とお話しする

通話が終わったら 充電器に戻す



・充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。

■ 途中でやめるときは



を押します。

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録 できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番 号を分けて登録しておけば続けて使えます。 (チェーンダイヤル機能)

- で最初の番号を選ぶ
- を押す
- を押す
- で次の番号を選ぶ
- を押す

■ 電話帳から相手先を検索して電話をかけるときは

電話帳からダイヤルボタンで相手先を検索して電 話をかけることができます。検索は、電話帳に登 録されている「名前」の頭文字をダイヤルボタン で入力して行います。入力した文字で始まる相手 先のうち、最も上にあるものを表示します。

- ① □ を押す
- ② 相手先の「名前」の頭文字をダイヤルボタンで 入力する
- を押す
- ④ 目的の相手先が選ばれていないときは、(**) で 選ぶ




- ⑤ (通話) を押す
- ⑥ 相手の方とお話しする
- ② 通話が終わったら充電器に戻す

親機と子機の間で電話帳を転送する

親機の電話帳を子機に転送する

親機で登録した電話帳を子機に転送することができます。 親機から子機へ転送すると、電話帳の内容(「読み」と電話番号)が子機に追加されます。

- 【 ○(登録/機能)を押し、
 - ② で「電話帳」を選ぶ
- 2 決定 を押し、
 - р で「子機転送」を選ぶ



3 😕 を押す

すべて転送するときは

4 🛱 で「全件転送」を選ぶ

1件ずつ転送するときは

- 4 🔘 で「1件毎転送」を選ぶ
 - 決定 を押し、
 - で転送したい電話帳データを選ぶ
- 5 決定 を押し、
 - 🂢 で転送先の子機を選ぶ
- **6** 決定 を押す

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - () (戻る) を押します。
- ■「転送できないデータがあります 操作を続けますか?」と表示されたときは

この表示は、親機に25ケタ以上の番号で登録しているときに表示されます。(子機を増設した場合は、増設した子機によって変わります。)

(決定) を押すと、その相手の方以外のデータを転送します。

一一お知らせ

- ●転送する件数を確認して、子機の電話帳が 100 件を超えないようにしてください。100件を超 えた電話帳の内容は転送されません。
- ●100件登録された時点で「ピピピピ」と鳴り、画面に「件数が一杯です」と表示されます。
- ●同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の 内容は転送されません。

ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別の データとして扱われて転送されます。

- ●親機の電話帳を転送しても、子機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- ●転送を行っても、登録されていた電話帳の内容は 消えません。

親機と子機の間で電話帳を転送する

子機の電話帳を すべて親機に転送する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押し、〇 で「デンワチョウ テンソウーを選ぶ

ーデンワチョウテンソウ

2 (機能) を押す

カンリョウシマシタ

- ・親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「カンリョ ウシマシターと約30秒間表示されたあと、待受 画面に戻ります。(切ボタンを押しても、待受画 面に戻ります。)
- 途中でやめるときは



(評) を押します。

子機の電話帳を 1件ずつ親機に転送する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

で転送したい相手の方を選んだあと、

ハ゛ソコ゛ウヘソコウ

2 🔘 で「デンワチョウテンソウ」を 選んだあと、(機能)を押す

- 親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「カンリョ ウシマシターと約30秒間表示されたあと、待受 画面に戻ります。(切ボタンを押しても、待受画 面に戻ります。)
- 途中でやめるときは



)を押します。

お知らせ

- ●転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害 などで転送できないことがあります。
- ●電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送できないことがあります。 この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- ●転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- ●名前の先頭が"》"ではじまっているもの(工場出荷時にあらかじめ登録されている天気予報、時報、番 号案内を含む)は、転送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録されません。
- ●転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- ●子機から他の子機へ転送することはできません。
- ●転送する件数と登録できる件数を確認して、親機の電話帳が200件、子機の電話帳が100件を超えない ようにしてください。件数を超えた電話帳の内容は転送されません。
- ●同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の内容は転送されません。 ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別のデータとして扱われて転送されます。
- ●子機の電話帳を転送しても、親機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- ●転送を行っても登録されていた電話帳の内容は消えません。

子機のワンタッチダイヤルを利用する

よく電話をかける相手の方をワンタッチダイヤル(1件)に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。

ワンタッチダイヤルを登録するにはあらかじめ子機の電話帳に登録(18373ページ)しておく必要があります。

ワンタッチダイヤルに 番号を登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 で登録したい相手の方を 電話帳から選ぶ

イケダ サトシ

2 ワンタッチ を押す

・「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番号を登録します。

3 🏝 を押す

■ ワンタッチダイヤルの登録を変更するときは あらためて番号を登録します。 先に登録されていた内容は消去されます。

■ ワンタッチダイヤルの登録を消すときは
ワンタッチ
ダイヤル
○ を2秒以上押します。
(「ピー」と鳴ったあと、ワンタッチダイヤルの登録は自動的に解除されます。)

ワンタッチダイヤルで 電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ワンタッチ タイヤル を押す



- オンフックダイヤルで電話をかけます。
- ・通話ボタンが点灯し、ディスプレイの 〇 マーク が表示されて、自動的にダイヤルを始めます。
- **2** 相手の方が電話に出たら オンフック **を押して相手の方とお話しする**
- **3** 通話が終わったら
- 途中でやめるときは

を押します。


一一一お知らせ

- ●ワンタッチダイヤルの登録は、それぞれの子機に 1 つです。親機には登録できません。
- ●通話ボタンを押したあと、ワンタッチダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- ●ワンタッチダイヤルに登録した、元の電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。

電

留守に設定する

留守設定をしておくと、外出中に相手の方の伝言を録音したり、ファクスを自動受信することができます。

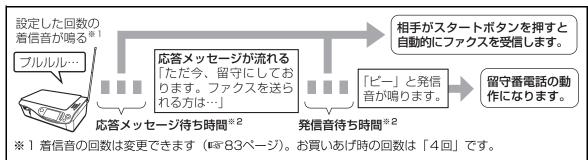

●応答メッセージ待ち時間と発信音待ち時間は、ファクスを受信するために必要な無音時間です。 ※2 応答メッセージ待ち時間と発信音待ち時間は変更できます(☞ 197 ページ)。ただし、短くすると ファクスを受けにくくなる場合があります。

相手の方の用件は、1件につき最大約3分間録音できます。すべての録音を合わせて、最大約21分間、または30件まで録音できます。

1 🙀 を押して点灯させる

固定応答メッセージ —

「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。」

- ・留守ボタンが点灯し、固定応答メッセージが流れます
- ・録音できる残り時間が5分以下のときは、「残り約○分、録音できます。」と流れます。

固定応答メッセージの内容は、本機の状態によって変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直しください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご 用件をお話しください。」
ファクス受信も録音もできないとき	着信音が鳴り(25回)、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直しください。」(3回流れます。) ※ ただし、リモート操作(☞ 139~141ページ)するため の暗証番号が登録されていないと応答しません。

■ 固定応答メッセージが流れたあと「ピー」と鳴る までの時間を変えるときは

はじめは2秒に設定されています。1秒または4秒に変更することができます。

(発信音待ち時間 ☞ 197ページ)

_お知らせ−

- ●留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです。」と音声でお知らせしたときは、不要な録音を消してください。(☞87ページ)
- ●ファクスの受信データがあると、録音できる時間 が少なくなります。
- ●留守設定中は、他の受信モード(FAX優先/FAX 専用)は働きません。留守設定が優先されます。

■ 応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を変 ■ 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは えるときは(留守モード時のコール回数) 「ポー・ポー・・・」という音を検出すると、自動的に

応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を設 定します。

- ① (登録/機能)を押し、(で「音の設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、(ご) で「親機着信音」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、〇 で「留守時コール回数」を 選ぶ
- ④ 決定 を押し、 で「回数選択」を選ぶ
- ⑤ 決定 を押し、ダイヤルボタンでコール回数を入力する(01回~25回)
- ⑥ (決定) を押す
- ⑦ ^{停止} を押す

- 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは 「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的に ファクス受信に切り替わります。(ファクス受信可 能な場合のみ)
- 留守設定中に相手の方の録音中の声を聞くときは (お声拝聴) (1837197ページ)

お声拝聴の設定を「あり」にすると留守録音中に相手の方の録音中の声と応答メッセージがスピーカーから聞こえます。(工場出荷時は「あり」に設定されています。)

「なし」に設定すると録音中の声と応答メッセージは聞こえません。

着信音の回数とトールセーバー

留守モードでは、着信音の回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます。 トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

<外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)>

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき…着信音2回で着信 メッセージがないとき…着信音5回で着信



着信音が3回鳴った時点で、メッセージが録音されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、リモート操作(で3139~141ページ)によって音声メッセージを確認するなど、親機を操作することができます。

■ 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」 に するときは

- ① (登録/機能)を押し、 で「音の設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「親機着信音」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「留守時コール回数」を 選ぶ
- ④ (決定) を押し、((で) で「トールセーバー」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す
- ⑥ 停止 を押す

一一一お知らせ

- ●応答メッセージが流れている間や録音している 間でも、子機で電話に出ることができます。
- ●メモリー容量がないとき(メモリーがいっぱいのとき)は、ファクス受信や録音ができませんので、応答メッセージが自動的に切り替わります。もとの応答メッセージに戻すときは、受信データまたは不要な録音を消去してください。(☞87、109ページ)
- ●録音とファクス受信には同じメモリーを使用しています。受信データがあると録音できる時間が 少なくなります。


留守番


話

留守設定を解除する

帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に録音されたメッセージを聞くことができます。

1 留守設定中に 😭 を押す (留守設定中に録音があると点滅しています)



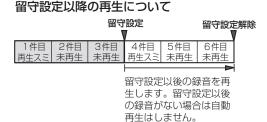

- ・留守ボタンが消灯します。
- ・留守を解除すると、留守設定中にかかってきた録音内容を自動的に1回再生します。
- ・再生中は「早聞き|「遅聞き|「次の録音にとばす|「1つ前の録音に戻す|ことができます。
- ・録音内容を1件再生するごとに、録音された日時を音声でお知らせします。
- 留守設定を解除せずに留守録を聞くには (№85ページ)
- 再生中の操作について(12885ページ)

■ 再生を途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 留守ボタンが点滅しているときは

- ●留守設定中に 1 回点滅しているときは、新しく 入った録音があります。
- ●留守を解除したあとでも、2回点滅していると きは、まだ再生していない(未再生)録音があ ります。約3秒以上再生すると再生済みになり ます。全て再生済みになると消灯します。
- ●まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音されている内容を再生する」(『〒85ページ) の操作をします。

一 お知らせ-

- ●一度聞いた不要な用件は消去してください (12787ページ)。録音されている用件が多いと、 メモリー容量が少なくなり、新しく録音すること やファクスを受けることができなくなることが あります。
- ●消去しない限り、新しく録音される用件は、前の 用件の最後に続けて録音されます。
- ●親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。正しく合わせてください(☞24~25ページ)。

録音されている内容を再生する

親機で留守中に録音されたメッセージを再生するときの操作です。

親機で録音内容を再生する

【 ○(登録/機能)を押し、

(一) で「留守録再生」を選ぶ



2 (決定) を押す

・約3秒以上再生した内容は、再生スミになりま す。

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、〇を押す

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、 (速度変更)を押す

(速い)

もう一度、 (速度変更)を押す (遅い)

もう一度、 (速度変更)を押す

(標準)

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、《〇 を押す

▮ 再生を途中でやめるときは

を押します。

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、〇)を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して

を押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3秒以上再生したあと、

を2回続けて押すと

1つ前の録音

1件目 2件目 3件目 4件目 5件目 6件目 未再生 未再生 未再生

聞きたい録音まで戻すときは、 をくり返し押して

ディスプレイで件数を確認する

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まります。このあと子機を取ると、通話 できます。

留守番

子機で録音内容を再生する

留守設定中に録音された内容は、子機でも再生することができます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

機能

機能 を2回押す

☑ 〈サイセイチュウ〉

留守設定しているとき

留守設定

 1件目
 2件目
 3件目
 4件目
 5件目
 6件目

 再生スミ
 未再生
 未再生
 未再生
 未再生

留守設定以後の録音を再生する (留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生)

留守設定していないとき

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生

. 未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は] 件目から再生)

- ・録音された内容がスピーカーから聞こえます。
- ・「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。 (約3秒以上再生した内容は再生スミになります。)
- ・子機で録音内容を再生しても、留守設定は解除されません。

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、⑥を押す

早聞きするときは

再生中に、(タ) を押す

もとに戻すときは、もう一度、(夕) を押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、(5) を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、(5)を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して のがを押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3秒以上再生したあと、 **5** を2回続けて押すと

 1件目
 2件目
 3件目
 4件目
 5件目
 6件目

 再生スミ
 未再生
 再生スミ
 未再生
 未再生

聞きたい録音まで戻すときは、 1つ前の録音 さらに (**5**) をくり返し押す に戻る

■ 再生を途中でやめるときは

を押します。

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まってから着信音が聞こえます。このあ と を押すと通話できます。

🍧 お知らせ-

- ●一度聞いた不要な用件は消去してください (118787ページ)。録音されている用件が多いと、 メモリー容量が少なくなり、新しく録音すること やファクスを受けることができなくなることが あります。
- ●消去しない限り、新しく録音される用件は、前の 用件の最後に続けて録音されます。
- ●親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。正しく合わせてください(☞24~25ページ)。

録音されている内容を消去する

留守中に録音されたメッセージを消去します。

録音を1件消去する

消したい録音の再生中に操作します。

【 ○(消去) を2回押す

- 親機の録音メモリーの残量を確認するときは (メモリー残量表示)
 - ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
 - ② (決定) を押し、(ご) で「メモリー残量表示」を 選ぶ
 - ③ (決定) を押す 受信FAXの件数、留守録音メッセージの件数、 メモリー残量(%)が約5秒間表示されます。
 - ④ (希) を押す (待受画面に戻ります)

録音をすべて消去する

- 【 ○(登録/機能) を押し、
 - (ご)で「詳細設定」を選ぶ
- 2 決定 を押し、
 - (ご)で「全消去メニュー」を選ぶ
- **3** 決定 を押し、(で「一般録音」を選ぶ



- 4 決定 を押し、
 - (ご) で「全消去する」を選ぶ
- **5** 決定 を押す

一お知らせ

┃●子機で録音を消去することはできません。


コピー/ファクスをする前に

原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が決 まっています。原稿の端の部分は読み取れないことが ありますので、ご注意ください。

原稿台またはADFにA4サイズの原稿をセットした場 合は、下記のようになります。

- ●最大読み取り幅 204mm
- ●最大読み取り長 送信原稿長 (297mm) から 上下とも0~6mm を引いた長さ※

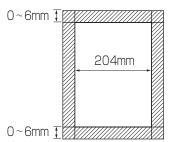

※ パソコンのアプリケーションでスキャナとして 使用しているときは、上下とも紙の端まで読み 取りが可能です。

ADFにセットできる原稿

にセットできる原稿の種類は以下のとおりです。

- 最小 148 × 148mm ~最大 210 × 297mm の 普通紙 (坪量 52~80g/m、厚み 0.06mm~ 0.1mm)
- 一度にセットできる枚数:最大 10 枚まで

<注意>

● コート紙、マット紙、フォト紙、光沢紙など、普 通紙以外のものは使用しないでください。

一一一お知らせ

- ●薄い原稿をきれいにコピー/ファクスしたいと きは、原稿台を使用してください。
- ●カールしていたり、めくれていたり、傷んでいる。 原稿は、正しく給紙できずに故障の原因になるこ とがありますので、原稿台を使用してください。
- ●ADFを使用した場合、先端部に色ムラがでる場合 があります。よりきれいにコピー/ファクスする には、原稿台を使用してください。

コピーの禁止について

本商品で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所 有するだけで法律で罰せられるものがあります。 ご注意ください。

■ 法律で禁止されているもの

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地 方債証券をコピー(複製)する事は禁止されてい ます。

たとえ、見本の印が押してあっても、複製しては いけません。

(通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)

-) 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコ ピー(複製)もできません。 (外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変 造及模造二関スル法律)
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を 受けないでコピー(複製)することは禁じられてい

(郵便切手類模造等取締法)

● 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規 定されている証紙などもコピー(複製)できませ ん。

(印紙等模造取締法)

■ コピー(複製)する場合に注意を要するもの

- UX-MF40CL/UX-MF40CWをお使いのとき、ADF 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、 定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低 必要部数をコピー(複製)する以外は、政府の指 導によって注意が呼びかけられています。
 - 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行 の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符 類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられて います。

■ 著作権に注意するもの

著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版 画、地図、図面、映画、および写真などの著作物 は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる 限られた範囲内で使用するため以外は、コピー (複製)を禁止されています。

コピー/ファクスをする前に

原稿台に原稿をセットする

コピーや送信する面をウラ向きにして、原稿台にセットしてください。


1 原稿カバーを開ける



2 原稿台の左中央に合わせて、原稿を セットする



3 原稿カバーを閉じる

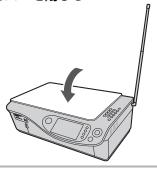


一つお知らせ-

- ●原稿に糊や修正液、ボールペンのインクなどが付いているときは、よく乾かしてからセットしてください。原稿台が汚れたときは174ページをご覧ください。
- ●本や雑誌などをコピーするときは、原稿台に密着 していない部分は読み取れません。
- ●厚みのある本や雑誌などをコピーするときは、原稿カバーを開けたままでお使いください。厚みのある本や雑誌を原稿カバーで押さえつけると、故障や破損の原因になることがあります。


ADFに原稿をセットする (UX-MF40CL/UX-MF40CWのみ)

ADF (自動原稿送り装置) をお使いになるときは、コピーや送信する面をウラ向きにしてセットしてください。


1 原稿トレイを開ける

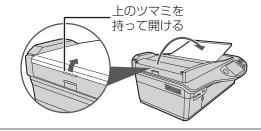

2 原稿をセットし(一度に10枚まで)、 原稿ガイドを合わせる



- ディスプレイに「原稿をセットしました」と表示 されます。
- ・A4 サイズの原稿をセットするときは、原稿トレイ上のマークの内側に原稿の端を合わせて、まっすぐにセットしてください。



今お知らせ-

ADFをお使いになるときのご注意

- ●ADF に原稿がセットされているときは、原稿台 でのコピーはできません。
- ●コピーやファクスが終わった原稿は、早めに ADFから取り出してください。
- 読み取り終えた原稿は、きれいに整頓されないことがあります。また、セットした順番どおりには 排出されません。
- ●ローラーが紙の粉などで汚れていると、原稿を送り込めないことがあります。そのときは、ローラーを清掃してください(☞ 174ページ)。

コピーのしかた

コピー設定メニューを利用する

コピーをするときは、あらかじめ「コピー設定メニュー」で、倍率や画質などをくわしく設定しておくことができます。

1 待受画面で を押し、「コピー」を選ぶ



- 2 🕸 を押す
- **3** 必要に応じて ○(カラー/モノクロ) を押してコピーの種類を選ぶ
- ・カラーコピーするときは設定を「カラー」(カラー の花の画像を表示) に、モノクロコピーするとき は設定を「モノクロ」(モノクロの花の画像を表示) に切り替えてください。
- 4 ○(設定変更) を押す
- **5** ② で項目を選び、決定 を押して 決定する



- ・項目の内容については、「設定できる項目について」(16891ページ)をご覧ください。
- **6** 設定が終わったら、○(設定完了)を押す
- コピーをするときに、設定した内容が適用されます。

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} **○** を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- 設定の内容を初期値に戻すときは
 - ① 待受画面で (を押し、「コピー」を選ぶ
 - ② (決定) を押す
 - ③ (初期値に戻す)を押す
 - ④ (を押す

■ 設定できる項目について

コピー設定メニューでは、「倍率」「用紙種別」「用紙サイズ」「画質」「フチあり/なし設定」「濃度」「原稿 種類」の各項目を設定することができます。

コピー設定メニューを表示してから、下記の表を参照して設定してください。

- 操作に使用するボタン

… 項目を選ぶ

(決定) … 項目を決定する ダイヤルボタン … 任意倍率の入力

○(設定完了) … 変更した内容を適用して、設定を終了する

項目名と内容	選択できる項目
倍率 原稿に対するコピー後の 倍率を設定します。	 等倍:サイズを変更せずにコピーします。 A4⇒ハガキ:約47%に縮小コピーします。 A4⇒B5:約86%に縮小コピーします。 L判⇒ハガキ:約112%に拡大コピーします(ADF使用時は不可)。 B5⇒A4:約115%に拡大コピーします。 ハガキ⇒A4:約200%に拡大コピーします(ADF使用時は不可)。 任意倍率: 25%から400%まで(1%単位で指定)の倍率を指定してコピーします。 「任意倍率」を選択して決定を押し、ダイヤルボタンで倍率を入力したあと、もう一度決定を押して決定します。
用紙種別 印刷する用紙のタイプに 合わせて設定します。	 PL 普通紙: 普通紙をセットするときに選びます。 Ph フォト用紙: フォト用紙をセットするときに選びます。 GL 光沢紙: 光沢紙をセットするときに選びます。 □ コート紙: コート紙をセットするときに選びます。 HT 自動: 用紙タイプを自動で判別させるときに使います。
用紙サイズ^{※1} 印刷する用紙のサイズに 合わせて設定します。	A4:210mm×297mm B5 B5:182mm×257mm L L判:89mm×127mm L L L判:89mm×127mm L L L判:89mm×127mm L L L L L L L L L L L L L L L L L L
画質 コピーの画質を設定しま す。	** ふつう:標準的な画質でコピーするときに選びます。 ** きれい:写真などを高画質でコピーするときに選びます。 ** はやい:コピー速度を優先するときに選びます。用紙種別を「フォト用紙」および「光沢紙」に設定していると表示されません。
フチあり/なし設定 ^{※2} 用紙の端の部分に印刷し ない領域 (フチ) を設ける かどうかを設定します。	フチあり:用紙の上下左右の辺から、内側に約3mmずつフチを設けます。 フチなし:フチを設けません。
濃度 コピーの濃度を設定します。	で濃度を変更(5段階)したあと、決定で決定します。
原稿種類 読み込ませる原稿の種類 に合わせて設定します。	モノクロコピーのときだけ設定できます。カラーコピーのときは表示されません。

- ※1 ハガキについては、当社推奨品もしくは官製ハガキをお使いください。DPEショップ等で販売されて いる写真貼り合わせハガキや喪中ハガキなど、厚みのあるものは給紙できない場合があります。
- ※2 用紙種別が「光沢紙」または「フォト用紙」の場合に設定できます。ただし、用紙サイズが「ハガキ」 の場合は、「自動」以外であればフチなし印刷を設定できます。 ハガキサイズで、はやい(画質)を選ぶと、フチなしには設定できません。

コピーする

- **1** 原稿をセットする (☞89ページ)
- **2** 待受画面で (を押し、「コピー」を選ぶ



・このあとダイヤルボタンを押して、枚数入力(手順4)に進むこともできます。

3 決定 を押す

- **4** ダイヤルボタンまたは () でコピー枚数 (1~99枚) を入力する
- ・ (設定変更)を押すと、コピー設定メニュー (12990~91ページ)を表示することができます。
- **5** (カラー/モノクロ) を押して設定を 切り替えたあと、(プリント) を押す
- カラーコピーをするときは設定を「カラー」に、 モノクロコピーするときは設定を「モノクロ」に 切り替えてください

■ 途中でやめるときは

- ^{停止} **⑥** を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。

■ 1枚だけコピーするときは

待受画面で「コピー」が選択されている状態で、 (プリント) を押すと、1枚だけコピーすることができます。

コピーの設定は、前回のコピー時に設定されていた内容になります。

一 お知らせ-

●「フチなし」の設定にしているときは、モノクロ コピーはできません。

親機でファクスを送る

ダイヤルしてファクスを送る

親機でファクスを送るときは、相手の方にダイヤルし、お話ししないでファクスを送ります。相手の方とお話ししてからファクスを送りたいときは、子機で電話をかけてから、親機の操作でファクスを送ります。

1 原稿をセットする (№ 89ページ)

・送信する面を下にしてセットします。

2 待受画面で (を押し、「ファクス」を選ぶ

このあとダイヤルボタンでダイヤルして、読み込み(手順5)に進むこともできます。

3 😕 を押し、〇)で「送る」を選ぶ

4 決定 を押し、 ダイヤルボタンでダイヤルする

・番号をまちがえたときは、○(取消)を押して消去したあと入力し直します。

5 ○(カラー/モノクロ) を押して設定を 切り替えたあと、(決定) を押す

UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いのとき

- →続いて手順7へ
- ・「カラー」にするとカラーの花の画像が、「モノクロ」にすると白黒の花の画像が表示されます。
- ・モノクロ送信時の画質を選ぶときは、○(画質) を押します(12394ページ)。
- ・原稿台使用時に、複数の原稿があるときは、読み 込みが終了したあと、次の原稿をセットしてもう 一度 (決定) を押す、という操作をくり返します。
- ・読み込みを途中でやめるときは、○(読込み中止)を押します。

6 原稿台使用時は、読み込みが終了したら、 **を押す**

7 送信が始まる

- ・ファクス送信が終わると終了音が聞こえ、自動的 に回線が切れます。

■ 送信前に途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

(戻る)を押します。番号入力時は ○(取消)を押します。

■ 子機で通話中にファクスを送るときは

子機で通話中に、親機で下記の操作をします。

- ① 親機に原稿をセットする
- ② 親機の待受画面で (ファクス) を 選ぶ
- ③ 決定 を押し、 〇 で 「ファクスを送る」 を選ぶ
- ④ (決定) を押す原稿をセット後、「決定」を押してください。と表示されています。
- ⑤ (カラー/モノクロ) を押して設定を切り替える
 こ / 4日 ※ 「中央の下版 たる ごしょける (不) (不) (不) (不)

モノクロ送信時の画質を選ぶときは、〇(画質) を押します。

- ⑥ (決定) を押す
- ⑦ 原稿台使用時は、続けて送るときは (決定) を送らないときは (アリント) を押す
- ■「通信エラーがありました。」と聞こえたら (☞ 187ページ)

一つお知らせ

- ●読み込み中にメモリーがいっぱいになると(当社標準原稿で99枚まで)、読み込みの終了した分の原稿を送信します。
- ●相手側のファクスがカラープリント対応機(ITU-T準拠カラーファクシミリ)でないときは、カ ラー送信をすると通信エラーになり、「相手機に カラー通信機能がありません」と表示されます。
- ●ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので、日付・時刻は正しく設定してください(☞24~25ページ)。
- ●UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使い のときは、原稿 1 枚ごとに画質を変更することは できません。

■ ファクス送信時の画質について

ダイヤル中の画面で (○(画質) を押すと、モノク 口送信時の画質を8種類から選ぶことができます (右のように切り替わります)。

原稿の文字などが薄いときは、「 ここ 濃く」の付 いている設定を選びます。

カラー送信時には、画質の設定は無効となります。

原稿の文字が大きくはっきりと見えるときに選び ます。

「 ■ 普通字」の2倍の密度で読み取ります。原稿 の文字が小さいときに選びます。文字が小さくな ることはありません。

「 精細」「 精細 **FHX** 濃く」:

「 ■ 普通字」の4倍の密度で読み取ります。原稿 に非常に小さい文字や、細い線を使った図面など があるときに選びます。

濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、写真を送信 するときに選びます。


Ph は Photo (写真) の略です。

■ ファクスを送信したときの終了音を切り替えると ■ 通信結果表をプリントするときは きは

「終了音 | (№ 136ページ) で切り替えます。

■ 海外へファクスを送るときは

ダイヤルするとき、「電話会社の識別番号| 「010| 「国番号|「市外局番|「ファクス番号」の順にダイ ヤルします。

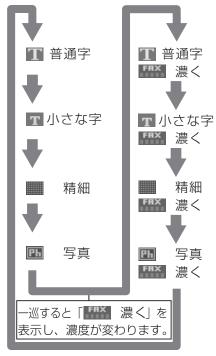


※選択されている画質は、ディスプレイ左に表示 されます。

ファクス送信の結果(新しいものから30件まで) を、プリントして確認することができます。

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、(**) で「リストプリント」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(**) で「通信結果リスト」を 選ぶ
- ④ (決定) を押し、(ご) で「する」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す

FAX自動再ダイヤルについて

本機には、相手先が通話中などでファクスが正しく送信できなかったときに、自動的に再ダイヤルでファクスを送り直す機能があります。

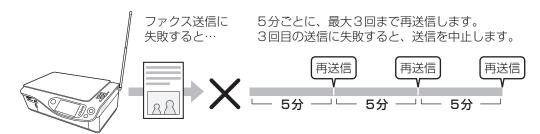

■ FAX 自動再ダイヤルで送信待ちのファクスを取り 消すには

ディスプレイに「FAX送信待ち中」と表示されているあいだに、下記の操作をします。

- ① (送信待ちリスト)を押す 送信待ちリストが表示されます。
- ② (ご) で送信を中止したいファクスの相手先を 選び、(決定) を押す
- ③もう一度、(決定)を押す

■ FAX自動再ダイヤルの設定を変更するときは

工場出荷時は「する」に設定されています。「しない」に設定すると、FAX自動再ダイヤルでの再送信は行いません。

- (登録/機能)を押し、で「FAX設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、(ご) で「FAX自動再ダイヤル」を 選ぶ
- ③ 決定 を押し、〇 で「する」または「しない」を選ぶ
- ④ ^{決定} を押す
- ⑤ 🗑 を押す

- 🖱 お知らせ-

- ●通話中にファクス送信を行ったときは、正しく通信できなくても自動再ダイヤルはしません。
- ●FAX 自動再ダイヤルで、同時に送信待ちにできるファクスは3件までです。3件の送信待ちファクスがある場合でも、通話中のファクス送信と、同報送信(1件)は可能です。
- ●送信待ちのファクスがある状態で、FAX 自動再 ダイヤルの設定を変更することはできません。
- ●FAX 送信待ち中は、ファクス送受信以外の他の機能(コピー、フォトプリント等)を使用することはできません。また、受信したファクスを画面で見たり、受信したファクスを自動的にプリントすることもできません。
- ●相手先に発信中、または応答待ち中に ○(停止) を押したときは、FAX送信待ち中になり、FAX 自動再ダイヤルを行います。
- ●ファクス通信中に (停止)を押したときは、 FAX自動再ダイヤルを行いません。
- ●複数枚のファクス送信をしている途中で通信エ ラーが発生した場合、自動再ダイヤルでの再送 は、通信エラーしたページから送信を行います。
- ●ファクスを正しく送信できなかったときは、FAX自動再ダイヤルの送信待ち中でも、「FAX送信待ち中」ではなく、「応答がありません」のようにエラーの原因が表示されます。停止ボタンを押すと、エラー表示が消え、「FAX送信待ち中」が表示されます。

電話帳や再ダイヤルでファクスを送る

電話帳に番号を登録(ISP65ページ)しておくと、電話帳から相手の方を選んでファクスを送ることができます。また、直前にダイヤルした番号にかけ直す再ダイヤルを使って、簡単にファクスを送ることもできます。

1 原稿をセットする (🔊 89ページ)

- ・送信する面を下にしてセットします。
- 2 待受画面で 🎧 を押し、「ファクス」を選ぶ
- 3 決定 を押す

電話帳でファクスを送るとき

4 (電話帳) を押し、 で相手の方を 選んだあと、 決定 を押す

再ダイヤルでファクスを送るとき

- **4** (再ダイヤル) を押し、
 - 💭 で相手の方を選んだあと、 😕 を押す
- **5** (カラー /モノクロ) を押して 設定を切り替えたあと、(決定) を押す

UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いのとき

- →続いて手順7へ
- ・「カラー」にするとカラーの花の画像が、「モノクロ」にすると白黒の花の画像が表示されます。
- ・モノクロ送信時の画質を選ぶときは、 ○(画質)を押します(1894ページ)。
- ・原稿台使用時に、複数の原稿があるときは、読み 込みが終了したあと、次の原稿をセットしてもう 一度 (決定) を押す、という操作をくり返します。
- ・読み込みを途中でやめるときは、○(読込み中止)を押します。
- **6** 原稿台使用時は、読み込みが終了したら、

7 送信が始まる

- 送信前に途中でやめるときは
 - を押します。
- ■「通信エラーがありました」と聞こえたら (№ 187ページ)
- 電話帳から相手先を検索してファクスを送るときは 電話帳の一覧表示画面から、相手先を検索して ファクスを送ることができます。

検索は、電話帳に登録されている「読み」を入力 して行います。

- ① 原稿をセットする
- ② 待受画面で (を押し、「ファクス」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、() で「送る」を選ぶ
- ④ (電話帳) を押す
- ⑤ (検索)を押す
- ⑥ 相手先の名前の「読み」を入力する
- ⑧ 目的の相手先が選ばれていないときは、 で選ぶ



- 9 (決定) を押す
- ⑩ ○(カラー/モノクロ) を押して設定を切り替えるモノクロ送信時の画質を選ぶときは ○(画質)を押します。
- ① 決定 を押す
- ② 原稿台使用時は、読み込みが終了したら、 を押す



- 🏲 お知らせ-

- ●ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、着信 記録からファクスを送ることもできます (☞161ページ)。
- ●相手側のファクスがカラープリント対応機 (ITU-T準拠カラーファクシミリ) でないときは、カラー 送信をすると通信エラーになり、「相手機にカ ラー通信機能がありません」と表示されます。
- ●ファクス通信中に停止ボタンを押すと、FAX自動 再ダイヤルをせずに終了します。

複数の相手の方にまとめてファクスを送る(同報送信)

ファクスを送るときに、複数の相手の方(最大30件まで)を指定して、一度に送ることができます。

- **1** 原稿をセットする (☞89ページ)
- ・送信する面を下にしてセットします。
- **3** 👳 を押し、 🔘 で「同報送信」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- 5 相手の方を指定する
- ・相手の方の指定には、電話帳から選ぶ方法と、直接ダイヤルする方法があります。

電話帳に登録されている相手の方を指定するとき

◯ で相手の方を選び、◯(次宛先)を押す

宛先No 1 03123456789 池田 さとし 三浦 サオリ

- ・ (サブメニュー) を押し、 で「検索」を選んで (決定) を押すと、電話帳から相手の方を検索できます。「電話帳から相手先を検索してファクスを送るときは」(『**96ページ) の手順⑦~8 数字の操作をしてください。
- ・ (サブメニュー) を押し、 で「詳細表示」 を選んで (決定) を押すと、選んだ相手の方を詳細 表示できます。

相手の方の番号をダイヤルするとき

○(直接入力)を押したあと、ファクス番号を ダイヤルし、○(次宛先)を押す

> 宛先No 1 相手先番号 03123456789

・ (電話帳)を押すと、電話帳から選ぶ画面に戻ります。

- 6 相手の方を全て指定したら、(決定) を押す
- ・ で相手の方を選んで (消去)を押すと、送信先から取り消します。
- **7** (カラー / モノクロ) を押して設定を切り替えたあと、(決定) を押す

り曾えたのと、深りを押り UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いのとき

- カラーファクスをするときは設定を「カラー」に、 モノクロファクスをするときは設定を「モノクロ」に切り替えてください。
- ・モノクロ送信時の画質を選ぶときは、○(画質) を押します。くわしくは、「ファクス送信時の画 質について | (☞94ページ) をご覧ください。
- ・原稿台使用時に、複数の原稿があるときは、読み 込みが終了したあと、次の原稿をセットして、も う一度 (決定) を押す操作をくり返します。
- ・読み込みを途中でやめるときは、○(読込み中止)を押します。
- **8** 原稿台使用時は、読み込みが終了したら、 **を押す**

9 送信が始まる

→続いて手順9へ

- ・送信中、途中でやめるときは (⑥) を押します (送 信リストがプリントされます)。
- ・ファクス送信が終わると終了音が聞こえ、自動的 に回線が切れます。
- 送信前に途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは

◯(戻る)を押します。

■ 同報送信結果表をプリントするときは

前回の同報送信の結果を、プリントして確認する ことができます。新たに同報送信を行うと、前回 の結果は消えてしまいます。

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「リストプリント」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「同報送信結果リスト」を 選ぶ
- ④ ^(決定) を押し、 で「する」を選ぶ
- ⑤ 決定 を押す

■ 同報送信を途中で中止するには

○(送信待ちリスト)を押してから、○ で「『報送信 を選択し、○ を2回押します。

お知らせ-

- ●同報送信では1つの相手先への通信が終了してから、次の相手先への通信を開始するまで、1分間の待ち時間が入ります。
- ●同報送信で入力した相手先番号は、再ダイヤルに は保存されません。
- ●話し中や通信エラーで正しく通信できなかった ときは、その相手先にのみFAX自動再ダイヤル します(5分間隔で最大3回)。
- ●すべての通信が終了する前に中止したり、通信エラーがあったときは「同報送信エラーがありました」と表示します。 (同報結果プリント)を押して、結果表をプリントし、詳細を確認してください。
- ●同報送信中に、別の同報送信をすることはできません。

通信結果リストの結果一覧

- OK:送受信が正常に終了した。
- 通信エラー 1~15:回線の状態などにより、送受信中の手順信号や画像信号が乱れて、送受信が正常に 行われなかった。
- キャンセル: 通信中に停止ボタンを押した。 FAX送信待ち中の一覧から選択して中止した。
- 停電:ダイヤル中、通信中、FAX送信待ち中に電源が切れた。
- ビジー: 相手が通話中で送信できなかった。
- 応答なし:相手がファクス通信に切り替わらなかった。
- メモリーフル:受信中にメモリーがいっぱいになった。
- 発信音検出できず:発信音が検出できなかった。
- カラー機能なし:相手機にカラー通信機能がないため送信できなかった。
- 原稿詰まり:読み込み中に原稿が詰まって送信できなかった(子機で通話中にファクスを送ったとき)。

一つお知らせ

- ●自動再ダイヤルを行った時は、最後に行った通信結果が記載されます。
- ●通信結果リストでは、同報送信の詳細な内容は記載しません。同報送信結果リストをプリントして確認 してください。
- ●OK(1) やキャンセル (2) など、結果の後ろに括弧付きの数字が記載されている場合、その数字は通信エラーによるFAX自動再ダイヤルを行った回数を示します。

親機でのファクスの受けかた

ファクスの受けかた

ファクスを使う頻度や目的に応じて、受信方法を設定できます。

①手動でファクスを受信したいとき

着信音が鳴っている間に子機を取って、受信の操作をします(☞ 102ページ)。 「在宅時コール回数」を「無制限」にしていると、子機を取らない限り、受信はできません。 お買いあげ時は、この設定になっています。

■ 子機で通話中に親機でファクスを受けるときは

子機で通話中に、親機で下記の操作をします。

- ① 親機の待受画面で (を押し、「ファクス」を選ぶ
- ② (決定) を押し、((())) で「ファクスを受ける」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ (プリント) を押す

②自動的にファクスを受信したいとき

着信音が一定の回数鳴ったあと、自動的にファクスを受信するように設定します。 「在宅時コール回数」を設定してください(☞ 101ページ)。 ただし、相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをお使いのときや、スタート ボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。子機を取って受信してください。

③留守設定にして、自動的にファクスを受信したいとき

外出中、相手の方のメッセージを録音したり、自動的にファクスを受信するように設定します。 「留守モード時コール回数」(🖙 83ページ)を設定して、 $\stackrel{\text{留守}}{\bigcirc}$ を押して点灯させます($\stackrel{\text{เพ}}{\circ}$ 82ページ)。

お知らせ

●お買いあげ時、着信音の回数が「無制限呼出」になっていますので、ご不在のときは自動でFAX を受信することはできません。ご不在のときは「留守モード」にしておくことをお勧めします。

いろいろな使いかた

- ●着信音の回数を 1 回に設定すると、すぐに応答メッセージが流れてファクス受信になります。また、応答メッセージを流さないように設定することはできません。
- ●ファクスか電話かを判断し、ファクスの場合、自動受信することができます (FAX優先 📭 199ページ)。
- ●着信音を鳴らさずに自動でファクス受信することができます(FAX専用 🕸 199ページ)。

「見てからFAX受信プリント」と「受信後自動プリント」

- 見てからFAX受信プリント —

受信したファクスはメモリーに保存され、自動的 にプリントされません。

内容を確認してからプリントしたり消したりできます (№ 103ページ)。



受信後自動プリント

受信したファクスは自動的にプリントされます (r3 107ページ)。

プリントが終わったあと、受信した内容をメモリーから消す、消さないの設定ができます。

消す : プリントが終わったページを自動的に


消去します。インク残量が少ないとき

は、自動プリントしません。

消さない:プリントが終わっても自動的に消去し

ません。インク残量が少ないときも自

動的にプリントします。

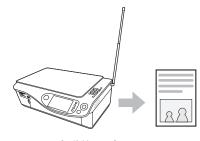

自動的にプリント

■ 受信ファクスを保存する場所を変えるには

メモリーカードを接続してお使いのときは、ファクスの保存先をメモリーカードにすることもできます(「受信メモリー選択」 137ページ)。

一つお知らせ-

- ●保存先を外部メモリーにした場合は、受信後自動 プリントしてもデータは消去されず、外部メモ リーに残ったままになります。保存先を外部メモ リーにした場合、最大99件、1件あたり99ペー ジまで受信できます。
- ●保存先を外部メモリーにした場合は、パソコンから外部メモリーが見えなくなります。受信ファクスを保存する場所を本体メモリーに変更し、その外部メモリーを一度本機に取り付け直すと、再度パソコンから見えるようになります。
- ●本体メモリー内部にあるデータは、パソコンから 追加、削除、編集することはできません。


送られてきた原稿は、プリントするとき、全体を約95%に縮小します。

受信したファクスをプリントするときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号をプリントするため、全体を約95%に縮小します。縮小しないでプリントしたいときは、**縮小受信**の設定(IST)を「なし」にします。

※ただし、「なし」に設定しても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や用紙の状態によって、正確に1対1にならない場合があります。

着信音の回数を変える

- 1 (登録/機能)を押し、
 - ② で「音の設定」を選ぶ
- **2** 🖈 を押し、🔘 で「親機着信音」を選ぶ
- **3** ^{決定} を押し、 で「在宅時コール回数」 を選ぶ



- **4** (決定) を押し、((()) で「回数選択」を選ぶ
- **5** ^{決定} を押す
- **6** ダイヤルボタンで着信音の回数を 入力する(01~25回) 例:6回 ①t)

回数選択 在宅時コール回数= 06回

7 決定 を押す

8 💮 を押す

- 途中でやめるときは
 - を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ()(戻る)を押します。
- ■「無制限呼出」に設定するときは
 - ① (登録/機能)を押し、 で「音の設定」を 選ぶ
 - ② (決定) を押し、((ご)) で「親機着信音」を選ぶ
 - ③ (決定) を押し、((()) で「在宅時コール回数」を選ぶ
 - ④ 決定 を押し、〇 で「無制限呼出」を選ぶ
 - ⑤ (決定) を押す
 - ⑥ (を押す

「無制限呼出」に設定していると、着信音が鳴り続けて、応答しません。

(お買いあげ時は「無制限呼出」になっています。)

- 受信メモリーがなくなって受信できないときは 着信音が鳴り続けて、応答しません。
- 着信音の種類を変えるときは (☞ 42ページ)

お知らせ

●着信音の回数を7回以上に設定すると、相手の方が自動送信やダイヤルしたあと、すぐにスタートボタンを押されたときに、ファクスに切り替わらないことがあります。こんなときは着信音の回数を6回以下に設定してください。

子機の操作でファクスを受信する

子機では電話に出たあと、ファクス受信に切り替えることができます。

1 着信音が鳴ったら、 充電器から取って を押す



- ・通話ボタンが点灯します。
- **2** 相手の方にファクス に切り替えることを 伝えて





■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞こえると「ファクスを受信します。」とメッセージが流れて自動的にファクスを受けます。 (「おまかせ受信」を解除するには 198ページ)

※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー・ポー・」という音が聞こえたら (機能) を押してください。

今お知らせ

- ●子機からの送信はできません。
- ●キャッチホンをご利用のときは、ファクス通信中に回線からの信号で通信ができなかったり、画像に線が入ったりすることがあります。
- ●プリント中はファクスを受けることはできません (パソコンからのプリントを除く)。
- ●相手の方がファクスを手動送信で送ってきたとき、子機で電話を受けても無音の場合がありますので、呼びかけて応答がないことを再度確認してから、機能ボタンを押してください。

受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能

受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

見てからFAX受信プリントに設定する

ファクスの受信方法を「見てからFAX受信プリント」に設定しておくと、受信したファクスをメモリーに保 存したあと、プリントする前に画面で確認することができます。必要なファクスのみプリントできるので経済

工場出荷時は「見てからFAX受信プリント」で受信する設定になっています。

また、ファクスを受信すると、メモリーに保存してから自動的にプリントする「受信後自動プリント」(🖙 107 ページ)に設定することもできます。

- 1 (登録/機能)を押し、
 - で「FAX設定」を選ぶ
- **2** ^(決定) を押し、(()) で 「FAX受信方法」を選ぶ
- ^{決定}を押し、〇 で「見てからFAX 受信プリント」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
- を押す


- 途中でやめるときは
 - を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。

受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

受信したファクスを画面に表示する

ファクスを受信すると、受信内容を画面に表示して確認することができます。

1「受信FAXがあります」と表示される



・待受画面に受信件数が表示されます。

2 (を押し、「ファクス」を選ぶ



3 🖈 を押し、 🔘 で「見る」を選ぶ

4 決定 を押す

- ・受信FAX一覧が表示されます。
- ・6件目以降は でカーソルを移動して表示させます。

- ・受信したデータを表示します。
- ・表示している受信データの操作については、106 ページをご覧ください。

6 🗑 を押す

・待受画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 受信枚数・受信件数について


A4サイズの当社標準原稿(英字で文字数が700字程度の原稿)を「普通字」で約60枚まで受信できます。カラーの場合、A4サイズの当社標準原稿を約6枚まで受信できます。ただし、原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります。

受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリー を使用しています。録音などが残っていると、受 信できない場合があります。

■「データがありません」と表示したときは 受信されているデータはありません。

■ 受信FAX一覧について

未確認の受信データのとき:未 確認済みの受信データのとき:済

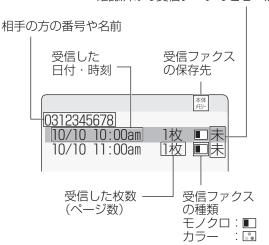

受信FAX一覧の表示中に ○(サブメニュー)を押すと、下記の操作ができます。

全て外部メモリーに保存する:

本体メモリーに受信しているファクスを、すべて メモリーカードなどにコピーします。

本体⇔外部メモリー切替:

表示中の保存先を切り替えます。

で項目を選んで (決定) を押してください。 どちらもメモリーカードなどを取り付けているときのみ有効です。

🍧 お知らせ-

- ●A4サイズの長さを超える受信データは、A4サイズまでしか表示できません。送信元の原稿の内容が、A4サイズより長くなるときは、2ページに分けての送信などを依頼してください。
- ●受信したデータによっては表示されるまでに時間がかかる場合もあります。

受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

■ 受信情報を確認したいときは

「受信メモリー選択」(📭 137ページ)で保存先が「外部メモリー」に設定されているときは、外部メモリーの残量も表示します。

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「メモリー残量表示」を選ぶ
- ③ 決定 を押す 受信FAXの件数、留守録音メッセージの件数、 メモリー残量(%)が約5秒間表示されます。
- ④ 🗑 を押す

■ メモリーがいっぱいになったときは


受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになります(「メモリーフルです」と表示されます)。受信した内容や、不要な録音メッセージを消去してください(109 ページ)。

受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

表示したファクスの見かた

受信したファクスは、下記のように表示されます。受信内容が複数ページあるときは、1ページ目が表示され ます。

データの表示部分を上下左右に動かしたり(スクロール)、拡大、縮小したりすることができます。

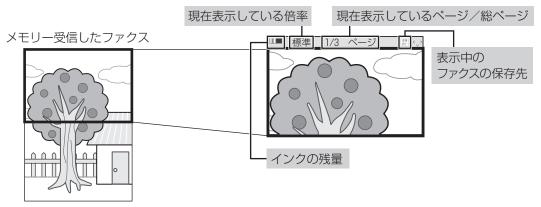

■ データの表示部分を上下左右に動かす(スクロー ■ データの表示部分を回転させるときは ルする) ときは

(◯) を押します。押したボタンの方向へ、表示部 分が移動します。

データの端まで表示すると、それ以上同じ方向へ は動かなくなります。

■ 表示ページを変えるときは

複数ページを受信しているデータのときは、 ○(次ページ)を押すたびに次のページを表示し ます。最後のページで ○ (次ページ) を押すと、 1ページ目に戻ります。

■ 表示中のデータをプリントするときは

- ① 表示中に ○(プリント) を押す
- ② (**) で「表示中のページをプリント」または 「全てのページをプリント」を選ぶ
 - (設定変更)を押すと、用紙種別と画質を変 更することができます(108ページ)。
- ③ (決定) を押す 表示中のページ、またはすべてのページをプリ ントします。(プリントしたあとは、待受画面に 戻ります。)

■ データの表示部分の倍率を切り替えるときは

- ① (ボタン切替) を押す
- ② (倍率切替)を押す 押すたびに表示倍率が拡大→縮小→標準→拡大 …と切り替わります。

- ① (ボタン切替) を押す
- ② (回転)を押す 押すたびに、表示部分が右回りに90度ずつ回転 します。

■ 表示中のデータを消去するときは

- ① (ボタン切替) を押す
- ② (消去) を押す
- ③ (で) で [表示中のページを消去 | または [全て のページを消去 | を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- ⑤ (消去) を押す 「全てのページを消去」を選んだときは、表示し ていないデータも消去されます。
- 受信したデータを1件ずつ消去するときは (109ページ)

🍣 お知らせ-

- ●写真原稿や文字の多い原稿を受信したときは、表 示に時間がかかることがあります。
- ●拡大/縮小表示中にプリントしても等倍でプリ ントします。
- ●A4サイズの長さを超えるデータは、A4サイズま でしか表示できません。送信元の原稿の内容が、 A4サイズより長くなるときは、2ページに分け ての送信などを依頼してください。

受信したファクスをプリントする

受信後自動プリントに設定する

ファクスの受信方法を「受信後自動プリント」に設定しておくと、受信したファクスを自動的にプリントします。 また、ファクスを受信すると、メモリーに保存してプリント前に確認できる「見てからFAX受信プリント」 (IST 103ページ) に設定することもできます。

- 【 ○(登録/機能)を押し、
 - ② で「FAX設定」を選ぶ
- **2** ^{決定} を押し、〇 で [FAX受信方法] を選ぶ
- **3** (決定) を押し、(()) で「受信後自動 プリント設定」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} **⑥** を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- プリントしたファクスをメモリーから消去する 設定にするには

「受信後自動プリント」でプリントしたあと、メモリーからデータを消去するように設定できます。

- ·「しない」のとき インク残量が無くてもプリントします。
- インク残重が無くてもフリフトします。 ・「する」のとき

インク残量が無いときはプリントしません。

- 外部メモリーに受信したデータを自動的に消去することはできません。
- ① (登録/機能)を押し、(②)で「FAX設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 で「受信後自動プリント設定」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、() で「プリント後本体メモリー 自動消去 | を選ぶ
- ④ (決定) を押し、(C) で「する」を選ぶ
- ⑤ 決定 を押す
- ⑥ (を押す

■ 受信後自動プリントで使用する用紙を設定するには

セットする用紙の種類に合わせて設定してください。

- ① (登録/機能)を押し、(で「FAX設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、() で「受信後自動プリント設定 | を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「用紙種別」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、(C) で選ぶ

普通紙	普通紙をセットするときに選びます。
フォト 用紙	フォト用紙をセットするときに選 びます。
光沢紙	光沢紙をセットするときに選びます。
コート紙	コート紙をセットするときに選び ます。
自動	用紙タイプを自動で判別させると きに選びます。

- ⑤ 決定 を押す
- ⑥</l></l></l></l></

■ 受信後自動プリントのプリント画質を設定するには

標準的な画質でプリントする「ふつう」、またはプリント速度を優先する「はやい」のいずれかに設定できます。

- ① (登録/機能)を押し、 で「FAX設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、 () で「受信後自動プリント設定 | を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(()) で「プリント画質」を選ぶ
- ④ 決定 を押し、 で「ふつう」または「はやい」のいずれかを選ぶ
- ⑤ 決定 を押す
- ⑥ (💮) を押す

受信したファクスをプリントする

メモリーに保存されているファクスをプリントする

メモリーに保存されている受信ファクスをプリントする操作です。下記の2通りの方法があります。

- ●受信FAX一覧から選んでプリントする(選択した受信FAXをプリント)
- ●まだディスプレイで確認していないファクスをまとめてプリントする(未確認の受信FAXをプリント)

プリント用紙をセット (1837ページ) してから操作します。

1 待受画面で を押し、 「ファクス」を選ぶ

2 ^{決定} を押し、〇 で「見る」を選ぶ



3 (決定) を押し、(①) で プリントしたい受信ファクスを選ぶ

4 (プリント) を押す

5 で「選択した受信FAXをプリント」 または「未確認の受信FAXをプリント」 を選ぶ

6 決定 を押す

・ (設定変更)を押すと、用紙種別と画質を変更することができます。(『今右記「用紙種別を変更するときは」)

7 (決定) を押す

プリントを開始します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ データを表示してからプリントするときは 「表示中のデータをプリントするときは」(©® 106 ページ) をご覧ください。

■ プリント中にインクがなくなったときは 受信した内容はメモリーに残っていますので、プ リント中の用紙を取り出してから、インクカート リッジを交換(☞333ページ)してください。

■ 用紙種別を変更するときは

セットしているプリント用紙に合わせた用紙タイプを選択することができます。

- ① 設定の確認画面(🖙 左記手順6のあと)で、()(設定変更)を押す
- ② で「用紙種別」を選び、決定を押す
- ③ 💢 で選ぶ

普通紙	普通紙をセットするときに選びます。
フォト 用紙	フォト用紙をセットするときに選びます。
713.124	
光沢紙	光沢紙をセットするときに選びます。
コート紙	コート紙をセットするときに選び ます。
自動	用紙タイプを自動で判別させると きに選びます。

④ (決定) を押す選択した用紙タイプに設定されます。変更を取り消したいときは、○(戻る) を押したあと○(初期値に戻す) を押します。

■ 画質を変更するときは

プリント時の画質を選択することができます。

- ① 設定の確認画面 (🖙 左記手順6 のあと) で、() (設定変更) を押す
- ② で「画質」を選び、決定を押す
- ③ 🏠 で選ぶ

ふつう	標準的な画質でプリントするときに 選びます。
はやい	プリント速度を優先してプリント します。「ふつう」よりも多少画質 は劣ります。

(4) (決定) を押す

選択した画質に設定されます。変更を取り消したいときは、((初期値に戻す)を押します。

受信したファクスを消去する

受信した内容を消去する操作です。下記の3通りの方法があります。

- ●受信FAX一覧から選んで消去する(選択した受信FAXを消去)
- ●ディスプレイで確認したファクスをまとめて消去する(確認済み受信FAXを消去)
- ●すべての受信ファクスを消去する

1 待受画面で 🎧 を押し、「ファクス」を選ぶ



- ⇒定 を押し、(○)で「見る」を選ぶ
- **3** (決定) を押し、((()) で消去したい 受信ファクスを選ぶ
- 4 (消去) を押す
- で「選択した受信FAXを消去」、「確認 済み受信FAXを消去」、または「受信FAX を全消去」を選ぶ
- 6 決定 を押す

-度[消去]を押すと、 選択した受信FAXを 消去します

- **7** もう一度 ○(消去) を押す
- 選んだ受信ファクスが消去されます。
- (◎) を押す
- ・他に受信ファクスがないときは、自動的に待受画 面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

- を押します。
- データを表示してから消去するときは 「表示中のデータを消去するときは」(№106ペー ジ)をご覧ください。

この製品では、市販のメモリーカードやPictBridge対応デジタルカメラをご利用になって次のことができます。

- メモリーカード対応携帯電話やデジタルカメラなどで撮った写真を見たり、印刷ができます。画像データは、Exif、DCFに準拠している必要があります。
 - **DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルスチルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

● メモリーカードを利用して、メモリーカード対応携帯電話の電話帳データ(vCARD形式)を、この製品に取り込むことができます。

推奨メモリーカードについて

この製品では、以下のタイプのメモリーカード(3.3V用)を推奨しています。

- ●コンパクトフラッシュ(タイプ I、I):最大 2GB まで
- ●スマートメディア:最大 128MB まで
- ●メモリースティック/メモリースティック DUO *: 最大 128MB まで メモリースティック PRO /メモリースティック PRO Duo *: 最大 1GB まで (マジックゲートの著作権保護機能には対応していません。)
- SD メモリーカード/ miniSD カード[※]:最大 512MB まで
- ●マルチメディアカード:最大512MBまで
- ●xD-Picture カード*: 最大 512MB まで
- ●USB メモリー: 最大 2GB まで
- ※ 本機との接続には、それぞれのカードに付属しているアダプタまたは市販のカードアダプタが必要です。

- 🔊 お知らせ-

- ●メモリーカードは、お客様が直接ご利用できる部分(ユーザー領域)と著作権保護などに使用する部分があります。たとえば、8MBのSDメモリーカードのときは、ユーザー領域は約6.5MBになります。
- ●メモリーカードの登録内容は、使い方を誤ったときや、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします(パソコンへコピーするなど)。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●メモリーカードは推奨のものをご使用ください。推奨以外のものでは、使用できない場合や正しく動作しない場合があります。
- ●JPEG形式以外の画像データ(TIFF形式など)は、扱えません。
- ●デジタルカメラなどで記録された動画は扱えません。
- ●コンパクトフラッシュ (CompactFlash) は、米SanDisk社の登録商標であり、CFA (CompactFlash Association) ヘライセンスされます。
- ●スマートメディア(SmartMedia)は株式会社東芝の登録商標です。
- ●メモリースティック (Memory Stick)、メモリースティックDUO、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duoはソニー株式会社の商標、または登録商標です。
- ●SDメモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。
- ●miniSDはSDアソシエーションの商標です。
- ●マルチメディアカード (MultiMediaCard) は独Infineon Technologies AG社の登録商標です。
- ●xD-pictureカードは、富士写真フィルム株式会社の登録商標です
- ●PictBridgeは、デジタルスチルカメラをプリンタにダイレクト接続してデジタル画像を印刷するために CIPA (カメラ映像機器工業会) が策定した規格です。

メモリーカードを取り付ける

待受画面の表示中に操作します。


裏表を間違わないようにして、カードが 止まるまでメモリーカードスロットへ 挿入する



例:コンパクトフラッシュを取り付けるとき

■ メモリーカードの取り付け位置について

各メモリーカードの取り付けスロットは以下の通 りです。



メモリーカードによって、取り付ける向きが異なります。 コンパクトフラッシュ:

表裏を確認してから、表面を上にしてスロット①へ

SDメモリーカード・マルチメディアカード:

端子面を下にして、スロット②へ

メモリースティック:

端子面を上にして、スロット③へ

スマートメディア:


端子面を上にして、スロット④へ

例:SDメモリーカード 例:メモリースティック





スロット②へ



端子面を上にして スロット③へ

xD-Picture カード、メモリースティック DUO、 miniSDカードを本機に接続するには、それぞれの カードに付属しているアダプタまたは市販のカード アダプタが必要です。アダプタを使用せずにカード を挿入すると取り外せなくなります。また、アダプ 夕によって規格が異なりますので、アダプタの取扱 説明書をお確かめのうえ、規格に合ったスロットに 接続してください。

メモリーカードを取り外す

本機の液晶画面に「外部メモリーを抜かないでくだ さい!」と表示しているとき(またはカードアイコ ンの表示がアクセス中のとき)は、メモリーカード を取り出さないでください。ファイルが開けなく なったり、メモリーカードが破損するおそれがあり ます。

まっすぐに、ゆっくりメモリーカードを 抜き取る



一 お知らせ —


- ●メモリーカード以外のものを挿入すると、破損す る恐れがあります。
- ●セットできるメモリーカードは 1 枚のみです。同 時に2種類以上のメモリーカードをセットする ことはできません。異なる種類のメモリーカード 内の写真をプリントしたいときは、1 枚目のプリ ント終了後、挿入されているメモリーカードを取 り出し、2枚目のメモリーカードをセットしてプ リントしてください。
- ●メモリーカードを無理に抜き取ると、この製品や メモリーカードが破損することがあります。
- ●メモリーカードは精密電子機器です。強い衝撃を 与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らした りしないでください。
- ●金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- ●高温多湿の場所、またホコリの多いところや腐食 性のガスが発生するようなところでの使用・保管 はしないでください。
- ●電源を入れた直後は、メモリーカードを挿入して も、しばらくの間、読み込みができません。
- ●アダプタを使用して本機に取り付けたメモリー カードを取り外すときは、アダプタごと完全に取 り外してください。カードだけを取り外して、ア ダプタが本機に残っていると、正しく動作しなく なることがあります。

■ 書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカードおよびメモリースティックには、データの誤消去を防止するために「書き込み禁止スイッチ」がついています。「LOCK」側にすると、データの消去や登録ができなくなります。

SD メモリーカード:

スイッチを下へずらすとロックされます



メモリースティック:

スイッチを右へずらすとロックされます。



- 🍧 お知らせ 🗕

- ●フォトプリント機能を使用すると、パソコンから メモリーカードが見えなくなります(取り外され た状態と同じ)。こんなときは、いったんメモリー カードを本機から抜き取ってもう一度挿入して ください。
- ●フォトプリント機能を使用する場合、パソコンと 接続しているUSBケーブルを取り外しておくこ とをおすすめします。

デジタルカメラ/外部メモリー接続端子について

本機のデジタルカメラ/外部メモリー接続端子には、デジタルカメラ(PictBridge対応のもの)またはUSBメモリーを接続できます。


メモリーカードと同様に、カメラ側やUSBメモリーに保存されている画像のプリントなどができます。

デジタルカメラを接続する

お使いのPictBridge対応デジタルカメラと、カメラに付属のケーブルで接続してください。

待受画面の表示中に操作します。

1 本機前面のデジタルカメラ/外部 メモリー接続端子に、デジタルカメラ 付属のケーブルで接続する



- ケーブルに USB のマーク (←) がある場合は、 マークのある側を下に向けて接続してください。
- **2** ケーブルを取り外すときは、まっすぐに ゆっくりと抜き取る



■ デジタルカメラの操作については お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧くだ さい。

●お知らせ-

- ●デジタルカメラ側での設定などについては、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ●デジタルカメラ側でもプリントの設定ができる 場合がありますが、本機では設定どおりにプリントできないことがあります。

USBメモリーを接続する

待受画面の表示中に操作します。

本機前面のデジタルカメラ/外部
メモリー接続端子に接続する



2 USBメモリーを取り外すときは、 まっすぐにゆっくりと抜き取る



USBメモリーとメモリーカードは同時に使用できません。USBメモリーを接続する場合は、メモリーカードを抜き取ってください。

●すべてのUSBメモリーでの動作を保証するものではありません。

かんたんフォトプリントで印刷する

かんたんフォトプリントで画像を印刷するときは、プリントしたい画像を選ぶだけで、すぐにプリントすることができます。

1 待受画面で 🕞 を押す



・最新の画像が表示されます。

· **2** () でプリントしたい画像を選ぶ

3 (決定) を押す

選択した画像データがプリントされます。

■ かんたんフォトプリントの設定について

かんたんフォトプリントの印刷設定は下記のようになります。お好みの設定でプリントしたいときは、「いろいろフォトプリント」をご利用ください。

プリント枚数:1枚 用紙タイプ:フォト用紙

用紙サイズ:L判 レイアウト:フチなし

画質:きれい 日付印刷:日付なし

■ 画像の表示方法を切り替えるには

画像表示中に (一覧表示) / (拡大表示) / (拡大表示) / (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (立) で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する位置を指定する
- (4) (決定) を押す

今お知らせ-

●本商品で扱える画像サイズは次のとおりです。 縦長の画像のとき:

秋天の画家のこさ.

縦4096ドット×横3072ドット以下 横長の画像のとき:

縦3072ドット×横4096ドット以下 また、ファイルサイズが6MBを超える画像は表示されません。

- ●DCF 規格に対応していない画像(パソコンで編集された画像も含む)や上記のサイズ以外の画像、正しく表示されない画像は、印刷できません。
- ●画像の表示中や印刷中に、メモリーカード、デジタルカメラの接続ケーブル、USBメモリーを取り外さないでください。データが消えたり、故障の原因になることがあります。

いろいろフォトプリント機能では、さまざまな目的に合わせて、以下のプリント方法が選べます。

- 選択した画像だけプリントする(「選んでプリントを使う」 ☞ 下記)
- まとめて選択した範囲の画像をプリントする(「範囲指定プリントを使う」 ☞ 116ページ)
- すべての画像を一度にプリントする(「すべてプリントを使う」 ☞ 117ページ)
- 画像を調整してプリントする(「色調整プリントを使う | № 118ページ)
- DPOF形式の画像をプリントする(「DPOFプリントを使う | № 119ページ)
- さらに詳細な設定でプリントする(「プリント設定メニューを使う」 ☞ 119ページ)

選んでプリントを使う

プリントしたい画像だけを選び、それぞれに枚数を指定してプリントすることができます。

プリント用紙をセット(10g 36、37ページ)してから操作します。

1 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ



2 ^{決定} を押し、〇 で「選んでプリント」を 選ぶ



- 3 決定 を押す
- **4** でプリントしたい画像を選び、 ダイヤルボタンで枚数(1~99)を入力する
- ・選択されている画像に ✓ が付きます。
- ・プリントするすべての画像について、上記の操作を行います。
- ・ () で枚数を選ぶこともできます。

5 (決定) を押す

・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 119~120ページ)。

6 決定 を押す

選択した画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

- 1つ前に戻るときは()(戻る)を押します。
- 画像の表示方法を切り替えるには

画像表示中に ○(一覧表示) / ○(拡大表示) / ○(標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② 💢 で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する 位置を指定する
- ④ (決定) を押す

■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数(1~99)をダイヤルボタンまたは (ご) で入力するただし、セットできるフォト用紙や光沢紙の最大枚数は30枚です。
- ⑤ 決定 を押す

範囲指定プリントを使う

プリントしたい画像をまとめて選択してプリントすることができます。

プリント用紙をセット (**☞**36、37ページ) してから操作します。

1 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ



2 決定 を押し、(()) で「範囲指定」を選ぶ



- 3 決定 を押す
- 4 で選択範囲の先頭の画像を選び、 (決定) を押す
- 選択した画像に ✓ が付きます。
- **5 で選択範囲の最後の画像を選ぶ**・選択範囲内の画像に **✓** が付きます。
- **6** 決定 を押し、ダイヤルボタンで 範囲選択した画像のプリント枚数 (1~99) を入力する
- ・ で枚数を選ぶこともできます。
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(『3119~120ページ)。
- 7 決定 を押す
- ・選択した画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。
- 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (一覧表示) / (拡大表示) / (拡大表示) / (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する位置を指定する
- ④ (決定) を押す

すべてプリントを使う

メモリーカード内の画像を一度にすべてプリントすることができます。

プリント用紙をセット (**☞**36、37ページ) してから操作します。

1 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ



- 2 決定 を押す
- **3** ○(全プリント) を押す
- **4** ダイヤルボタンですべての画像の プリント枚数(1~99)を入力する
- ・ で枚数を選ぶこともできます。
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(☞119~120ページ)。
- **5** 決定 を押す

すべての画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

- 1つ前に戻るときは
 - (○(戻る)を押します。

ころころフォトプリントで印刷す

色調整プリントを使う

画像の「明るさ」「コントラスト」「あざやかさ」を、それぞれ調整してプリントすることができます。

- 明るさ調整:画像の明るさを5段階に調整できます。
- コントラスト調整:画像のコントラスト(明暗差)を5段階に調整できます。
- あざやかさ調整:画像のあざやかさを5段階に調整できます。

プリント用紙をセット (18336、37ページ) してから操作します。

- **1** 待受画面で を押し、 「いろいろフォトプリント」を選ぶ
- 2 決定 を押す
- **3** (ご) で「色調整プリント」を選び、^{決定} を 押す
- **4** で調整したい画像を選び、^{決定}を押す
- **5** 調整したい項目に合わせて、○(明るさ)、 ○(コントラスト)、○(あざやかさ)の いずれかを押す
- 6 🔘 で調整する



例:明るさ調整の場合

- ・ディスプレイの右側に変更後の画像が表示され ます。
- ・明るさ調整の画面で ○(明るさ)を押すなど、調整画面を表示した状態で、その画面の選択ボタンを押すと、調整値がひとつ右に移動します。
- ・「あざやかさ」調整が入ると、処理に時間がかか るので、右側の変更後画像表示に少し時間がかか ります。
- **7** ほかの項目も調整したいときは、
 - ○(明るさ)、○(コントラスト)、
 - ○(あざやかさ) のいずれかを押して 選び、(○) で調整する

8 決定 を押す

9 ダイヤルボタンでプリント枚数(1~99) を入力する

- ・ (で枚数を選ぶこともできます。
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 119~120ページ)。

10 決定 を押す

・調整した画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

- 1つ前に戻るときは
 - () (戻る) を押します。
- 画像の表示方法を切り替えるには

画像表示中に ○(一覧表示) / ○(拡大表示) / ○(標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ)

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。 -

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する 位置を指定する
- ④ 決定 を押す

DPOFプリントを使う

DPOF (Digital Print Order Format) 形式とは、DPOF対応のデジタルカメラで撮影した画像に対して、プリントする画像や、プリントする枚数などの指定を記録するための形式です。DPOF形式の画像は、本機から画像や枚数の指定をせずにプリントすることができます。

1 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ



- 2 決定 を押す
- **3** ○(DPOF) を押す
- 4 決定 を押す
- ・画像データがプリントされます。
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 右記)。
- 途中でやめるときは
- 1つ前に戻るときは
 - ◯(戻る)を押します。
 - 今お知らせ-
- ●DPOF プリントができるのは DPOF 対応のデジタルカメラで撮影した画像のみです。 DPOFの設定についてはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ●インデックス印刷やレイアウト印刷には対応していません。

プリント設定メニューを使う

いろいろフォトプリント機能で印刷するときは、「プリント設定メニュー」で、セットする用紙サイズや用紙タイプなどをくわしく設定することができます。

1 いろいろフォトプリント機能の各操作を行い、「現在のプリント設定」画面を表示させる



- ・設定した内容を元に戻すときは、○(初期値に戻す)を押します。
- 2 ○(設定変更) を押す
- **3** ② で項目を選び、
 - 決定 を押して決定する
- ・項目の内容については、「設定できる項目について」(図 120ページ)をご覧ください。
- **4** 設定が終わったら、○(設定完了) を押す
- プリントをするときに、設定した内容が適用されます。
- 途中でやめるときは
- 1つ前に戻るときは
 - (○(戻る)を押します。

■ 設定できる項目について

プリント設定メニューでは、「用紙種別」「用紙サイズ」「画質」「フチあり/なし設定」「日付印刷」の各項 目を設定することができます。操作によっては変更できない、または表示されない項目もあります。 プリント設定メニューを表示してから、下記の表を参照して設定してください。

操作に使用するボタン



… 項目を選ぶ

^(決定) … 項目を決定する

○(設定完了) … 変更した内容を適用して、設定を終了する

項目名と内容	選択できる項目
用紙種別	PL 普通紙: 普通紙をセットするときに選びます。
	Ph フォト用紙:フォト用紙をセットするときに選びます。
合わせて設定します。	GL 光沢紙 :光沢紙をセットするときに選びます。
	■■ コート紙 :コート紙をセットするときに選びます。
	HT 自動:用紙を自動で判別するときに選びます。
用紙サイズ ^{※ 1}	A4 :210mm×297mm
印刷する用紙のサイズに	L L判:89mm×127mm
合わせて設定します。	己 2L判 : 127mm×178mm
	PC ハガキ:100mm×148mm
画質	* 🛶 ふつう:標準的な画質でプリントするときに選びます。
プリントの画質を設定し	* きれい:写真などを高画質でプリントするときに選びます。
ます。	➡ はやい:プリント速度を優先するときに選びます。用紙種別を「フォト
	用紙」や「光沢紙」に設定していると表示されません。
日付印刷	□ 日付あり:日付をプリントするときに選びます。
日付を用紙にプリントす	□× 日付なし:日付をプリントしないときに選びます。
るかどうかを設定します。	
フチあり/なし設定※2	フチあり:用紙の上下左右の辺から、内側に約3mmずつフチを設けます。
用紙の端の部分に印刷し ない領域(フチ)を設ける	フチなし :フチを設けません。
かどうかを設定します。	

- ※1 ハガキについては、当社推奨品もしくは官製ハガキをお使いください。DPEショップ等で販売されて いる写真貼り合わせハガキや喪中ハガキなど、厚みのあるものは給紙できない場合があります。
- ※2 用紙種別が「光沢紙」または「フォト用紙」の場合に設定できます。ただし、用紙サイズが「ハガキ」 の場合は、「自動」以外であればフチなし印刷を設定できます。

ハガキサイズで、はやい(画質)を選ぶと、フチなしには設定できません。

バラエティプリントで印刷する

いろいろフォトプリント機能では、さらに以下のようなプリント機能が使用できます (バラエティプリント)。 各機能に専用のメニューが用意されています。

- アルバム風にプリントする (☞下記)
- シールとして使えるようにプリントする(122ページ)
- 画像をハガキの半分のサイズにプリントする (123ページ)
- 2枚の画像を1枚の用紙にプリントする(125ページ)

アルバムプリントを使う

用紙1枚につき、画像を3点ずつ、アルバム風にプリントできます。

A4サイズの用紙をセットします。

- **1** 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ
- **2** 決定 を押し、 で 「バラエティープリント」を選ぶ
- **3** (決定) を押し、(①) で「アルバムプリント」 を選ぶ

バラエティブリント 1アルバムブリント 2シールブリント 3 写真ハガキプリント 4 2in1ブリント

- 4 決定 を押し、 でプリントしたい画像を選んで、ダイヤルボタンで枚数(1~99)を入力する (プリントするすべての画像に行う)
- ・選択されている画像に ✓ が付きます。
- で枚数を選ぶこともできます。

5 決定 を押す

- プリントの設定を変更するときは、
 - ○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(19~119~120ページ)。
- 6 🕸 を押す
- ・選択した画像データがプリントされます。
- 途中でやめるときは
- 1つ前に戻るときは

(○(戻る)を押します。

■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (一覧表示) / (拡大表示) / (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に () (サブメニュー) を押す
- ② で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または (ご) で移動する位置を指定する
- ④ (決定) を押す

■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (ご) で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数(1~99)をダイヤルボタンまたは (つ)で指定する
- ⑤ (決定) を押す

- 🍣 お知らせ-

- ●アルバムプリントはA4のプリント用紙専用の機能です。サイズを変更することはできません。
- ●アルバムプリントでは、プリント設定メニューで 「用紙種別」「画質」以外の項目を変更することは できません。
- ●画像の回転はできません。縦向きで撮影した写真は、横向きに印刷されます。

バラエティプリントで印刷する

シールプリントを使う

指定した画像を縮小して、シール用に複数プリントすることができます。シール用紙1枚につき、同じ画像を16点に縮小してプリントします。

シール紙をセットします。


1 待受画面で を押し、 「いろいろフォトプリント」を選ぶ



2 (決定) を押し、(()) で 「バラエティープリント」を選ぶ



3 ^{決定} を押し、〇 で「シールプリント」 を選ぶ



- **4** 決定 を押し、 でプリントしたい 画像を選ぶ
- **5** 決定 を押す
- **6** 決定 を押す
- ・選択した画像データがプリントされます。
- 途中でやめるときは
- 1つ前に戻るときは ()(戻る)を押します。

■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (一覧表示) / (拡大表示) / (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (***) で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。


指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または (で移動する位置を指定する
- ④ 決定 を押す

■ シール用紙をセットするときは

下図のように、印刷面を裏向きにして、短い辺を 本体に向けてセットしてください。



※画像を印刷する面を 裏向きに

今お知らせ

●シールプリントでは、プリント設定メニューで設定を変更することはできません。

写真ハガキプリントを使う(ハガキサイズのみ)

画像をハガキの半分のサイズに合わせてプリントすることができます。年賀状やあいさつ状を作るときに便利です。

画像を1枚だけ選択してハガキの上半分にプリントするか、または2枚選択して縦に並べてプリントするかの、いずれかの方法が選べます。

ハガキをセットします。

- **1** 待受画面で を押し、 「いろいろフォトプリント」を選ぶ
- **2** (決定) を押し、((()) で 「バラエティープリント」を選ぶ
- **3** (決定) を押し、((()) で 「写真ハガキプリント」を選ぶ

パラエティプリント
1 アルバムプリント
2 シールプリント
3 写真ハガキプリント
4 2 in 1 プリント

- 4 決定 を押し、
 - 껎 でプリントしたい画像を選ぶ
- **5** 決定 を押す
- 1枚目の画像が選択されます。
- ・2枚目の画像を選択しないときは、(プリント) を押して手順8に進みます。
- **6** で2枚目の画像を選ぶ
- ・同じ画像を選ぶこともできます。
- **7** (決定) を押し、ダイヤルボタンで プリント枚数(1~99)を入力する
- ・ () で枚数を選ぶこともできます。
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 119~120ページ)。
- 8 決定 を押す
- 選択した画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

を押します。プリント開始後は ○(プリント中止) でも中止します。

■ 1つ前に戻るときは

(○(戻る)を押します。

■ ハガキをセットするときは

下図のように、印刷面を裏向きにして、短い辺を 本体に向け、ハガキの上が奥になるようにセット してください。



※ 画像を印刷する面を 裏向きに

■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に ○ (一覧表示) / ○ (拡大表示) / ○ (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタン の表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② 💢 で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する位置を指定する
- (4) (決定) を押す

🍧 お知らせ

- ●写真ハガキプリントはハガキサイズのプリント 用紙専用の機能です。サイズを変更することはで きません。
- ●写真ハガキプリントでは、プリント設定メニューで「用紙種別」「画質」「フチあり/なし設定」以 外の項目を変更することはできません。
- ●画像を回転することはできないため、縦向きで撮影した写真は横向きにプリントされます。

2in1プリントを使う(A4サイズのみ)

1枚の用紙に、指定した画像を2点ずつプリントすることができます。

A4サイズの用紙をセットします。

1 待受画面で を押し、「いろいろフォトプリント」を選ぶ



- **2** (決定) を押し、((()) で 「バラエティープリント」を選ぶ
- **3** 決定 を押し、〇 で「2in1プリント」 を選ぶ

バラエティブリント
1 アルバムプリント
2 シールプリント
3 写真ハガキブリント
42iniブリント

- 4 決定 を押し、 でプリントしたい画像を選んで、ダイヤルボタンで枚数(1~99)を入力する(プリントするすべての画像に行う)
- ・選択されている画像に ✓ が付きます。
- · (()) で枚数を選ぶこともできます。

5 決定 を押す

- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 119~120ページ)。
- 6 決定 を押す
- ・選択した画像データがプリントされます。
- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。プリント開始後は ○(プリント中止) でも中止します。

■ 1つ前に戻るときは

() (戻る) を押します。

■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に ○(一覧表示) / ○(拡大表示) / ○(標準表示) のいずれかを押すと、押したボタンの表示方法に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ) で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。 _____

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または () で移動する位置を指定する
- ④ 決定 を押す

■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (ご) で「全画像選択」を選ぶ
- ③ 決定 を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数(1~99)をダイヤルボタンまたは()で指定する
- ⑤ 決定 を押す

お知らせ-

- ●2in 1 プリントはA4サイズのプリント用紙専用 の機能です。サイズを変更することはできませ ん。
- ●2in1 プリントでは、「用紙種別」「画質」以外の 項目を変更することはできません。
- ●画像を回転することはできないため、縦向きで撮影した写真は横向きに印刷されます。

ケータイリンク機能を使う

ケータイリンク機能とは

ケータイリンク機能とは、お手持ちのメモリーカードを使って、本機と携帯電話の間で画像などをやりとりで きる機能です。下記の機能を利用できます。

- 本機でスキャンしたデータを、メモリーカードにPDF形式で保存する(I® 127ページ)
- 本機でスキャンしたデータを、携帯電話の待受画像としてメモリーカードに保存する(№ 128ページ)
- メモリーカードの画像を本機でプリントする (129ページ)
- メモリーカードの電話帳データを本機に取り込む(130ページ)

ただし、携帯電話のメーカーや機種ごとに、利用できる機能には制限があります(2005年10月現在)。

	PDF保存	待受画像保存	画像のプリント	電話帳取り込み
NTTドコモ	O*	0	0	0
ボーダフォン	×	0	0	0
au	×	0	0	0

※対象機種は、901iSシリーズ(5機種)のみ

一 お知らせ _

- ●miniSDカード、メモリースティックDUOをお使 いの際は、専用のアダプタをお使いください。
- ●ケータイリンク機能を使用中は、パソコン側かり ら、メモリーカードが見えなくなります。いった んメモリーカードを取り付け直すと再度、パソコ ンから見えるようになります。

スキャンデータを保存する

本機にセットした原稿をスキャンして、メモリーカードにPDF形式のデータとして保存することができます。 下記の制限や条件がありますので、ご使用の前にお読みください。

- 読み取り原稿サイズ: A4サイズのみ
- 解像度: 150dpi、300dpi、600dpiを選択可能
- カラー/モノクロの選択:可能
- 保存先:¥¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDO01
 - (¥¥PRIVATE¥DOCOMOまでのフォルダは携帯電話側で作成していただく必要があります)
- 保存ファイル名: PDFDCxxx.PDF(xxxには、保存した順に001~999の数字が入ります)
- 1 メモリーカードを取り付ける(☞ 111ページ)
- **2** 原稿をセットする (🖙 89ページ)
- **3** 待受画面で (を押し、「ケータイリンク」 を選ぶ



4 (決定) を押し、(〇) で「PDF保存」を選ぶ



5 決定 を押す

6 現在のPDF保存設定を確認する

- このとき、メモリーカードを抜かないでください。
- ・ (設定変更)を押すと、「ファイル形式」「画質」 「原稿種類」の設定を変更することができます。
- で項目を選び、決定を押して設定します。設定が終わったら、(設定完了)を押してください。設定項目の内容については、「PDF保存の設定項目について」(1887右記)をご覧ください。
- ・設定を元に戻すときは、 (初期値に戻す)を押します。

7 決定 を押す

・UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いの ときは、メモリーカードにデータが保存されます。 8 原稿台使用時は、読み取りが終了したら



を押す

- メモリーカードにデータが保存されます
- ・原稿台使用時に、続けて読み取りをするときは、 (決定) を押します。

■ PDF保存の設定項目について

PDF保存する前に、「ファイル形式」「画質」「原稿種類」の3項目を変更することができます。

ファイル形式

「PDF (カラー)」または「PDF (モノクロ)」のいずれかに設定できます。

カラーで読み取るときは「PDF(カラー)」、モノクロで読み取るときは「PDF(モノクロ)」に設定してください。

画質

「150dpi」「300dpi」「600dpi」のいずれかに 設定できます。

数字が大きいほど画質は高く、データサイズは大きくなります。

原稿種類

「文字」または「写真」のいずれかに設定できます(「ファイル形式」を「PDF(モノクロ)」に設定しているときのみ)。

原稿の内容がおもに文字のときは「文字」に、写真などの画像が含まれているときは「写真」に設定してください。

一つお知らせ_

- ●メモリーカードに「PDFDC999.PDF」ファイルが保存されている場合は、「外部メモリーにファイルが作成できません」と表示され、それ以上データを保存することはできません。
- ◆本機ではデータの削除はできませんので、携帯電 話等で消去してください。

スキャンデータを待受画像として保存する

本機にセットした原稿をスキャンして、メモリーカードに携帯電話の待受画像(JPEG形式)として保存することができます。

下記の制限や条件がありますので、ご使用の前にお読みください。

● 読み取り原稿サイズ: L判(ADF使用時は不可)またはA4サイズ

● 読み取り枚数: 1枚のみ

● 解像度: 150dpi● 保存データサイズ:

L判:

横240dot×縦320dot

A4:

横830dot×縦1203dot

- カラー/モノクロの選択:カラーのみ(携帯電話側の条件により、表示できない場合があります)
- 保存先:(保存先のフォルダがない場合は、この機能は使えません。このフォルダは携帯電話側で作成していただく必要があります)

NTT FJE: Y YPRIVATEY DOCOMOYSTILL

(メモリースティックをお使いの場合は、¥¥MOBILE¥DOCOMO¥STILL)

ボーダフォン (3G): ¥¥PRIVATE¥VODAFONE¥My Items¥Pictures

(メモリースティックをお使いの場合は、MOBILE¥ VODAFONE¥My Items¥Pictures)

ボーダフォン (PDC): ¥ ¥ PRIVATE ¥ SDJPHONE ¥ データフォルダ ¥ ピクチャー

au: ¥ ¥ PRIVATE ¥ AU_INOUT ¥ (メモリースティックをお使いの場合は、¥ ¥ MOBILE ¥ AU_INOUT)

● 保存ファイル名:

NTTドコモ: STILxxxx.JPG (xxxxには、保存した順に0001~9999の数字が入ります) ボーダフォン・au: SCANxxxx.JPG (xxxxには、保存した順に0001~9999の数字が入ります)

(携帯電話の操作で、フォルダを作成していただく必要があります)

1 メモリーカードを取り付ける (☞ 111ページ)

2 原稿をセットする (☞89ページ)

3 待受画面で (を押し、「ケータイリンク」 を選ぶ



4 (決定) を押し、((ご)) で「待受画像保存」を 選ぶ



5 決定 を押し、原稿の設定を確認する

- ・はじめは「L判」に設定されています。「A4」に 変更するときは、○(設定変更) 決定 の順に押 し、○ で「A4」を選んで 決定 を押します。
- 「A4」に変更したあと「L判」に戻すときは、○(初期値に戻す)を押します。

6 決定 を押す

・メモリーカードにデータが保存されます。

・一一 お知らせ―

●メモリーカードに「STIL9999.***」または「SCAN9999.***」ファイルが保存されている場合は、「外部メモリーにファイルが作成できません」と表示され、それ以上データを保存することはできません。

リケ ン クタイ

ケータイリンク機能を使

メモリーカードの画像をプリントする

携帯電話からメモリーカードに保存された画像(JPEG形式)を、本機から選択してプリントできます。

- **1** メモリーカードを取り付ける (เ∞ 111ページ)
- **2** 待受画面で (を押し、 「ケータイリンク」を選ぶ



3 決定 を押し、〇 で「フォトプリント」を 選ぶ



- 4 決定 を押す
- ・ (で枚数を選ぶこともできます。
- **5** でプリントしたい画像を選び、 ダイヤルボタンで枚数(1~99)を入力する
- ・選択されている画像に ✓ が付きます。
- プリントするすべての画像について、上記の操作を行います。
- 6 決定 を押す
- ・プリントの設定を変更するときは、○(設定変更)を押して、プリント設定メニューを表示します(IST 119~120ページ)。
- 7 淀 を押す
- 選択した画像データがプリントされます。

■ 途中でやめるときは

- を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ()(戻る) を押します。
- 画像の表示方法を切り替えるには
 - 画像表示中に (一覧表示) / (拡大表示) / (拡大表示) / (標準表示) のいずれかを押すと、押したボタン の表示方法に切り替わります。
- 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に ()(サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ

先頭へ移動/末尾へ移動:

保存されている画像のうち、先頭または末尾の ものを表示します。

指定位置へ移動:

ダイヤルボタンで入力した位置の画像を表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタン、または で移動する 位置を指定する
- ④ (決定) を押す

■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数(1~99)をダイヤルボタンまたは で入力するただし、セットできるフォト用紙や光沢紙の最大枚数は30枚です。
- ⑤ 決定 を押す

リケーンクイ

メモリーカードの電話帳を取り込む

携帯電話からメモリーカードに保存された電話帳データ(VCF形式)を、本機に取り込むことができます。 miniSDカードのご利用時は、専用のアダプタが必要です。

- **1** メモリーカードを取り付ける (☞ 111ページ)
- **2** 待受画面で を押し、「ケータイリンク」 を選ぶ



3 (決定) を押し、(ご) で「電話帳取り込み」 を選ぶ



- **4** 決定 を押し、 で取り込みたい データを選ぶ
- **5** 決定 を押し、登録する内容を確認する
- 6 ○(登録) を押す
- ・メモリーカードから親機へ電話帳データが取り 込まれます。
- ・電話帳データは1件ずつ取り込みます。続けて取り込むときは、手順4~6をくり返します。
- 1つの電話帳データに複数の相手先が保存されて いるときは

一覧にファイル名が表示されます。選んで (決定) を押すと、その電話帳データの中に保存されている相手先がすべて表示されます。手順4~6の操作で登録することができます。

■ 途中でやめるときは

- を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ()(戻る) を押します。

■ 登録メニューから操作するときは

下記の操作でも、メモリーカードの電話帳データを取り込むことができます。

- ①メモリーカードを親機に取り付ける
- ② (登録/機能)を押し、 で「電話帳」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「外部メモリーから一括読込」を選ぶ
- (4) (決定) を2回押す
- ⑤ を押す

一お知らせ

- ●絵文字や特殊文字は親機には取り込めません(スペースに置きかわります)。
- ●親機の電話帳にない項目を取り込むことはできません。
- ●電話帳には200件まで登録できます。
- ●読みの項目がないデータを取り込むことはできません。
- ●携帯番号とメールアドレスの両方ともないデータを取り込むことはできません。
- ●電話番号やメールアドレスが複数保存されていても、取り込むことができるのは、それぞれの先頭の1件のみになります。
- ●メモリーカードに保有されている電話帳データは、200件までしか読み込めません。200件以上データがあるときは、必要ないデータをメモリーカードから消去してください。

スキャンの機能を使う

本機のスキャン機能で読み取ったデータを、パソコンなどに送ることができます。

- ●本機でスキャンしたデータをパソコンに送る(USB接続時 ☞ 下記/LAN接続時 ☞ 132ページ)
- 本機でスキャンしたデータをメモリーカードに送る (№ 133ページ)
- 本機でスキャンしたデータを電子メールで送る(LAN接続時のみ)(© 134ページ)

読み取ったデータをパソコンに送る(USB接続時)

本機で読み取ったデータを、USB接続しているパソコンに送ることができます。 あらかじめ、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧のうえ、パソコン側でスキャナドライバの設定や、ボタンマネージャのインストールおよび設定をしておいてください。

- 1 スキャンしたい原稿をセットする(☞89ページ)
- 2 待受画面で (を押し、「スキャン」を選ぶ



3 ^{決定} を押し、 で「ローカルPCへ送る」 を選ぶ



- 4 (決定) を押し、((()) でスキャン設定を選ぶ
- **5** 決定 を押す
- ・パソコン側で設定していない項目を選んだとき は動作しません。
- ・TWAIN 対応のアプリケーションを登録した設定 を選んだときは、アプリケーションが起動し、さ らに(決定)を押すと読み取りが始まります。
- ・「スキャナとカメラウィザード」を登録した設定 を選んだときは、パソコン側から「スキャナとカ メラウィザード」が起動しますので、パソコン側 で読み取りを開始してください。この場合、ADF は使用できません。

■ 途中でやめるときは

を押します。


- **1つ前に戻るときは**
 - ()(戻る)を押します。
- スキャン項目に名称を設定するときは

「SC1」~「SC6」の各スキャン項目に、任意の 名称を設定することができます。対応するアプリ ケーション名などに設定しておくと便利です。

- ①スキャン設定を選ぶ手順(『今左記手順4)で
 - ((名称変更)を押す
- ② (🗘) で「登録」を選び、(決定) を押す
- ③ ダイヤルボタンで名称を入力する(№ 69~72 ページ)

最大全角8文字まで入力できます。

4 (決定) を押す



また、設定した名称を消去するときは、下記の操 作で消去します。

- ① スキャン項目を選ぶ手順(☞左記手順4)で○ (名称変更)を押す
- ② () で「消去」を選び、(決定) を押す
- ③ () で「する」を選び、(決定) を押す

読み取ったデータをパソコンに送る(LAN接続時)

本機で読み取ったデータを、ネットワーク上のパソコンまたは指定のFTPサーバーへ送ることができます。 あらかじめ、パソコンのWeb画面(デスクトップの「UXMF30-XXXXXXXX-WEB」または「UXMF40-XXXXXXXX-WEB」をクリックすると開きます)とネットワークツールで設定を確認しておいてください。 くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40 パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

1 スキャンしたい原稿をセットする (№ 89ページ)

- 一度に99枚まで読み取れます。
- 2 待受画面で (を押し、「スキャン」を選ぶ



3 ^{決定} を押し、 で「ネットワークPCへ 送る」を選ぶ



4 決定 を押し、〇 で接続先を選ぶ

・接続先がパソコンの場合は、パソコンでネット ワークツールが起動している必要があります。

5 (決定) を押し、設定を確認する

・ (設定変更)を押すと、「画質」「ファイル形式」 「原稿種類」の設定を変更することができます。

で項目を選び、決定を押して設定します。設定が終わったら、(設定完了)を押してください。設定項目の内容については、「スキャンの設定項目について」(☞右記)をご覧ください。

・設定を元に戻すときは、○(初期値に戻す)を押します。

6 決定 を押す

- ・読み取りが始まります。
- ・UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使い のときは、「接続先」として選んだパソコンにデー 夕が送られます。

7 原稿台使用時は、読み取りが終了したら



を押す

「接続先」として選んだパソコンにデータが送られます。

■ FTPサーバーにデータを送るときは

あらかじめ宛先を登録しておいてください。 登録のしかたについては、付属のCD-ROM内の 「UX-MF30/UX-MF40パソコン活用マニュアル」の「FTPリストページについて」をご覧ください。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

(戻る)を押します。

■ スキャンの設定項目について

スキャンする前に、「ファイル形式」「画質」「原稿 種類」の3項目を変更することができます。

ファイル形式

「JPEG (カラー)」「PDF (カラー)」「PDF (モノクロ)」「TIFF (モノクロ)」のいずれかに設定できます。

カラーで読み取るときは「JPEG (カラー)」または「PDF (カラー)」、モノクロで読み取るときは「PDF (モノクロ)」または「TIFF (モノクロ)」に設定してください。

複数枚数の原稿を1つのファイルにまとめると きは、「PDF (カラー)」「PDF (モノクロ)」「TIFF (モノクロ)」に設定してください。

画質

「150dpi」「300dpi」「600dpi」のいずれかに 設定できます。

数字が大きいほど画質は高く、データサイズは大きくなります。

原稿種類

「文字」または「写真」のいずれかに設定できます(「ファイル形式」を「PDF(モノクロ)」または「TIFF(モノクロ)」に設定しているときのみ)。原稿の内容がおもに文字のときは「文字」に、写真などの画像が含まれているときは「写真」に設定してください。

読み取ったデータをメモリーカードに送る

本機で読み取ったデータを、取り付けているメモリーカードやUSBメモリーに送ることができます。

● データの保存先: ¥ ¥ PRIVATE ¥ SHARP ¥ DOCUMENT

● 保存ファイル名: SCANxxxx.JPG/PDF/TIFF

(xxxxには、保存した順に0001~9999の数字が入ります)

- メモリーカードを取り付ける(№ 111ページ)
- **2** スキャンしたい原稿をセットする (1289ページ)
- ・一度に99枚まで読み取れます。
- 3 待受画面で 🔘 を押し、「スキャン」を選ぶ
- (決定)を押し、(◯)で「外部メモリー」を 選ぶ



5 (決定) を押し、設定を確認する

- · () (設定変更) を押すと、「画質| 「ファイル形式| 「原稿種類」の設定を変更することができます。
 - で項目を選び、(決定)を押して設定します。設 定が終わったら、(○(設定完了)を押してください。 設定項目の内容については、「スキャンの設定項目 について」(啄右記)をご覧ください。
- ・設定を元に戻すときは、○(初期値に戻す)を押 します。

6 (決定) を押す

- ・読み取りが始まります。
- ・UX-MF40CL / UX-MF40CW で ADF をお使い のときは、メモリーカードにデータが送られます。
- 原稿台使用時は、読み取りが終了したら を押す
- メモリーカードにデータが送られます。

■ 途中でやめるときは

- を押します。
- 1 つ前に戻るときは
 - ((戻る) を押します。

■ スキャンの設定項目について

スキャンする前に、「ファイル形式」「画質」「原稿 種類」の3項目を変更することができます。

ファイル形式

「JPEG (カラー)」「PDF (カラー)」「PDF (モノク ロ)」「TIFF(モノクロ)」のいずれかに設定できます。 カラーで読み取るときは「JPEG (カラー) | ま たは「PDF (カラー) I、モノクロで読み取ると きは「PDF(モノクロ)」または「TIFF(モノク 口)」に設定してください。

「JPEG(カラー)」では、複数の原稿を読み込ん だ場合、1枚ごとに1つのファイルが作成されま す。それ以外の設定では、複数の原稿が1つの ファイルにまとめられます。

画質

[150dpi] [300dpi] [600dpi] のいずれかに 設定できます。

数字が大きいほど画質は高く、データサイズは大 きくなります。

原稿種類

「文字」または「写真」のいずれかに設定できま す(「ファイル形式 | を「PDF(モノクロ) | また は「TIFF(モノクロ)」に設定しているときのみ)。 原稿の内容がおもに文字のときは「文字」に、写 真などの画像が含まれているときは「写真」に設 定してください。

一 お知らせ-

- ●メモリーカードに [SCAN9999.xxx] ファイル が保存されている場合は、「外部メモリーにファ イルが作成できません」と表示され、それ以上 データを保存することはできません。
- この機能を使用すると、パソコンからメモリー カードが見えなくなります。こんなときは、いっ たんメモリーカードを本機から抜き取ってもう -度挿入してください。

読み取ったデータを電子メールで送る(LAN接続時のみ)

本機で読み取ったデータを、電子メール(E-mail)で送ることができます。 あらかじめ、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40 パソコン活用マニュアル」をご覧のうえ「Scan to E-mail 設定ページについて」の設定をしておいてください。

1 スキャンしたい原稿をセットする (1☎89ページ)

- 一度に99枚まで読み取れます。
- 2 待受画面で 🔘 を押し、「スキャン」を選ぶ
- **3** ^{決定} を押し、〇 で「E-mail送信」を選ぶ



4 決定 を押し、〇 で宛先を選ぶ

(直接入力)を押すと、ダイヤルボタンで直接 メールアドレスを入力することができます。

5 🕸 を押し、設定を確認する

- ・ (設定変更)を押すと、「画質」「ファイル形式」 「原稿種類」の設定を変更することができます。
 - で項目を選び、決定を押して設定します。設定が終わったら、○(設定完了)を押してください。 設定項目の内容については、「スキャンの設定項目 について」(1000 右記)をご覧ください。
- ・設定を元に戻すときは、(初期値に戻す)を押します。

6 決定 を押す

- ・ファイル形式の設定が「JPEG(カラー)」のときや、UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いのときは、読み取り後に、設定した宛先にデータが送られます。
- **7** 原稿台使用時は、読み取りが終了したら
- ・設定した宛先にデータが送られます。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

(○(戻る)を押します。

■ スキャンの設定項目について

スキャンする前に、「ファイル形式」「画質」「原稿 種類」の3項目を変更することができます。

ファイル形式

「JPEG (カラー)」「PDF (カラー)」「PDF (モノクロ)」「TIFF (モノクロ)」のいずれかに設定できます。

カラーで読み取るときは「JPEG (カラー)」または「PDF (カラー)」、モノクロで読み取るときは「PDF (モノクロ)」または「TIFF (モノクロ)」に設定してください。

「JPEG(カラー)」では、1回の操作で1枚の原稿のみ送信できます。複数の原稿を1回の操作でまとめて送信するときは、「JPEG(カラー)」以外に設定してください。

画質

「150dpi」「300dpi」「600dpi」のいずれかに 設定できます。

数字が大きいほど画質は高く、データサイズは大きくなります。

原稿種類

「文字」または「写真」のいずれかに設定できます(「ファイル形式」を「PDF(モノクロ)」または「TIFF(モノクロ)」に設定しているときのみ)。原稿の内容がおもに文字のときは「文字」に、写真などの画像が含まれているときは「写真」に設定してください。

■ 電話帳から宛先を検索してメールを送るときは

- ① 宛先を選ぶ操作 (📭 左記手順4) で、 (検索) を押す
- ② 相手先の名前の「読み」を入力する
- ③ を押す入力された「読み」に最も近い相手先が選択されます。
- ④ 目的の相手先が選ばれていないときは、 で選ぶ



⑤ 左記手順5から操作する

子機のモーニングコールを利用する

子機で、モーニングコールを設定することができます。設定時刻になると、「ピッ・ピッ…」とアラーム音が鳴ってお知らせします。(約5分間隔で1分間鳴り7回くり返します。)

モーニングコールを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押し、〇 で「アラームセッテイ」を選ぶ

アラームセッティ

- **2** 機能 を押し、 で「ON」を選ぶ
- 3 機能 を押す
- **4** アラーム時刻をダイヤルボタンで 入力する(24時間制で4ケタ入力します)
- ・すでに設定している時刻を変更するときは、 で変更する時刻にカーソルを移動し、新しい時刻 を入力します。

5 機能 を押す



- はマークが表示されます。
- 途中でやめるときは

(切) を押します。

■ 毎日モーニングコールをご利用になるときは モーニングコールの設定は、アラーム音でのお知 らせを7回くり返したあとは自動的に解除されま すので、毎日ご利用になるときは毎日設定してく ださい。

モーニングコールを解除する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押し、 で「アラームセッテイ」を選ぶ



2 機能 を押し、 で 「OFF」を選ぶ



- 3 機能 を押す
- やマークが消えます。
- モーニングコールの音を途中で止めるときは

モーニングコールのアラーム音が鳴っているときに子機のいずれかのボタンを押すと、アラーム音はいったん止まります。(クイック通話の設定を「ON」にしているときは、充電器に戻したり、取り上げたりしても止まります。)このあと約5分後には再びアラーム音が鳴り始めます。

今お知らせ

- ●子機の時計を設定 (☞ 41ページ) していないと きは、モーニングコールの設定はできません。
- ●子機の時刻が正しく合っていないと、モーニング コール設定を行っても正しい時刻にアラーム音 は鳴りません。子機の時刻を合わせてから、モー ニングコールを設定してください。
- ●モーニングコールを設定したあとに、子機の時刻 合わせを行うと、モーニングコールは解除されます。
- ●アラーム音は、子機で設定した着信音量と同じ大きさで鳴ります。「キリ」に設定しているときは「ショウ」の大きさで鳴ります。
- ●アラームが動作中に子機を充電器から取るなど 何かの操作を行うと、アラームは停止し子機を使 用することができます。また、電話やファクスの 着信があった場合もアラームは停止します。

手 順

親機をもっと便利に使う

親機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときは 🔘 で選びます。

工場出荷時はに設定されています。

終了音

コピー終了後や、ファクスの送受信後に鳴る終了音を設定します。

- たら 「ピー」という音でお知らせします。 ・アラーム音
 - ・なし 終了音を鳴らしません。

親機で設定します

手

順

「FAX /コピー終了音| (決定) ○(登録 / 機能) 「**音の設定**」を選ぶ を選ぶ

1:アラーム音 2:なし から選ぶ

キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音(キータッチトーン)の設定をします。

- たらき 親機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。 ・あり
 - ・なし 「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴りません。

親機で設定します

「音の設定」を選ぶ 「キータッチ音」を選ぶ (決定)

■ 1つ前に戻るときは

1:あり 2:なし (決定 のどちらかを選ぶ

■ 途中でやめるときは

(を押します。 (○(戻る)を押します。

受信メモリー選択

受信ファクスを本体のメモリーに保存するか、お客様の用意されたメモリーカードやUSBメモリーに保 存するかを設定します。

- ・本体メモリー 受信ファクスを本体のメモリーに保存します。
- 受信ファクスをメモリーカードやUSBメモリーに保存します。 ・外部メモリー
- ●メモリーカードに保存するように設定したときは、パソコン側からメモリーカードを見ることはでき
- ●外部メモリーにするには、メモリーカードを挿入してから、設定を行ってください。
 - ●外部メモリーに設定した状態で、メモリーカードを取り外すと、本体メモリーに保存する設定に変更
- ●外部メモリーでは、¥¥PRIVATE¥SHARP¥FAXフォルダ内に保存されます。 パソコンでこのフォ ルダのデータの削除・編集や追加などを行うと、本機で正しく動作しなくなります。

親機で設定します

(登録 / 機能) 「FAX 設定」を選ぶ

「受信メモリー選択 |

を選ぶ

手 順

1:本体メモリー 2:外部メモリー のどちらかを選ぶ

 (\bigcirc)

リストプリント画質

「リストプリント」でプリントするときの画質を設定できます。 たらき

- 標準的な画質で印刷します。 ・ふつう
- 画質は落ちますが、「ふつう」より早く印刷します。 ・はやい

親機で設定します

(登録 / 機能) | 「詳細設定」を選ぶ

「リストプリント」を 選ぶ

手

順

「リストプリント画質」 を選ぶ

1:ふつう

2:はやい のどちらかを選ぶ

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

()(戻る)を押します。

子機をもっと便利に使う

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

工場出荷時はに設定されています。

クイック诵話

子機を充電器から取り上げるだけで通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。

- たら 着信時に子機を充電器から取り上げるだけで、すぐに通話できます。 ON
 - 子機を充電器から取り上げたあと、通話ボタンを押してから通話します。 · OFF

子機で設定します












手

き

順



[ON] [OFF]





キータッチ音

子機のボタンを押したときに、「ピッ」という音(キータッチトーン)を鳴らします。 は

- たらき · ON 子機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。
 - · OFF 「ピッ」という音(キータッチトーン)は鳴りません。

子機で設定します



「キータッチトーン」を選ぶ





順





[ON ∣ OFF





待ち受け時間

充電完了後に、子機を充電器に置いていない状態で、待ち受けられる時間を長くすることができます。

待ち受け時間は約200時間になります。 ・ヒョウジュン

はたらき ・チョウジカン

待ち受け時間は約240時間になります。

(「チョウジカン」にすると「ヒョウジュン」のときよりも子機の着信音が遅れて鳴ることが あります。)

待ち受け時間とは充電完了後に子機を充電器に置かずに一度も通話しない状態で待ち受けられる時間です。通話した り着信音が鳴ったりすると待ち受け時間は短くなります。

子機で設定します



「マチウケジカン」を選ぶ





順

手





「ヒョウジュン」 で 「チョウジカン のどちらかを選ぶ





■ 途中でやめるときは



を押します。

外出先から用件や伝言を聞く

外出先から録音されたメッセージを聞くなどの操作ができます (リモート操作)。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗証番号を登録する

- 1 (登録/機能)を押し、
 - で「詳細設定」を選ぶ
- 2 決定を押し、「留守録暗証番号」を選ぶ

詳細設定

1 リストプリント
2 ナンバー・ディスプレイ
3 留守録暗証番号
4 メモリー残量表示
5 電話帳以外初期化
6 全消去メニュー

- **3** 決定 を押し、〇 で「登録」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- **5** ダイヤルボタンで 暗証番号を入れる(4ケタ)
- ・番号を押しまちがえたときは、○(取消)を押して、もう一度入れ直します。
- 6 決定 を押す
- **7** 💮 を押す

- 途中でやめるときは
 - 停止 を押します。
- 1つ前に戻るときは

○(戻る)を押します。番号入力時は ○(取消)を押します。

- 登録した暗証番号を消すときは
 - ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
 - ② 決定 を押し、 で「留守録暗証番号」を選ぶ
 - ③ 決定 を押し、 で「消去」を選ぶ
 - ④ (決定) を押し、(ご) で「する」を選ぶ
 - ⑤ (決定) を押す
 - ⑥ を押す
- 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証 番号を登録(上書き)します。新しい暗証番号を 登録(上書き)しても、録音内容は消えません。

外出先からリモート操作する

1 自宅に電話をかける



- ・ダイヤル回線の電話機からリモート操作すると きは、ダイヤルしたあとにトーン信号に切り替え ます。(トーン信号の切り替えかたは、電話機の 取扱説明書をご覧ください。)
- **2** 応答メッセージが聞こえている間に

(#) を押す



- 無を押すと流れている応答メッセージが止まります。このあと「暗証番号とシャープを押してください。」と聞こえます。聞こえないときは、もう一度「井」を押してください。
- **3** 暗証番号(4ケタ)を押す

1 2 3

456

7895

0

4 # を押す



5 音声メッセージを聞いたあと

リモート操作番号を押す

123

456

7895

*****0#

- (例) 録音内容を聞くときは、 1 # と押します。
- **6** リモート操作が終わったら **電話を切る**



外出先から用件や伝言を聞く

■ リモート操作表

操作内容	リモート操作番号		
録音内容を聞くには	1 #		
早聞きや遅聞きをするには	再生中に 1 # (早聞き) ←		
	1 # (遅聞き)		
	1 # (元に戻る) —		
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に 3 #		
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #		
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #		
止めるには	再生中に 5 #		
再生済みの録音内容を消すには	停止中に 0 1 #		
録音内容をすべて消すには (未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)	停止中に 02#		
留守を設定/解除するには	停止中に 6 # ※ 留守設定するには、親機の「在宅時コール回 数」を「回数選択」に設定しておく必要があ ります。(☞ 101ページ)		

■ 暗証番号を押すときは

- ●10秒以上あいだをあけると「ピピピピ」という 音が聞こえます。手順3からやり直してくださ い。(2回まちがえると電話は切れます。)
- ●番号をまちがえると、「暗証番号がまちがっています。」と聞こえます。正しく入れ直します。(2回まちがえると電話は切れます。)

■ 録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設定以降に入った録音を一番古いものから順番に再生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

留守設定

			V		
1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生
1327.4	-1113==	-1113	132711	-1-1-5-22	-1113==

留守設定以後の録音を再生する

(留守設定以後の録音がない 場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

1件目	2件目	3件目	4件目再生スミ	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生		未再生	未再生

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音(再生されていない録音)があるときは、着信音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。☞ 83ページ)

■ トールセーバー機能の使いかた

着信音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の着信音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。

(学)お知らせ-


- ●外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」(🖙 225~226ページ) をご利用ください。
- ●暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- ●親機が在宅モードで「在宅時コール回数」が「無制限呼出」のときはリモート操作できません。


子機を増設する

増設できる子機について

UX-MF30CL/UX-MF40CLをお使いのときは、付属の子機以外に3台まで、UX-MF30CW/UX-MF40CWをお使いのときは、付属の子機以外に2台まで子機を増設することができます。

子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります

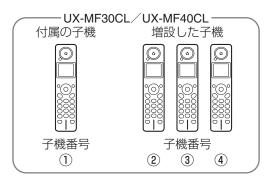

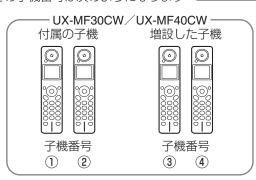

₩077

- ●増設できる子機はCJ-KS50、CJ-KS60、CJ-KS80、CJ-KS7です。
- ●CJ-KS7を増設したときは、子機間通話はできません。 CJ-KS50、CJ-KS60、CJ-KS80を増設すると、子機間通話(トランシーバー方式)ができます。
- ●機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。
- ●子機の増設方法は、143ページをご覧ください。

- ●子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- ●増設子機の機能比較(付属の子機と同等の機種は、CJ-KS60です)

4818.4		付属の 子機	CJ-KS60	CJ-KS50	CJ-KS80	CJ-KS7	参照 ページ
(茂)	能名	<u></u>					ハーシ
	電話帳機能	(100人)	(100人)	(100人)	(100人)	(100人)	73
	漢字表示	×	×	×	\circ	\circ	
	再ダイヤル	〇 (3件)	〇 (3件)	〇 (3件)	〇 (10件)	〇 (10件)	60
電	ダイヤルボタン 点灯	×	×	×	0	0	
話	優先呼出	0	0	0	0	0	58
	モーニングコール	0	0	0	0	0	135
機能	子機間通話 (トランシーバー方式)	0	0	0	0	×	61
	子機間ひと声通知	×	×	×	×	0	144
	受話音量切換	特大・大・ 標準	特大·大· 標準	特大・標準	特大·大· 標準	特大・標準	44
	スピーカーホン 通話	×	×	×	×	×	
ナンバーディスプレ	番号· 名前表示	0	0	0	0	0	155
ィスラ	着信記録	0	0	0	0	0	163
レイ関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	0	167

子機を増設する

子機を増設してお使いになるときは、下記の操作で増設してください。 子機増設は、まず子機の操作を完了させ、その後2分以内に親機の操作を完了させてください。

1 📝 子機

^{内線/クリア} を2秒以上押し続ける

ディスプレイにくゾウセツ>と表示されます。

2 同 親機

○(登録/機能)を押す

3 二 親機

を4回押す

4 二 親機

🏹 で「子機を増設する」を選ぶ

決定を押す

- ・「完了しました」と表示され、子機が「ピー」と 鳴ったら増設は完了です。
- ・「失敗です!」と表示されたら、手順1からやり直 してください。

■ 増設登録を消去するには

親機で下記の操作を行って、増設登録を取り消してください。

- ① を押しながら電源を入れて、「子機/ID消去:」と表示されるまで押し続ける。
- ② ダイヤルボタンで消去する子機番号を入力する
- ③ # を2回押す消去が完了します。

●お知らせ

●増設子機には、増設のしかたを記載した増設説明書が付属していますが、機種によっては複合機に増設する方法が記載されていない場合があります。その場合、本機に子機を増設するときは、このページの操作で増設してください。

ひと声通知・ひと声転送を使う

CJ-KS7を増設してお使いのときは、子機から子機へ一方通行でメッセージを伝えたり(ひと声通知)、メッセージを伝えて他の子機へ転送する(ひと声転送)ことができます。

なお、CJ-KS80、CJ-KS60、CJ-KS50を増設したときは、トランシーバー方式で子機間通話や通話転送ができます(☞61~64ページ)。

ひと声通知を使う

1 📝 子機

子機を充電器から取って(保留)を押す

2 分子機

呼び出したい子機の内線番号を押す

・呼び出した子機が応答するまで「ププププ···」と 鳴ります。

3 9 呼び出された子機 着信音が鳴ったら、

充電器から取る



・充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

4 🔊 子機

呼び出した子機の方が電話に出たら、 メッセージを伝える(約10秒以内)

・呼び出した子機の方とお話しはできず、声も聞こ えません。

メッセージが聞こえる

6 分子機

メッセージが終わったら



・この操作をしなくても約10秒後には自動的に電話は切れます。

ひと声転送を使う


1 分子機

子機で外線通話中に

内線番号を押し、呼び出したい子機の 内線番号を押す

- ・外線通話中の相手の方には保留メロディーが流 れます。
- ・呼び出した子機が応答するまで「ププププ・・・」と 鳴ります。

2 学び出された子機 着信音が鳴ったら、 充電器から取る



・充電器に置いていないときや、クイック通話を 「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

3 🔊 子機

呼び出した子機の方が電話に出たら、メッセージを伝える(約10秒以内)

・呼び出した子機の方とお話しはできず、声も聞こ えません。

4 の呼び出された子機

メッセージが聞こえる

スッセーシが終わった! 子機を充電器に戻す

・この操作をしなくても約 10 秒後には自動的に転送されます。

6 の呼び出された子機

または「保留」を押す

■ 呼び出している子機が出ないときは

「保留」を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと「保留」または (議話) を押すと外線の相手の方との通話に戻ります。

子機でプッシュホンのサービスを利用する

ダイヤル回線でご使用の場合でも相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービス(銀行ANSER、クレジット通話サービス、ポケットベルサービス、照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテレコントロール、留守番電話における遠隔制御 等)を利用することができます。

1 🍇 を押す

・子機を置いたまま電話をかけるときは、オンフックボタンを押します。

2 各種サービスにダイヤルする

3 き押す

- ・このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号 が送られます。
- ・電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号(パルス信号)に戻ります。

■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、 *** を押すと、このトーン信号を出すことができます。

一お知らせ

- ●サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- ●トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。

子機でキャッチホンを利用する

キャッチホン(通話中着信サービス)は、NTTが行っているサービスのひとつで、電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた電話をとることができるサービスのことです。 キャッチホンを利用するにはNTTとの契約(有料)が必要です。

1 通話中に着信音が聞こえたら



- ・キャッチホン・ディスプレイを契約しているとき は、相手の方の電話番号や名前が表示されます。
- **2** もとの通話に戻るときはもう一度 ****・**を押す**

- キャッチホン・ディスプレイを契約するときは (☞ 157ページ)
- キャッチホンを利用すると電話が切れてしまうときは/切り替わらないときは(☞201ページ) キャッチホンの切替時間を変えることができます。


- 一一一一 お知らせ -

- ●ファクス受信中に電話がかかってくると、用紙に 線が入ったり、送受信が中断されたりすることが あります。
- ●通話中にキャッチホンでファクスを受信すると、 電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れ ません。
- ●キャッチホンIIを利用して、割り込み音の回数を「O」回に設定すると、ファクス受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳しくはNTTにお問い合わせください。
- ●キャッチホン・ディスプレイを契約すると、着信音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電話番号などが表示されます(☞157~159ページ)。

携帯電話へおトクにかける(携帯とくとくダイヤル機能)

携帯電話へ電話をかけるとき、番号の前に「事業者識別番号」(例:NTT東日本0036、NTT西日本0039など)をつけてダイヤルすることにより、事業者が設定した通話料を選ぶことができます。

利用者は各社の電話料金を比べて、安い料金を選ぶことができます。携帯電話への通話料金がおトクになるサービスとして、各社が実施しています[※]。

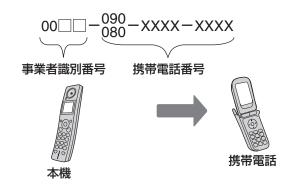

携帯とくとくダイヤル機能を使えば、発信ごとのダイヤル操作や個別の電話帳に登録をしなくても、あらかじめ登録しておいた「事業者識別番号」を自動的につけて、携帯電話へ発信します。

— IP電話をご利用の方へ

IP電話と本サービス実施事業者の料金を比較してご利用ください。IP電話事業者によっては、お安くならない場合があります。

IP電話でこの機能をご利用になるときは、「IP電話利用」の設定(☞202ページ)を「あり」にしてお使いください。


※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

携帯とくとくダイヤル機能とは

事業者識別番号を登録することで、自動的に「事業者識別番号」をつけて発信することができます。工場出荷時は、携帯とくとくダイヤル機能を、利用しない設定(「設定なし」)になっています。

(例) 「NTT東日本0036」を設定したとき

※携帯とくとくダイヤル設定マーク(□)が親機ディスプレイに表示されます。

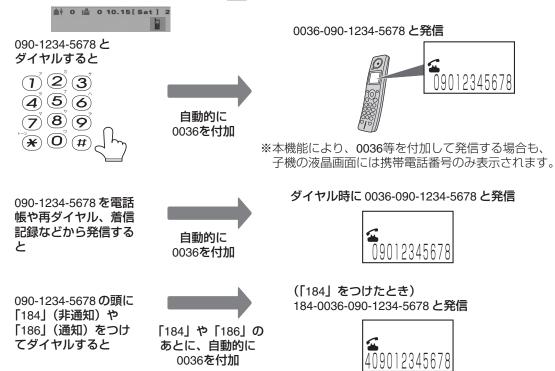

携帯電話へおトクにかける(携帯とくとくダイヤル機能)

携帯とくとくダイヤル機能を設定する

- 1 (登録/機能)を押し、
 - (ご)で「詳細設定」を選ぶ
- 2 決定を押し、
 - ◯ で「携帯とくとくダイヤル」を選ぶ

詳細設定 設定なし ② ナンバー・ディスプレイ ③ 留守録暗証番号 4 メモリー残量表示 ⑤ 電話帳以外初期化 ⑥ 全消去メニュー ② 携帯とくとくダイヤル

NTT東日本、NTT西日本の サービスをご利用の場合

3 決定 を押し、〇 で 「NTT東日本0036」または 「NTT西日本0039」を選ぶ

- ・NTT東日本のサービスはNTT東日本サービス提供エリア内のみとなります。
- ・NTT西日本のサービスはNTT西日本サービス提供エリア内のみとなります。

NTT東日本、NTT西日本以外の その他の事業者をご利用の場合

- 3 決定を押し、〇 で「その他事業者」を選ぶ
 - 決定 を押し、事業者番号を入れる (最大6ケタ)

その他事業者番号 NO.=0000

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。番号入力時は ○(取消)を押します。
- 携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは サービス業者を選ぶ手順(☞上記手順3)で「設 定なし」を選び、(決定)を押します。

4 決定 を押す

5 💮 を押す

- ・事業者番号が正しく設定されていないときなど、 電話がかからないことがあります。
- ・携帯電話をお持ちの方は、設定したあと、携帯電 話へ電話をかけてお確かめになることをおすす めします。

IP電話をお使いで、携帯電話へのダイヤルをIP電話ではなく携帯とくとくダイヤルでご利用になる場合は、「IP電話利用」(☞202ページ)の設定を「あり」にしてください。

■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しない ときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、 事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。


お知らせ

- ●通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者にお問い合わせください。
- ●通話先·通話時間や発信事業者の料金プラン等に よっては、一部安くならない場合があります。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部 ご利用いただけない番号があります。 こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利 用ください。
- ●本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- ●本サービスは、マイラインの対象になりません。
- ●他のサービスと同時には、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

ドアホンを接続する

別売りのターミナルボックス(専用)とドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話することができます。ドアホンは最大2台まで接続することができます。 詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ドアホンをつなぐとき

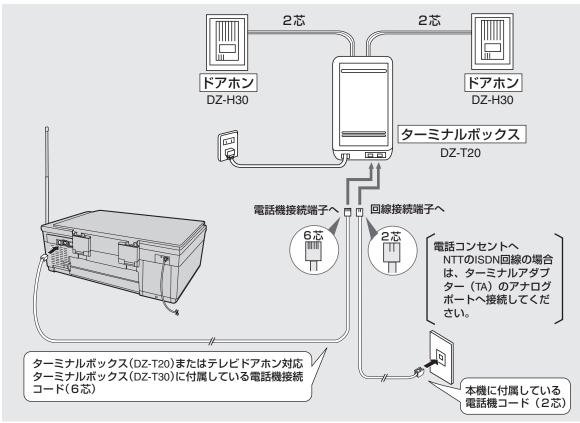


- NTTのISDN回線をご利用のときは(図26ページ)
- 現在お使いのドアホンが次の機種のときは 専用ドアホン(DZ-H30)をお求めにならなくても、そのままお使いいただけます。 (ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30は必要です。)

メーカー名(50音順)	適合するドアホン(室外機の機種名) 2005年10月現在
アイホン	IF-DA IE-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IF-DAW IE-NXS IE-NXBA IE-NXM IE-NXY IE-NXC
岩通	ドアホンN
NTT	E-104DH E-ドアホンS E-ドアホンD E-ドアホンPL E-VXドアホン
パイオニア	TF-DR2
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523U VF-523D VL-568 VL-568G VL-568U VL-568K VL-568KAP VL-568GL VL-568UL VL-569 VL-580D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A
松下電工	EJ-502 EJ-501W EJ-102 EJ-503F EJ-503A EJ-106A EJ-106S EJ-1021B

カメラ付ドアホンをつなぐとき

テレビドアホンユニットは、DZ-MH70, DZ-MH50, DZ-MH30が接続できます。 テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)を お使いください。

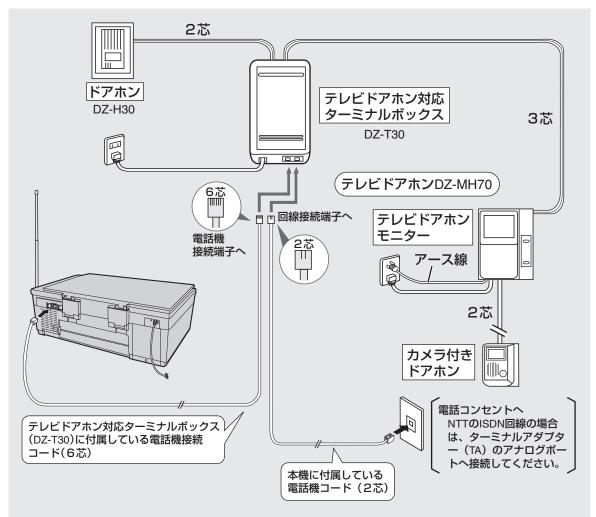

■ NTTのISDN回線をご利用のときは(№26ページ)

- 🖱 お知らせ-

- ●カラーカメラドアホン(DZ-TH10)は使用できません。
- ●カメラ付ドアホンでの映像は、親機の画面には映りません。テレビドアホンモニターで確認します。

子機でドアホンと話す(ドアホン通話)

ドアホンから呼び出しがあると、親機と子機の両方で着信音が鳴ります。このとき子機でドアホンと通話することができます。

*** ドアホンの着信音が鳴ったら、

通話ボタンが点滅している間(30秒以内)に



・通話ボタンが点灯します。

2 通話が終わったら を戻す

■ ドアホンの着信音について

ドアホン1とドアホン2からの着信音は鳴り方が違います。

親機	ドアホン 1	ピンポン
	ドアホン2	
子機	ドアホン 1	
	ドアホン2	

🎒 お知らせ-


- ●親機または子機からドアホンを呼び出すことは できません。
- ●ドアホン通話の保留はできません。
- ●留守録に設定していても、ドアホンからの録音は できません。
- ●ファクス送受信中は、ドアホンからの呼び出しが あっても子機の着信音は鳴りません。この場合、 子機で通話することもできません。
- ●子機で優先呼出を設定していても、ドアホンの着 信音は、親機・子機の両方で鳴ります。
- ●ドアホンの着信音が鳴ったあと、約30秒以上ドアホンとの通話に出なかったときは、ドアホンと 通話できません。
- ●ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。
- ●ドアホンの着信音は、電話がかかってきたときの 着信音の大きさと同じです。また「切」に設定さ れているときは、一番小さい大きさで鳴ります。
- ●ドアホンの受話音量はターミナルボックス側で 調整することができます。詳しくはターミナル ボックスの取扱説明書をご覧ください。

子機でドアホンと話す(ドアホン通話)

子機でドアホン通話中に 電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

1 電話の着信音が聞こえたら



- 切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れます。
- ・通話ボタンを押すと、かかってきた電話との通話 になります。

子機で通話中に ドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

- ドアホンの着信音が聞こえたら30秒以内に を押す
- ・通話中の相手の方には保留メロディーが流れ、ド アホンの相手とドアホン通話ができます。
- 電話の相手の方との通話に戻るときは 保留を2回押す
- ・電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホン通話 は切れます。

子機でドアホン通話中に もう一台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう一台のドアホン との通話ができます。

- ドアホンの着信音が「ピンポン」と
 - 1回聞こえたときは を押す
 - ドアホンの着信音が「ピンポン」と

2回聞こえたときは

- (2) を押す
- $(\mathbf{7})$ または $(\mathbf{2})$ (またはキャッチボタン) を押 すごとに、2台のドアホンと交互にお話ができま す。

子機間で内線通話中にドアホン から呼び出しがあると

トランシーバー方式内線通話をやめてドアホンとの 通話ができます。

呼び出し中や両者がトランシーバーボタンを押して いないとき

1 ドアホンの着信音が聞こえたら (内線通話は切れます)



🀔 を押す

どちらかがトランシーバーボタンを押してお話しし ているとき

- 1 お話を聞いている方の受話口から 着信音が聞こえる
- 2 相手がメッセージを伝え終えて トランシーバーボタンを離したら



ドアホンの着信音が聞こえたら



を押す

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、かかってきた相手の方 の電話番号を表示するサービスです。

親機や子機の電話帳に登録している相手の方から電話がかかってきたときは、親機では電話帳に登録している名前と電話番号を交互に表示します。

子機では電話帳に登録している名前を表示します。

このサービスをご利用の際は、利用契約が必要ですので、詳しくはNTTの窓口へお問い合わせください。サービスを契約したあとは、必ずナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。ナンバー・ディスプレイの初期設定は「使用する」になっています。

ナンバー・ディスプレイを利用設定する

設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

1 (登録/機能)を押し、

(#) を4回押す

2 (で「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ



- **3** ^{決定} を押し、
 - (ご) でいずれかの設定を選ぶ
- ・工場出荷時は「使用する」になっています。
- ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、「使用しない」を選び、決定ボタンを押します。
- 4 決定 を押す
- ・選んだ項目に設定されます。
- **5** 💮 を押す

■ 途中でやめるときは

を押します。

- 1つ前に戻るときは
 - () (戻る) を押します。

- 🍣 お知らせ-

- ●構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に設定してください。
- ●ナンバー・ディスプレイをISDN回線でお使いの ときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナ ルアダプタ(TA)をお使いください。

着信鳴り分けを設定したときは

電話がかかってきたときに、親機は、親機の電話帳に登録されている方に、子機は、着信の種類に合わせて着信音の鳴り方を変えてお知らせします (1871) (18

非通知お断りを設定したときは

相手の方が番号非通知(「184をダイヤル」または、「通常非通知」(回線ごと非通知))で、電話をかけてくると、こちら側では着信音が鳴らずにお断りのメッセージを流すことができます(☞ 168~169ページ)。

公衆電話お断りを設定したときは

相手の方が公衆電話から電話をかけてくると、こちら側では着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます (188~168~169ページ)。

表示圏外お断りを設定したときは

相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたとき、また、サービスの契約条件等により番号が表示できないとき(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)、こちら側では着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます(IST 168~169ページ)。


お断りする番号を登録したときは

あらかじめ特定の番号を登録しておくと、登録した相手の方から電話がかかってきたときに着信音を鳴らさずに、お断りのメッセージを流すことができます(©3170ページ)。

- 🍧 お知らせ 🗕

- ●ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、着信音の回数(№83、101ページ)を2回以上に設定してください。
- ●ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTT へお問い合わせください。
- ●ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機(PBX)や他の通信機器に接続すると、 ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。
- ●相手の方が、ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、発信時に相手の方につながるまでの時間が長くなることがあります。
- 1 本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が正確に表示されないことがあります。

電話がかかってきたときの画面表示について

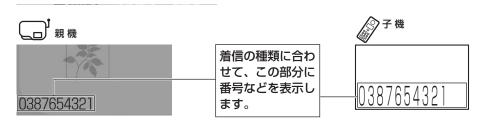

表示	着信情報
「 _{親機} 「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「 親機 「池田 悟」など (相手の方の名前) 子機 「イケダ サトシ」など (相手の方の名前)	親機および子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは、名前と電話番号を交互に表示します(子機では名前のみ)。親機と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。 親機や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
」 親機 「 非通知」 子機 「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「親機 「表示圏外」 「予機 「ーヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときやサービスの契約条件等により、番号が表示できないときに表示します。(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
。 親機 「公衆電話」 子機 「一コウシュウデンワー」	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたとき は「非通知」になります。
プ _{親機} 「受信エラー」 ・ 子機 「ージュシンエラーー」	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。
引 親機 「外線使用中」 予 機 「チャクシン」	着信音が鳴る前に、NTT から相手の電話番号データを受信しています。この表示のときは、電話に出ることもかけることもできません。

ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイを契約(有料)すると、電話に出る前に、かけてきた方の名前や会社名を画面に表示させることができます。(かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。) 子機はネーム・ディスプレイに対応していません。(通常の着信と同じ表示になります。)


このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約(有料)が必要です。

サービスを契約したあとは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「使用する」になっていることを確認し てください(☞ 153ページ)。

雷話がかかってきたときの画面表示について

ディスプレイ表示	着信情報	
親機	子 機	
		電話帳に登録していなくて
		も、かけてきた相手の方の名
\leftrightarrow		前(または会社名)と番号を
池田 商店 0387654321	10387654321	交互に表示します。 このとき子機は番号のみを
旭田 問店 0307034321	0007001021	表示します。

● かかってきた電話番号が電話帳に登録している方と一致したときは、親機の電話帳に登録している名前を表示します。(かけてきた方が発信者名の情報を通知しなくても発信者番号が親機の電話帳に登録している電話番号と一致すると親機の電話帳に登録している名前を表示します。)親機の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。

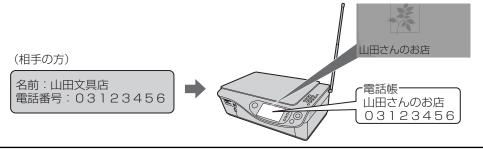

- 🍧 お知らせ –

- ・**電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定にしていない場合、名前は表示されません**。ただし、その場合でも、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。
- ・親機の電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
- ・ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- |・携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- ・本商品で表示できる漢字(JIS 第1水準およびJIS 第2水準)以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※ を表示します。
- ・キャッチホン・ディスプレイ(🔊 157~159ページ)を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

NTTのキャッチホン・ディスプレイを契約(有料)すると、子機で通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができます(設定は親機で行います)。

また、子機の電話帳に登録されている相手の方からの場合は、電話帳に登録されている名前を表示します。

- このサービスをご利用の際は、①~③のサービスへの利用契約が必要です。
 - ①ナンバー・ディスプレイ(有料)
 - ②キャッチホン・ディスプレイ(有料)
 - ③キャッチホン/キャッチホンⅡ/マジックボックス/ボイスワープ/話中転送サービス

※③についてはいずれかの契約(有料)が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

■ サービスを契約したあとは、2つの設定をする必要があります。

下記の設定で、必ずキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定してください。 また、ナンバー・ディスプレイが「使用する」になっていることを確認してください(☞ 153ページ)。

キャッチホン・ディスプレイを利用設定する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の時は、設定を必ず「使用する」にしてください。 (はじめは、「使用しない」に設定されています。)

- ※ サービスを契約しているのに、「使用しない」に設定していると、電話を受けられないことがあります。
- 1 (登録/機能)を押し、
 - (で 「詳細設定」を選ぶ
- **2** (決定) を押し、(①) で 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- **3** (未定) を押し、(()) で 「キャッチホン・ディスプレイ」を選ぶ

ナンバー・ディスプレイ 【 使用しない 2 鳴り分け時の着信音 3 非通知お断り 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り 6 お断り番号設定 「7キャッチャンディスプレ

- 4 決定 を押し、
 - (で)で「使用する」を選ぶ
- キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、「使用しない」を選び、決定ボタンを押します。
- **5** 決定 を押す
- ・「使用する」に設定されます。
- **6** 🔘 を押す

- **途中でやめるときは** ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ()(戻る) を押します。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

一一お知らせ-

- ●キャッチホン・ディスプレイのサービスをご利用のとき、子機で電話を受けると、通話中にかかってきた電話も着信記録に残ります。(通話中にかかってきた電話に出ても出なくても、記録は残ります。) (☞ 163ページ)
- ●保留中、留守番電話動作中、ファクス送受信中は、電話番号や相手の方の名前などをディスプレイに表示しません。
- ●キャッチホン・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTにお問い合わせください。
 - ・キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、次の点に注意ください。 ファクス送信中/受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、通信エラーになることがあります。
 - ・キャッチホンⅡを利用して、割り込み回数を「O」回に設定すると、割り込みが入らなくなりますので番号表示されません。
 - ・子機のカナ/キャッチボタンを利用した後のみ、「おまかせ受信」機能が働きません。(ファクス受信するときは、機能ボタンを押してください。)
- ●ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポートや構内交換機(PBX)に接続すると、キャッチホン・ディスプレイが使えない場合があります。
- ●キャッチホン・ディスプレイを契約後に、「使用しない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、はじめに「ピポッ・ビュッ」という音が鳴ったあとキャッチホンの着信音が鳴ります。
- ●キャッチホン・ディスプレイで着信したときは、ナンバー・ディスプレイ機能の中の非通知お断りや公 衆電話お断り、表示圏外お断り、お断り番号などは働きません。(相手の方にメッセージは聞こえません。)
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用にならない場合は、利用設定を「使用しない」に設定してください。お話し中の声で、キャッチホン・ディスプレイが働いて通話が途切れてしまうことがあります。
- 1 本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が正常に表示されないことがあります。
- ●通話中の声により通話が途切れる場合があります。
- ●キャッチホン着信時には、1秒程度の無音状態が発生します。 また、従来の着信表示音に加えて「ピッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中 の声が重なりますと電話番号の表示ができないことがあります。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中に電話がかかってきたときの画面表示について

着信の種類に合わせて、この部分に番号などを表示します。



表示	着信情報
「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「イケダ サトシ」など (相手の方の名前)	子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは名前を表示します。 子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「一ヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときや、サービスの契約条件等により、番号が表示できないとき表示します。 (国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
「一コウシュウデンワー」	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたとき は「非通知」になります。
「ージュシンエラーー」	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受 信できなかったときに表示します。

- 🍧 お知らせ-

- ●キャッチホン・ディスプレイの割り込み着信表示は、約30秒間表示されたあと、通話中表示に戻ります。
- ●次のようなときは、電話番号を表示しない場合があります。
 - 大きな声で通話しているとき
 - ・周囲が騒がしいとき
 - ・設置場所からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき

親機で着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ(1867153~159ページ)を契約(有料)すると、着信記録が最大30件まで記録されます。着信記録の番号や、電話帳に登録している名前をディスプレイに表示することができます。30件を超えると古い着信記録から消去されます。また、着信記録の番号にファクスを送る、着信記録の番号を電話帳に登録する、などの操作ができます。

着信記録を表示する

- 1 (登録/機能)を押し、
 - (で) で「着信記録」を選ぶ



- 1 初期登録
- 2 音の設定
- 3 電話帳
- 4 画面設定
- 5 プリンタメンテナンス
- 6 差値記録

2 👳 を押して着信記録一覧を表示する

- ・着信した相手の方の番号(電話帳に登録していると きやネーム・ディスプレイを利用されているときは 名前)と日付・時刻を表示します。
- · ② で1件古い着信記録、 ② で1件新しい着 信記録が選択されます。

■ 着信記録の表示をやめるときは

を押します。

■ 着信記録の一覧をプリントするときは

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「リストプリント」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((()) で 「着信記録リスト」を選ぶ
- ④ ^{決定} を押し、〇 で「する」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す

■ 親機の着信記録を1件ずつ消去するときは

- ① (登録/機能)を押し、() で「着信記録」を 選ぶ
- ② (決定) を押して着信記録一覧を表示する
- ③ で、消去する着信記録を選び、(消去)を 押す
- ④ もう一度、○(消去)を押す (選択されている着信記録が一件、消去されます。)
- ⑤ 停止を押す

■ 着信あり表示を設定するには

着信あり表示を「あり」に設定しておくと、着信を受けられなかったり、留守応答する前に切れてしまった場合などに、「着信がありました」と待受画面に表示してお知らせします。はじめは「なし」に設定されています。設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(ご) で「着信あり表示」を選ぶ
- ④ 決定 を押し、 でどちらかの項目を選ぶ
- ⑤ 決定 を押す
- ⑥ を押す

■ 親機の着信記録をすべて消すときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「全消去メニュー」を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「着信記録」を選ぶ
- ④ 決定 を押し、 で 「全消去する」を選ぶ
- ⑤ 決定 を押す

着信記録を使ってファクスを送る

かかってきた番号は最大30件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができま す。

原稿をセットする(1289ページ)

・送信する面を下にしてセットします。

2 ○(登録/機能)を押し、 で「着信記録」を選ぶ

3 (決定) を押す

最後にかかってきた相手の方の番号を表示しま す。(親機の電話帳に登録しているときは名前を 表示します。)

4 (二) で選び、 (決定) を押す

ァクス送信 0312345678

- ・原稿台を使用して複数枚送信するときは、1枚目 読込み終了後に続けて読込めます
- で1件古い着信記録、 で1件新しい着 信記録が選択されます。

5 ○(カラー/モノクロ) を押して 設定を切り替えたあと、^(決定) を押す UX-MF40CL/UX-MF40CWでADFをお使いのとき →続いて手順7へ

- カラーファクスするときは設定を「カラー」に、 モノクロファクスをするときは設定を「モノク 口」に切り替えてください。
 - モノクロ送信時の画質を選ぶときは、○(画質) を押します。くわしくは、「ファクス送信時の画 質について」(1894ページ)をご覧ください。
- ・原稿台使用時に、複数の原稿があるときは、読み 込みが終了したあと、次の原稿をセットして、も う一度 (決定) を押します。
- ・読み込みを途中でやめるときは、○(読込み中 止)を押します。

6 原稿台使用時は、(プリント)



を押す

送信が始まる

- ・送信を途中でやめるときは、 を押します。こ のとき、FAX自動再ダイヤルの設定(19895ペー ジ)が「する」になっていると、FAX送信待ちの 状態になります。送信を取り消すには、○(送信 待ちリスト)を押してから、(決定)を2回押します。 ・ファクス送信が終わると終了音が聞こえ、自動的
- に回線が切れます。

■ 途中でやめるときは

- を押します。
- 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (187ページ)

🏲 お知らせ-

- 着信記録は親機と子機で別々に記録しています。
- 着信を受けられなかったり、電話を受ける前に相 手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- ♪「非通知お断り | 「公衆電話お断り | 「表示圏外お 断り | 「お断り番号 | を設定している場合も、着 信記録が表示されます。
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約してい ないときでも、着信のあった日付・時刻を表示し ます。
- ●読み込み中にメモリーがいっぱいになると、読み 込みの終了した分の原稿を送信します。メモリー がいっぱいの状態で、1枚も読み込めなかったと きは待受画面に戻ります。

着信記録を電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を親機の電話帳に登録することができます。

1 ○(登録/機能)を押し、

で「着信記録」を選ぶ

2 決定 を押す

3 ② で登録する番号を選ぶ

・ ② で 1 件古い着信記録、 ② で 1 件新しい着信記録が選択されます。

4 ○(新規登録)を押す

5 名前を入れる (最大全角10文字/半角20文字)

- ・文字の入力方法は69~72ページをご覧ください。
- ・名前の入力を省略するときは、 (決定) を押して手順8に進みます。

名前を入力しないで電話番号を登録すると、名前 のところに電話番号が表示されます。

6 (決定) を押す

- ・「読み」に変更があれば修正します。 「読み」は半角文字で最大20文字まで入力できます。
- ・名前に「。」や「、」があるときは自動的に「読み」 は半角のスペースに変わっています。

7 「読み」が正しければ

^{決定}を押す

8 決定 を押す

9 メールアドレスを入れる (最大半角50文字)

・メールアドレスの入力は省略できます。省略する ときは、この手順をとばして手順10に進んでく ださい。 10 決定 を押す

11 💮 を押す

■ **途中でやめるときは** ^{停止} を押します。

- 1 つ前に戻るときは ()(戻る) を押します。
- 文字を入力するときは(☞69~72ページ)
- 親機の電話帳の内容を 1 件ずつ消すときは (12368ページ)
- 親機の電話帳の内容をすべて消去するときは (☞ 195ページ)

一一のお知らせ

●発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなどのときは、電話帳に登録することはできません。

子機で着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイやキャッチホン・ディスプレイ(📭 153~159ページ)を契約(有料)すると、着信記録が最大20件まで記録されます。着信記録の番号や電話帳に登録している名前を、ディスプレイに表示することができます。20件を超えると古い着信記録から消去されます。

また、着信記録の番号に電話をかける、着信記録の番号を電話帳に登録する、などの操作ができます。

着信記録を表示する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ② を2回押す

着記録 |0312345678

- ・最後にかかってきた相手の方の番号を表示します。子機の電話帳に登録しているときは名前を表示します。
- ・ 再ダイヤルを消去しているときは (を 1 回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

2 🔘 で選ぶ

- ・選んだあと () を押すと着信のあった日付・時 刻を表示します。

■ 着信記録の表示をやめるときは

を押します。

■ 子機の着信記録をすべて消すときは

- ① (漁制) を消灯させた状態で、(機能) を押す
- ② (ご) で「チャクシンキロククリア」を選ぶ
- ③ (機能) を押す
- ④ もう一度、(機能) を押す

着信記録を使って電話をかける

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示して電話をかけることができます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 (を2回押す

着記録 0312345678

- ・最後にかかってきた番号を表示します。子機の電 話帳に登録しているときは名前を表示します。
- ・再ダイヤルを消去しているときは を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

2 🔘 で選び、 籠 を押す

- **3** 通話が終わったら **充電器に戻す**
- ・充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

今お知らせ

- ●発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなどのときは、電話をかけることはできません。
- ●着信記録は親機と子機で別々に記録しています。
- ●電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- ●「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」「お断り番号」を設定している場合も、着信記録 が表示されます。

着信記録を電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を子機の電話帳に登録することができます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 6



を2回押す

着信記録

0312345678

- **2** ② で登録する番号を選び、
 - 機能を押す

TVI?

3 名前を入れる (最大12文字)

ミウラ サオリ

・名前の入力を省略するときは機能ボタンを押す と登録を完了します。

4 機能 を押す

/JU 16

・「ピー」と鳴って、残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

を押します。


- 子機の電話帳の内容を消すときは (12374ページ)
- 文字を入力するときは(12375~77ページ)

今お知らせ

- ●発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなどのときは、電話帳に登録することはできません。
- ●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。 はじめからやり直してください。

着信鳴り分けを利用する

NTTのナンバー・ディスプレイを契約(有料)すると、電話がかかってきたときに、親機では、「親機の電話帳に登録されている相手の方」からの着信に合わせて着信音を変えることができます。子機では、「子機の電話帳に登録している方」、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」からの着信に合わせて着信音を変えることができます。はじめは、親機は「2:なし」、子機は「解除」に設定されています。

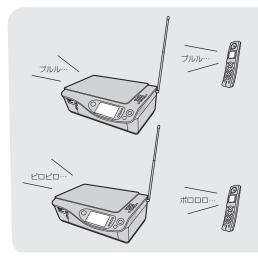

着信鳴り分けを設定していない相手の方のとき


親機では、42ページで設定した着信音が鳴ります。子機では、43ページで設定した着信音が鳴ります。

着信鳴り分けを設定した相手の方のとき

親機では、親機の電話帳に登録されている方のみ 166ページで設定した着信音が鳴ります。 子機では、着信の種類に合わせて167ページで設定 した着信音が鳴ります。

親機の鳴り分けを設定する

- 【 ○(登録/機能) を押し、
 - (ご)で「詳細設定」を選ぶ
- 2 決定を押し、
 - \bigcap で「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
 - (ご) で「着信鳴り分け」を選ぶ



- 4 決定を押し、
 - 💭 で「あり」を選ぶ
- ・「なし」を選んで決定ボタンを押すと「親機の着 信鳴り分け」を解除します。
- 5 決定 を押す
- 「あり」に設定されます。

6 🔘 を押す

- 途中でやめるときは
 - ^{停止} を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。

お知らせ-

◆かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

親機の鳴り分け時の着信音を選ぶ

着信鳴り分け時の着信音を選びます。

- 1 (登録/機能)を押し、
 - で「詳細設定」を選ぶ
- **2** (決定) を押し、(①) で 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 決定を押し、
 - 💭 で「鳴り分け時の着信音」を選ぶ



- **4** 決定 を押し、〇 で着信音を選ぶ
- ・「電話ベル音」「鳥の声」「電子音」の3種類から選 べます。
- **5** ^{決定} を押す
- **6** 🗑 を押す

- 途中でやめるときは
 - を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - (戻る)を押します。

子機の鳴り分けを設定する/着信音を選ぶ

「子機の電話帳に登録している方」「非通知の電話」「公衆電話」「表示圏外」の4項目ごとに着信音を変えることができます。

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押し、〇 で 「チャクシンナリワケ」を選ぶ

チャクシンナリワケ

2 機能 を押し、 で 鳴り分けをしたい項目を選ぶ

- 「デンワチョウ」「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」 「ヒョウジケンガイ」の4項目から選べます。
- 3 機能 を押す

♦: ネイロセンタク

・すでに設定している場合は、設定している着信音 が鳴ります。

4 (で着信音を選ぶ

・選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。

01	「プルルル プルルル」
02	[#000 #000]
03	「ピロン ピロン」
04	「ショートメロディー①」
05	「ショートメロディー②」
06	「展覧会の絵」
07	「エリーゼのために」
80	「のばら」
09	「春」
10	「森のくまさん」

5 機能 を押す

・「ピー」と鳴って着信鳴り分けが設定され、待受 画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 子機の着信鳴り分けを解除するときは 着信音を選ぶ手順(左記手順4)で、「ピピッ」と 鳴るまで を押して、 (機能) を押します。

●お知らせ

●かかってくる相手の方ごとに鳴り分けを設定することはできません。

着信お断りを使う

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」「公衆電話からの電話」「表示圏外からの電話」など着信の種類に合わせて、お断りのメッセージを流すことができます。こちら側では着信音は鳴りません。 お買い求め時は「1:なし」に設定されています。

お断りに設定すると





一つお知らせ-


●お断り応答にしたときは、緊急の用件でも着信音 が鳴りませんのでご注意ください。

非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定する

- 1 (登録/機能)を押し、
 - (ご)で「詳細設定」を選ぶ
- **2** (決定) を押し、(()) で 「ナンバー・ディスプレイ」 を選ぶ

非通知お断りを設定するとき

- 3 決定を押し、
 - 🏻 で「非通知お断り」を選ぶ




公衆電話お断りを設定するとき

- 3 決定を押し、
 - 🂢 で「公衆電話お断り」を選ぶ

```
ナンバー・ディスプレイ
なし
1 着信鳴り分け
2 鳴り分け時の着信音
3 非通知お断り
4 公衆電話お断り
5 表示圏外お断り
6 お断り番号設定
```

表示圏外お断りを設定するとき

- 3 決定を押し、
 - ◯ で「表示圏外お断り」を選ぶ



- 4 決定を押し、
 - (②) で「お断り」を選ぶ
- ・**「なし」** : お断りを使用しません。
- ・**「お断り」**:
 お断りメッセージを流して、電話を切ります。
- **5** ^{決定} を押す
- **6** 💮 を押す
- ・「お断り」にしたときは相手の方には着信音が2 回鳴ったあと、メッセージが3回流れて電話が切れます。
- 途中でやめるときは ⑤ を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - ○(戻る)を押します。

∜お知らせ

●非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定して も、ナンバー・ディスプレイの契約をしていない 場合は、お断りのメッセージは流れません。

特定番号お断りを使う

電話を受けたくない相手先の電話番号を、「お断り番号」として登録することができます。 登録した相手先から電話がかかってくると、こちら側の着信音を鳴らさずに、相手先へお断りのメッセージを 流すことができます。

お断りしたい番号を登録する

- 1 ○(登録/機能)を押し、
 - で「詳細設定」を選ぶ
- 2 決定 を押し、
 - (で 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
 - (ご) で「お断り番号設定」を選ぶ

ナンバー・ディスプレイ

- 1着信鳴り分け
 - 2鳴り分け時の着信音
 - 3 非通知お断り
 - 4公衆電話お断り
 - 5表示圏外お断り
- ■お断り番号設定
- 4 決定 を押す
- 5 ○(新規登録)を押す

6 電話番号を入れる (最大20ケタ)

- ・電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも 必ず市外局番から登録してください。市外局番を 登録しないと通常の着信となり、着信音が鳴りま す。
- ・番号を入れまちがえたときは、〇(取消)を押して、もう一度入れ直します。

7 🕸 を押す

・手順5~7をくり返して、最大30件までの番号 を登録できます。

8 🔘 を押す

- 途中でやめるときは
 - を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - (○(戻る)を押します。

■ 登録したお断り番号を1件ずつ消すときは

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② (決定) を押し、「ナンバー・ディスプレイ | を選ぶ
- ③ 決定 を押し、 で「お断り番号設定」を選ぶ
- (4) (決定) を押す
- ⑤ で消去するお断り番号を選ぶ
- ⑥ (消去)を2回押す(続けて他の登録番号を消すときは、⑤~⑥をくり返す)
- ⑦ (を押す

■ 登録したお断り番号をすべて消すときは

- ① (登録/機能)を押し、 で「詳細設定」を 選ぶ
- ② 決定 を押し、 で「全消去メニュー」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((())) で「お断り番号」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、(ご) で「全消去する」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す

🍧 お知らせ-

- ●お断りする番号を登録したときは、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください。(親機のディスプレイが点灯します。)
- ●お断り番号の登録(最大30件)ごとに別々の受けかたを設定することはできません。
- お断り番号を登録しても、ナンバー・ディスプレイに契約していない場合は、お断りのメッセージは流れません。
- ●お断りする番号からの着信があった場合の着信 音の回数は2回です。変更することはできませ ん。

子機で声が聞こえにくいときは

44ページの操作で、受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの(〇)で選びます。

工場出荷時はに設定されています。

から選ぶ

子機送話音量を調整する

子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。 親機で設定します 「子機送話音量 「音の設定」 「子機音量調整」 (登録/機能) を選ぶ を選ぶ 切替|を選ぶ 丰 1:小 順 ●続けて「子機受話音量」の設定ができます。 2:標準 (決定 3:大 ●終了するときは を押す。

子機受話音量を調整する

はたらき 子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。 親機で設定します 「音の設定」 「子機音量調整」 「子機受話音量 を選ぶ 切替 | を選ぶ (登録 / 機能) を選ぶ 丰 1:小 順 ●続けて「子機送話音量」の設定ができます。 2:標準 (決定 決定 3:大 ●終了するときは から選ぶ

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

○(戻る) を押します。

一お知らせ

- ●回線調整(☞200ページ)の設定を「小」にすると、子機の送話・受話音量がすべて「小」に変更されます。(「標準」にすると、すべて「標準」に変更されます。)
- ●音量を「大」にすると、回線の状況によっては、 音が割れたり響いたりすることがあります。こん なときは音量を「標準」にしてください。

印刷の画質が悪いときは

印刷物に横縞が目立つなど、コピーやプリント時の画質に問題があるときは、下記の操作でカートリッジクリーニングやプリンタの位置調整を行ってください。

カートリッジクリーニングをする

インクカートリッジクリーニング は、悪くなった画質を向上させる操 作です。

図のような状態になったら操作してください。



- **1** A4サイズの普通紙をセットする (☞37ページ)
- 2 ○(登録/機能)を押し、
 - 🔘 で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- **3** (決定) を押し、(()) で 「カートリッジクリーニング」を選ぶ

プリンタメンテナンス

1 インク残量確認

2カーリッテ ツーング
3 プリンタ位置調整
4 診断ページプリント
5 プリンタリセット


4 決定 を押し、〇 でクリーニングの レベルを選ぶ

- ・レベル1~3を選択します。レベルが高くなるにつれて細部にわたりクリーニングしますが、インクの使用量とクリーニングにかかる時間が増えます。レベル1はインクの使用量、時間ともに最少です。レベル1のクリーニングを行っても画質が不十分なときに、レベル2もしくはレベル3を実行してください。
- **5** 🕦 を押し、🔘 で「する」を選ぶ
- 6 焼 を押す
- カートリッジクリーニングが始まります。終了するとクリーニング結果をプリントします。「診断ページをプリントする」(IST 173ページ)手順5の、図Bのような状態になればクリーニングは完了です。

プリンタ位置調整をする

カートリッジクリーニングをしても画質が改善しないときに操作してください。プリンタの位置調整を自動で行います。調整後に自動でプリントします。

- **1** A4サイズの普通紙をセットする
- 2 ○(登録/機能)を押し、
 - (で 「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- **3** 決定 を押し、〇 で「プリンタ位置調整」を選ぶ



- 4 決定を押し、〇 で「する」を選ぶ
- **5** 決定 を押す
- ・調整が始まりプリントします。調整中やプリント中は、操作パネルを開けないでください。

診断ページをプリントする

印刷の状態を確認するための、診断ページをプリント する操作です。

印刷の画質が良くないときに、診断ページをプリント して確認してください。

- **1** A4サイズの普通紙をセットする (☞37ページ)
- 2 ○(登録/機能)を押し、
 - 〇 で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- 3 決定 を押し、
 - 🂢 で「診断ページプリント」を選ぶ

プリンタメンテナンス

1 インク残量確認
2 カートリッジクリーニング
3 プリンタ位置調整
4 診断ページブリント
5 プリンタリセット

- 4 😕 を押し、🔘 で「する」を選ぶ
- 5 決定 を押す
- ・診断ページをプリントします。下図Aのように、プリントされたパターンに印刷されていない部分があるときは、カートリッジクリーニング (108~172 ページ)を行ってください。

下図Bのような状態になれば、印刷状態に問題はありません。

A(印刷されていない部分がある状態)



B(正常な状態)



プリンタリセットをする


プリンタエラーが発生したときや、詰まった記録紙を 取りのぞいたあとに操作してください。

- 1 (登録/機能)を押し、
 - (ご) で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- 2 決定 を押し、
 - (ご) で「プリンタリセット」を選ぶ

プリンタメンテナンス
1 インク残量確認
2 カートリッパ クリーニング
3 プリンタ位置調整
4 診断ページブリント
5 プリンタリセット

- **3** 決定 を押し、◯ で「する」を選ぶ
- 4 決定 を押す
- プリンタリセットを行います。
- インクの残量を確認するときは
 - ① (登録/機能)を押し、 で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
 - ② (決定) を押し、() で「インク残量確認」を選ぶ
 - ③ (決定) を押す

インク残量(めやす)が表示されます。(例)



■の数が残量の めやすです。 (4つが最大)

④ 停止 を押す

お手入れのしかた

親機や子機本体、充電器を清掃する

親機の表面や、子機・充電器の表面のお手入れには、 乾いた柔らかい布をお使いください。




汚れのひどいときは、水を含ませて硬くしぼった布でふいてください。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

内部の機構にはさわらないようにしてください。

ローラーを清掃する (UX-MF40CL/UX-MF40CWのみ)


①カバーを開ける

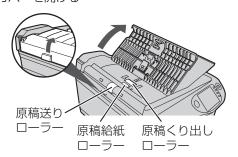

② ローラーを乾いた柔らかい布でふく 原稿給紙ローラーと原稿くり出しローラーは、回 しながらふいてください。原稿送りローラーは、回 さずにふいてください。 汚れのひどいときは、水を含ませて硬くしぼった 布でふいてください。

原稿台・原稿読み取り部を清掃する

ガラス面は、水を含ませて硬くしぼった布でふいてください。

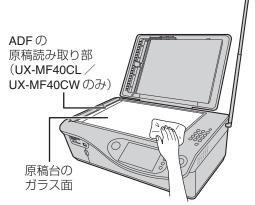

原稿台のガラス面や、ADFの原稿読み取り部(UX-MF4OCL/UX-MF4OCWのみ)が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。こまめにお手入れしてください。

令お知らせ

●アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性の ものは使わないでください。


(変色、変形、変質や故障の原因になります。)

用紙や原稿が詰まったときは

用紙が詰まったときは


下記の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

1 本体背面のUターンユニットを取り外す




・ 左側のノブを持って、右側に寄せてから右手前に引くようにして取り外します。


2 詰まった紙を取り除く



・ゆっくりと用紙が破れないように取り除きます。 破れたときは、紙片が親機の中に残らないように 取り除いてください。

3 Uターンユニットを取り付ける





・右側の突起を、親機背面の穴に差し込んでから、 「カチッ」と音がするまで左側を押し込みます。

4 プリンタリセット (173ページ) を行う


お知らせ-

●Uターンユニットは確実に取り付けてください。 Uターンユニットがゆるんでいると、用紙が詰ま る原因になります。


原稿が詰まったときは (UX-MF40CL/UX-MF40CWのみ)

ADFに原稿が詰まったときは、下記の手順で詰まった原稿を取り除いてください。

1 ADFのカバーを開ける

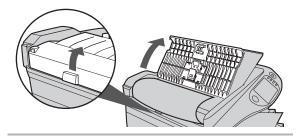


2 原稿カバーを開けて、詰まった原稿を 取り除く

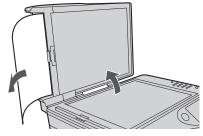

- ・ゆっくりと原稿が破れないように取り除きます。 原稿は、必ず矢印の方向へ引いてください。
- ・破れたときは、紙片がADFの中に残らないように 取り除いてください。

3 原稿カバーを閉じたあと、ADFのカバーを 閉じる



カバーが正しく閉じていないと、原稿が詰まる原因となることがあります。「カチッ」と音がするまで、カバーの両端を押して閉じてください。

こん	んなときは		●原因 →対応	参照ページ
動作しない		>	●電話機コードや電源コードがはずれていませんか?→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。	23
			全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。	192
着信音が…	鳴らない (聞こえにくい)		●着信音を「切」に設定していませんか? (着信音が小さすぎませんか?) →着信音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか?	42 58
			→優先呼出を解除します。 ●「受信モード」の設定を「FAX優先」または「FAX専用」に設定していませんか? →「設定しない」に設定します。	199
	設定している音と ちがう		●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 ●受信モードを「FAX 優先」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは「電話ベル音」が鳴ります。	165
用紙が…	よく詰まる (送り 込まれない)	>	 ◆よくさばいてからセットしていますか? →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●用紙を入れすぎていませんか? →一度に入れすぎないようにしてください。 ●当社推奨品をお使いですか? →当社推奨品をお使いください。 	_ 37 193~ 194
			◆本体背面の U ターンユニットがゆるんでいませんか?→取り付け直します。	175
	白紙で出てくる		●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか? →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	89 —
ADF で原稿が送り込まれない		>	●ADFのローラーが汚れていませんか? →ローラーを清掃してください。	174

7	んなときは	ı	●原因 →対応	参照ページ
コピーすると	白紙で出てくる	>	●原稿が表向きにセットされていませんか? →裏向きにセットします。	89
	画像が悪い		●原稿台(ガラス面)が汚れていませんか? →汚れをふき取ります。 ●用紙やインクカートリッジは当社の 推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。 ●ADF を使用した場合、先端部に色ム ラがでることがあります。 →原稿台を使用してください。	174 193 ~ 194 89
ファクスを…	送れない	>	 ■電話機コードは正しく接続されていますか? →正しく接続します。 ●回線種別は合っていますか? →正しく設定します。 ●原稿は正しくセットされていますか? →正しくセットしてください。 ●相手の方のファクスの用紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。 	23 29 89 –
	受けられない		 ■電話機コードは正しく接続されていますか? →正しく接続します。 ●メモリーがいっぱいになっていませんか? →受信データを消去します。 不要な録音を消去します。 ●在宅モード時のコール回数を 7 回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか? (相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。) →在宅モード時のコール回数を6回 	23 87、109 101
			以下に設定してください。 ●着信音の回数が「無制限呼出」になっていませんか? お買いあげ時の設定は「無制限呼出」になっています。 →着信音が鳴っているあいだに子機を取って、ファクスを受信してください。	101、 102
※ ADSI をご利用の	捏今 ADSI の影郷を召けて F	≣⊋∕∕N∓E	●留守設定などで、応答メッセージを流してファクスを受けるときは、「応答メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、受信できないことがります。→それぞれの待ち時間の設定を長くしてください。 ③ おおこることがあります。184 ページも参照	197 3してください

رح	しなときは		●原因 →対応	参照ページ
ファクスを 送信したが…	終了音が鳴らない		●終了音を「なし」にしていませんか?→終了音を「アラーム音」にします。	136
	相手の方の用紙に何 もプリントされない		●原稿を表向きにセットしていませんか?→原稿の送る面を裏向きにセットします。	89
	相手の方に届いたファクスの画像が悪い		●原稿台(ガラス面)が汚れていませんか?→汚れをふき取ります。●ADF を使用した場合、先端部に色ムラがでることがあります。→原稿台を使用してください。	174 89
	「応答がありません」 と表示される		●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 (「FAX自動再ダイヤル」を「する」に設定されているときは、最大3回まで自動で再送信します。)	_
	「通信エラー」と表示 されている	>	●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態(用紙がないなど)によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか? →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。	-
ファクスを 受信したが…	受信内容が 白紙になっている		●相手の方がファクスを送るときに原稿の向き を裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	_
	ファクスの画像が悪い	>	●用紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。 ●雷が鳴っていませんでしたか? →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。 ●キャッチホンを利用していませんか? (受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。) →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	193 ~ 194 —

こんなときは ●原因 →対応 参照ページ

ファクスを 受信したが… 「通信エラー」と 表示されている ●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。

→相手の方に、もう一度送信を依頼します。

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。184ページも参照してください。

		 象が起こることがあります。 184 ページも参照	110 € 176 € 0 10
プリントできない		 ●電源コードがはずれていませんか? →電源コードをしっかりと接続します。 ●メモリーカードやデジタルカメラは正しく接続されていますか? →メモリーカードやデジタルカメラを正しく接続します。 ●インクカートリッジは正しく取り付けられていますか? →インクカートリッジを正しく取り付けます。 ●操作パネルは閉じていますか? →操作パネルを閉じます。 ●用紙トレイに用紙をセットしていますか? →用紙をセットします。 	23 111, 113 31 31 37
プリントの画質	が悪い	 ●インクカートリッジのクリーニングをおこないます。 ●用紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。 ●インクカートリッジがインク残量不足になっていませんか? →インク残量不足になっているカートリッジがあれば交換します。 	172 193~ 194 33
留守モードに設定しても…	用件録音できない (用件録音されて いない)	●メモリーがいっぱいになっていませんか? →受信データを消去します。 不要な録音を消去します。	87、109
	留守モードを解除して 再生しても留守ボタン が2回点滅している	●未再生の録音がありませんか? →未再生の録音を再生します。	85
ディスプレイに FAX 優先 /FAX 専用 の表示が出ない		●留守モードに設定していませんか? →留守設定を解除します。	84
FAX 優先や FAX 専用に しているのに、着信時、留守の 応答メッセージが流れてしまう		●留守モードに設定していませんか? →留守設定を解除します。	84
リモート操作で 流れない	応答メッセージが	●暗証番号を登録していますか? →暗証番号を登録します。	139

こんなときは(子機)

رح	んなときは	●原因 →対応	参照ページ
動作しない		●充電池のコネクタが外れていませんか?→正しく接続します。●充電池の容量が少なくなっていませ	38
		んか? →充電器に子機をセットして充電し ます。	
電話を…	かけられない /受けられない	●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか?→正しく接続します。●停電になっていませんか?	23 191
		● 学電になっているでんが? ・ 一	— —
		・ → 使用が終わってから電話をかけます。 ● 充電池のコネクタが外れていませんか? →正しく接続します。	38
		●充電池の容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電し	39
		ます。 ● 親機から離れすぎていませんか? → 電波が届く範囲で使います。 ● 電波が干渉しやすい環境で使っていませんか? → 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。	14 —
充電が…	できない	●充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか? →正しく接続します。	39
		→正しく接続します。●充電池のコネクタが外れていませんか?→正しく接続します。	38

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。184ページも参照してください。

21	んなときは	●原因 →対応	参照ページ
着信音が…	鳴らない (聞こえにくい)	●着信音を「キリ」や「ショウ」に設定していませんか? →着信音の音量を変えます。 ●充電池のコネクタが外れていませんか? →正しく接続します。 ●充電池の容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか? →できるだけ離して設置してください。	43 38 39 —
	設定している音と ちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。	167
スピーカー音 が…	聞こえにくい	●音量の設定が小さくなっていませんか? →適当な大きさに調節します。	44
通話中に…	相手の方の声が 聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか? →受話音量を大きくします。	44、171
	こちら側の声が相手 の方に届かない	 ●子機の送話口(マイク)を手でふさいでいませんか? →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。 	171
	雑音が入る	●親機と子機が離れすぎていませんか? →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか? →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか? →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	_ _ _
通話中や相手 の方が保留中 に…	突然ファクス受信に 切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。)	198

こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

こと	しなときは	●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディ スプレイで···	相手の方の電話番号が表示されない	 ●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか? →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。 ●ナンバー・ディスプレイの設定を「使用する」にしていますか? →上記の設定に変更します。 ●ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ(TA)が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか? →ターミナルアダプタ(TA)の設定を変更してください。 	153 153 —
	電話帳に登録した相 手の方の着信音が変 わらない(着信鳴り 分けができない)	●着信鳴り分けの設定を「あり」にしていますか? →「あり」に設定します。 ●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか? →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	165 65、73
	こちら側の電話番号 が相手の方の電話機 等に表示されない	●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクシミリに表示する(通知する) /しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要	_

です。

こんなときは

ネーム・ディ 相手の方の名前や電話 スプレイで… 番号が表示されない

●原因 →対応

参照ページ

156

- ●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか?
 - →表示させるときは、ナンバー・ディ スプレイの契約とネーム・ディス プレイの契約が必要です。
- ●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。
- ●相手の方が公衆電話·携帯電話·PHS や国際電話から電話をかけていませんか?
 - →相手の方が公衆電話・携帯電話・ PHSや国際電話から電話をかけて いるときは、発信者名は表示され ません。

キャッチホン・ ディスプレイ で…

相手の方の電話番号が表示されない

- ●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか?
 - →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホン II、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。
- ●キャッチホン・ディスプレイとナン バー・ディスプレイを正しく設定して いますか?
 - →ナンバー・ディスプレイを「使用 する」、キャッチホン・ディスプレ イを「使用する」に設定します。

157

153、 157

こんなときは(ADSL/ISDN/IP電話)

●ADSL、ISDN、IP電話をご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス(ナンバー・ディスプレイなど)を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

スプレイなど) を	E契約していても、下記の現	象が多	発生することがあります。	
اح	んなときは		●原因 →対応	参照ページ
ADSLを 使って いると…	電話をかけられない		●契約されている回線種別が合っていないと、0120 (フリーダイヤル) などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	29
	電話やファクスを 使っていないのに 「外線使用中」 などの表示が出る ナンバー・ディスプ レイが動作しない		●スプリッタを含む ADSL 機器を取り 外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL各サービ ス会社にご相談ください。改善さ れないときは、お買いあげの販売 店またはもよりのシャープお客様 ご相談窓口にご相談ください。	_ 223 ~ 224
	電話の声が 聞こえにくい・ 雑音が入る		●スプリッタを含む ADSL 機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるかどうかを確認してください。 →改善されるときは、ADSL各サービス会社にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 ●特別設定の「回線調整」を「小」に設定すると改善されることがあります。	_ 223 ~ 224 200
ISDN を 使って いると…	電話の声が 聞こえにくい・ 雑音が入る		●ターミナルアダプター (TA) の送話・ 受話音量を調節してください。それで も改善しないときは、TAのメーカー へお問い合わせください。	_
ADSL や ADSL を利用 した IP 電話 (BB フォンを 含む) などを 使って いると…	ファクスの送受信ができない		●スプリッタを含む ADSL 機器を取り 外して、ファクスを送受信できるかど うかを確認してください。 →送信できるときは、ADSL各サービ ス会社にご相談ください。送信で きないときは、お買いあげの販売 店またはもよりのシャープお客様 ご相談窓口にご相談ください。	_ 223∼ 224

こんなときは(パソコン接続)

USB接続でお使いのとき

-	/ +-	Lt	14
رے	NId	ct	ld.

インストールできない

インストールしても パソコンが本機を認識しない

CD-ROM内の電子マニュアル を開けない

●原因 →対応

●画面で指示がある前に、USB ケーブルを接 続していませんか?

→USB ケーブルは、「USB ケーブル接続を 待っています」というメッセージが表示さ れてから接続してください。

- USB ケーブルは認証されたものをお使いで すか?
 - →下記の USB マークの付いた 5m 以内の ケーブルをお使いください。認証されてい ないケーブルでは、正しく動作しないこと があります。

CERTIFIED USB

- ●本機とパソコンを、USB ハブなどを経由し て接続していませんか?
 - →USB 接続でお使いになるときは、本機と パソコンを直接USBケーブルで接続して ください。
- パソコンで「SHARP UX-MF30/40 Series」 プリンタアイコンが表示されていますか?
 - →プリンタアイコンが表示されていないと きは、正しくインストールされていませ ん。再度インストールし直してください。
- ●Adobe Readerがパソコンにインストール されていますか?
 - →CD-ROMのインストール画面から、「電子 マニュアル」→「マニュアルが開けない場 合」とクリックし、「AdobeRdr60_jpn_ full アイコンをダブルクリックして、 Adobe Readerをインストールしてくだ さい。

参照ページ

50

LAN接続でお使いのとき

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
インストールできない	●Administrator権限でログオンしていますか? →LAN接続でお使いになるときは、 Administrator権限でログオンしてください。	-
	●ファイアウォールソフトが干渉していませんか? →パソコンのファイアウォールソフトと、ブロードバンドルータなどのファイアウォール機能が干渉してインストールできないことがあります。パソコンのファイアウォールソフトを一時的に停止してみてください。 →パソコンのファイアウォールソフトや、Windows® XP SP2のファイアウォール機能をお使いのときは、それぞれの取扱説明書やサポート情報などを参考に、一時的にそれらを停止してみてください。	_
インストールしても パソコンが本機を 認識しない	●LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXのストレートケーブルをお使いですか? →LAN ケーブルにはストレートケーブルと クロスケーブルがあります。本機の接続に はストレートケーブルをお使いください。 ●お使いの接続機器に問題があるかもしれません。 →正しくインストールしても、パソコンが本機を認識しないときは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧いただき、再起動などをしてみてください。 →IPアドレスを確認してください。	_
デスクトップ上の WEB、FTP アイコンを削除してしまった	 ●下記の操作でアイコンを作成してください。 ①「スタートメニュー」→「すべてのプログラム」→「SHARP UX-MF30_40」→「LAN」の順にクリックする ②「UX-MF30 (または40) -XXXXXXXX-FTP」、「UX-MF30 (または40) -XXXXXXXX-WEB」のいずれかを右クリックする ③「送る」→「デスクトップ(ショートカットを作成)」をクリックする 	_
デスクトップ上の WEB アイコンを ダブルクリックすると、 「アクセス制限されています」 と表示される	●Windows® XP SP2のファイアウォール設定を変更する必要があります。 →Windows® XP SP2をお使いの場合、ドライバをインストールしているパソコンであっても、WEB画面が正しく表示されないことがあります。このときは、Windows® XP SP2のファイアウォール設定で、「例外」タブの「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。	_

※インストールに関するお問い合わせのときは、ネットワークでのDHCPサーバ機能の使用の有無、お使いのWindows®、 サービスパックのバージョン、本機のネットワーク情報を事前にご確認ください。

こんなときは(エラー表示/アラーム音)

親機を使っているとき

表示/アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信 FAX があります	●内容を確認していないファクスの受信データがあります。→受信したデータを表示してください。	104
通信エラー 1~15	●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。 →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。(通信エラー1~15の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。) ○(操作ガイド)を押すと、操作手順を表示できます。 ●相手側のファクスがカラープリント対応機(ITU-T準拠カラーファクシミリ)でないときは、カラー送信をすると通信エラーになり、「相手機にカラー通信機能がありません」と表示します。	_
プリンタエラーです	●プリント中にエラーが起こっています。 →プリンタリセットをします。	173
用紙が詰まっています	●詰まった用紙を取り除いたあと、プリンタリセットをしてください。	173、175
インクを セットください	●インクカートリッジが2つともセットされていません。 →インクカートリッジをセットします。 1つ取り付けると表示は消えますが、インク バックアップモードで印刷しますので、できる だけ早く2つのインクを取り付けてください。	31
プリンタ位置調整が 必要です	●インクカートリッジを取付・交換したあと、プリンタ位置調整をするまで表示されます。→○(操作ガイド)を押し、画面のメッセージにしたがってプリンタ位置調整の操作をします。または「プリンタ位置調整をする」の操作をします。	31、 33、 172
応答が ありません	●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。	-
受信メモリー が一杯です	●ファクスの受信件数が30件または受信枚数が 60枚になっていませんか? →受信した内容を消去します。	109
スキャナエラーです	●読み取り中にエラーが起こっています。 →本体の電源を入れ直してください。	-

こんなときは(エラー表示/アラーム音)

表示/アラーム音		●原因 →対応	参照ページ
原稿が詰まっています (UX-MF40CL/UX-MF40CWのみ)		●ADFに原稿が詰まっています。 →ADFから詰まった原稿を取り除いてください。	175
発信音が検出できません でした		●電話回線から発信音が検出できませんでした。→電話回線を確認してください。	200
同報送信エラーが ありました		●同報送信で正しく送信できなかった相手先があります。 →同報結果プリントで詳細を確認してください。	98
読込みをキャンセル しました		●ADFを使用してファクスを送信するときに、原稿が詰まったため、読込みをキャンセルしました。 →ADFから詰まった原稿を取り除いて、もう一度 送信してください。	175
録音メモリーが 一杯です		●録音件数が30件になっていませんか? →不要な録音メッセージを消去します。	87
受信/録音メモリー不足です	>	 ●不要なデータを消去してメモリー残量を増やします。 →受信した内容を消去します。 →不要な録音メッセージを消去します。 ●録音時間が合わせて21分を超えていませんか? →不要な録音メッセージを消去します。 ○(操作ガイド)を押すと、操作手順を表示できます。 	87、109 87
表示/アラーム音		●原因 →対応	参照ページ
○○インクが残り 少なくなりました		●インクカートリッジのインク残量が残り少なくなっています。 →新しいインクカートリッジを準備します。 (他のエラーメッセージが表示されなくなりますので、できるだけ早めに新しいインクカートリッジに交換することをお勧めします)	33、194
外線自動応答中		●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動 応答しています。	-
外線使用中(1~4)		●子機を使用中です。(子機番号を表示します。) →子機の使用が終わるまでお待ちください。	-
インクの残量が不明です		●以前に使用されたことのあるインクはインク残 量を表示することはできません。	_
インクを確認 してください		●保護シールは、はがされていますか? →保護シールをはがしてからインクカートリッ ジを取り付けます。	31

こんなときは (エラー表示/アラーム音)

メモリーカードを使っているとき

表示/アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
カードが読込めません	●メモリーカードを正しく読み取れません。 →メモリーカードを一度取り外してから、もう一度取り付けてください。それでも改善されないときは、メモリーカードまたはカードスロットが故障していることがあります。 →本機推奨のメモリーカードを使用しているか、ご確認ください。	111
カードを確認ください	●メモリーカードが取り付けられていないので画像データの登録ができません。→メモリーカードを取り付けてください。●メモリーカードへの書き込みや読み込みに失敗しました。	111
外部メモリーが 入っていません	●メモリーカードが取り付けられていません。 →メモリーカードを取り付けてください。	111
この外部メモリーには 保存できません	●スキャンデータを保存する先のフォルダがありません。→携帯電話の操作でフォルダを作成してください。	_
外部メモリーにファイル が作成できません	●メモリーカードに「PDFDC999.PDF」「STIL 9999.***」「SCAN9999.***」というファイルが保存されているため、それ以上データを保存できません。 →携帯電話、パソコンなどでそのファイルを削除してください。	-
外部メモリーが 一杯になりました	●メモリーカードの容量がいっぱいになっています。→携帯電話、パソコンなどでデータを消去するか、新しいメモリーカードをお使いください。	-

LAN接続で使っているとき

表示/アラーム音	●原因 →	対応参照ページ
サーバーの接続に 失敗しました	●設定が正しくないため、デーバに送信できません。 →スキャナで読み取ったき送っている場合は、そのハクツールが起動しているさくわしくは、付属のCD-R /UX-MF40シリーズパル」の「ネットワークツー続時のみ)」をご覧ください。くわしくは、付属のCD-R /UX-MF40シリーズパル」の「接続PC (FTP) て」および「Scan to E-いて」をご覧ください。	データをパソコンに パソコンにネットワー か確認してください。 OM内の「UX-MF30 パソコン活用マニュアールについて(LAN接 い。 受定が正しいか、Web のM内の「UX-MF30 パソコン活用マニュア リストページについ

こんなときは(エラー表示/アラーム音)

表示/アラーム音			
 発生しました 通信中にエラーが 発生しました ●ネットワークに障害があるため、データの通信中にエラーが発生しています。 →LANケーブルやその他のネットワーク機器が正しく接続されているか確認してください。 サーバー名が見つかりません ●接続先が見つからないため、データを送信できません。 →スキャナで読み取ったデータをパソコンに送っている場合は、送信先のパソコンが起動しているか確認してください。 →FTPやScan to E-mail 設定が正しいか、Web画面で確認してください。くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30/UX-MF40シリーズパソコン活用マニュアル」の「接続PC (FTP) リストページについて」および「Scan to E-mail 設定ページにつ 	表示/アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
発生しました →LANケーブルやその他のネットワーク機器が正しく接続されているか確認してください。 →接続先が見つからないため、データを送信できません。 →スキャナで読み取ったデータをパソコンに送っている場合は、送信先のパソコンが起動しているか確認してください。 →FTPやScan to E-mail 設定が正しいか、Web画面で確認してください。 くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30 / UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」の「接続PC(FTP)リストページについて」および「Scan to E-mail 設定ページにつ		→いったん電源コンセントを抜き、もう一度差し	_
見つかりません →スキャナで読み取ったデータをパソコンに 送っている場合は、送信先のパソコンが起動し ているか確認してください。 →FTPやScan to E-mail 設定が正しいか、Web 画面で確認してください。 くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30 /UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュア ル」の「接続PC(FTP)リストページについ て」および「Scan to E-mail 設定ページにつ	· — · · ·	にエラーが発生しています。 →LANケーブルやその他のネットワーク機器が正	_
	- · · · — · ·	せん。 →スキャナで読み取ったデータをパソコンに送っている場合は、送信先のパソコンが起動しているか確認してください。 →FTPやScan to E-mail 設定が正しいか、Web画面で確認してください。 くわしくは、付属のCD-ROM内の「UX-MF30 / UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」の「接続PC(FTP)リストページについて」および「Scan to E-mail 設定ページにつ	_

子機を使っているとき

衣亦/アフーム盲	●原囚 →刈心	参照ハーン
「ピーッピーッ」	●親機や増設子機が使用中ではありませんか? →親機や増設子機を確認してください。 ●親機の電源コードが外れていませんか? →電源コードを接続してください。	23
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか?	_
「ピッピッピッ…」	●子機の充電池の容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電してください。	38~39
「ピーピーピー…」	●子機が使用範囲を超えていませんか? →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用 範囲内に戻ってください。	14
子機で通話中に「ピーピー」 と2回鳴ってすぐに切れる	◆大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使っていませんか?→雑音の少ないところでご使用ください。	14
「プップッ…プップッ…」	●子機と子機の間でお話しするとき(UX-MF30CL/UX-MF40CLでは子機増設時)に、両者が子機のトランシーバーボタンを押していないと鳴る音です。 →お話しする方が、トランシーバーボタンを押してお話ししてください。	61
子機を充電器にセットして いるとき、ディスプレイが 点滅する	●充電池のコネクタが外れていませんか?→正しく接続します。	38

停電になったときは

停電や電源が切れた状態(コンセント抜け、ブレーカー落ちなど)では、次のようになります。

電話	●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは働きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。送信のときは、復旧したあと再送信してください。受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。●受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー・ プリント	●停電中は、コピーやプリントはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。●日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。

故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

- ディスプレイ表示が化けている。(意味不明の文字列や画像が表示されている)
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーやプリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、下記の操作をお試しください。

電源を入れ直してみる

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

● また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。 (☞ 195ページ) (電話帳や登録設定した内容は消去されます。)

それでも症状が改善されないときは次の操作(強制リセット)を行ってみてください。 【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に 戻りますのでご注意ください。】

親機を強制リセットする

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売 店へお申しつけください。

1 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



2 (****) を同時に押したまま、 差し込みプラグを電源コンセントに 差し込む



4 💮 と 🎶 から指を離す

■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、196ページの表の「初期値」になります。子機の設定は変更されません。

- 🍧 お知らせ-

- ●電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
- ●強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。

電話などをかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください。

●LAN 接続しているときは、強制リセットをした あと、LAN接続用のドライバを再インストール してください。

メーカー

日本ヒューレット・パッカード㈱

1,050円(税抜価格1,000円) シャープドキュメントシステム㈱

別売品/消耗品(推奨品)

別売品/消耗品として、次のものを用意しています。このカラー液晶ファクシミリ複合機を長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の用紙やインクカートリッジを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

形名

J1880HP

C3835A

枚数

10枚

50枚

サイズ

Α4

Α4

形名	枚数	サイズ	希望小売価格	メーカー
PP110MA	4 250	枚 A4	630円(税抜価格600円)	シャープドキュメントシステム㈱
PP103A4k	500	枚 A4	オープン価格	シャープドキュメントシステム㈱
■ フォト用紙/:	写真光沢紙	(印画紙べ-	-ス)	
形名	枚数	サイズ	希望小売価格	メーカー
Q1933A	20枚	A4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
Q6634A	100枚	上判	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
Q1935A]り取り後 D×15cm	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
Q2505A	40枚	上判	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
J181KA2	20枚	A4	1,260円(税抜価格1,200円)	シャープドキュメントシステム㈱
J181KA5	50枚	A4	2,940円(税抜価格2,800円)	シャープドキュメントシステム㈱
IJ181KL3	30枚	上判	472円(税抜価格450円)	シャープドキュメントシステム㈱
J181KL6	60枚	上判	840円(税抜価格800円)	シャープドキュメントシステム㈱
IJ181KL1	100枚	上判	1,260円(税抜価格1,200円)	シャープドキュメントシステム㈱
IJ181KLZ	200枚	上判	オープン価格	シャープドキュメントシステム(株)
J181K2L	20枚	2L判	682円(税抜価格650円)	シャープドキュメントシステム㈱
IJ181SL3	30枚	上判	472円(税抜価格450円)	シャープドキュメントシステム(株)
■ 光沢紙(紙べ・	ース)			
形名	枚数	サイズ	希望小売価格	メーカー
IJ187KA2	20秒	λ A4	1,050円(税抜価格1,000円)	シャープドキュメントシステム(株)
IJ187KA5	50秒	λ A4	2,100円(税抜価格2,000円)	シャープドキュメントシステム(株)
IJ174KLZ	150	枚 L判	オープン価格	シャープドキュメントシステム㈱
■ コート紙				
形名	枚数	サイズ	希望小売価格	メーカー
Q1931A	100	枚 A4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
Q1948A	2007	枚 A4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱
■ マット紙				
形名	枚数	サイズ	希望小売価格	メーカー
IJ185GA4	. 1007	枚 A4	682円(税抜価格650円)	シャープドキュメントシステム(株)
IJ185GB5	100	枚 B5	525円(税抜価格500円)	シャープドキュメントシステム(株)
■ OHPフィルム				

希望小売価格

オープン価格

■ シール用紙

形名	枚数 サイズ	希望小売価格	メーカー
CJ2870S	10枚 ハガキ	472円(税抜価格450円)	ヒサゴ(株)
29331	12枚 ハガキ	525円(税抜価格500円)	エーワン(株)

■ インクカートリッジ

形名		製品番号	布望小売価格	メーカー
hp130 プリントカートリッジ 黒	黒(増量) (C8767HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード(株)
hp131 プリントカートリッジ 黒	ॣ (C8765HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード(株)
hp134 プリントカートリッジ カ	コラー(増量)(C9363HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード(株)
hp135 プリントカートリッジ カ	コラー (C8766HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード(株)
hp138 プリントカートリッジ フ	フォトカラー (C9369HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード(株)

■ 子機用充電池 (ニッケル水素電池)

形名部品コード流通コード希望小売価格メーカーM-003 UBATM0030AFZZ 142 932 0086 1.680円(税抜価格1.600円)シャープエンジニアリング㈱

●当社推奨品以外の充電池をご使用になると、発火・破裂等をともなう事故や故障の原因となることがあります。

■ 増設子機

形名	布望小元価恰
CJ-KS50	15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS60	15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS80	18,900円(税抜価格18,000円)
CJ-KS7	18.900円 (税抜価格18.000円)

■ テレビドアホンユニット

種類

形名 希望小売価格 DZ-MH70 57,750円(税抜価格55,000円)

■ ターミナルボックス(ドアホン接続用)

形名 希望小売価格 DZ-T20-WH(白) 10,500円(税抜価格10,000円)

部品コード

- ●増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは142ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- ●機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。

■ テレビドアホン対応ターミナルボックス (ドアホン接続用)

形名 希望小売価格 DZ-T30-W(白) 14,490円(税抜価格13,800円)

■ ドアホン

流通コード

形名 希望小売価格 DZ-H30-T (ブラウン) 4,200円(税抜価格4,000円)

希望小売価格

■ 延長コード(モジュラープラグつき)

5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円(税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円(税抜価格780円)
(N	TTの電話回線と、ターミナル	レボックスDZ-T20/D	Z-T30を接続するコードです。)
5m(6芯)(グレー)	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,050円(税抜価格1,000円)
10m (6芯) (グレー)	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,890円(税抜価格1,800円)
(ターミナルボック)	スDZ-T20と、このカラー液	5晶ファクシミリ複合機	め親機を接続するコードです。)
5m (6芯) (白)	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,050円(税抜価格1,000円)
10m (6芯) (白)	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,890円(税抜価格1,800円)
(ターミナルボック)	スDZ-T30と、このカラー液	を晶ファクシミリ複合機	の親機を接続するコードです。)

一一お知らせ

●希望小売価格は2005年10月現在のものです。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳 に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音や受信データがすべて消去され、工場出荷時の内容(☞196ページ)に戻ります。

登録や設定の内容を工場出荷時 に戻す(電話帳以外初期化)

- 1 ○(登録/機能)を押し、
 - (で「詳細設定」を選ぶ
- **2** 決定 を押し、 で 「電話帳以外初期化」を選ぶ

詳細設定 1 リストプリント 2 ナンバー・ディスプレイ 3 留守録暗証番号 4 メモリー残量表示 5 電話帳以外初期化 6 全消去メニュー

- **3** 😕 を押し、🔘 で「する」を選ぶ
- 4 🕸 を押す
- ・電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻り ます。
- **5** 💮 を押す
- 途中でやめるときは
- 1つ前に戻るときは
 - ()(戻る) を押します。

_令お知らせ

- ●電話帳以外初期化を行ったあと、自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからかけてください。
- ●LAN 接続しているときは、プリンタドライバを 再インストールしてください。

電話帳に登録した内容をすべて 消去する (電話帳全消去)

- 1 ○(登録/機能)を押し、
 - で「詳細設定」を選ぶ
- **2** 決定 を押し、〇 で「全消去メニュー」を 選ぶ
- **3** 決定 を押し、〇 で「電話帳」を選ぶ



- **4** (決定) を押し、((()) で「全消去する」を選ぶ
- **5** 決定 を押す
- ・電話帳がすべて消えます。
- 途中でやめるときは (原止) (を押します。
- 1つ前に戻るときは
 - () (戻る) を押します。

初期設定(工場出荷時)一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機:未登録 子機:未登録	初期登録	24、41
吋	モーニングコール	OFF	ON / OFF	135
	着信音量	親機:3 子機:大	親機:5段階子機:小/大	42、43
音	受話音量	子機:標準	子機:標準/特大	44
量	スピーカー音量	子機:標準	子機:標準/大	44
音の	着信音の種類	親機:電話ベル音 子機:パターン 1	親機:3種類 子機:10種類	42、43
種類	留守モード時のコール回数	40	①トールセーバー ②回数選択(01~25回)	83
音の	在宅モード時のコール回数	無制限呼出	①回数選択(01~25回) ②無制限呼出	101
回数	終了音の種類	アラーム音	①アラーム音 ②なし	136
	親機キータッチ音	あり	①あり/②なし	136
	子機キータッチトーン	ON	ON / OFF	138
送	あなたの名前(発信元名)	未登録	初期登録	46
信	あなたの番号(発信元番号)	未登録	初期登録	45
画	バックライトの明るさ調整	4	8段階	20
面	バックライト点灯時間設定	3分	1~5分	20
留守録	お声拝聴	あり	①あり/②なし	197
受信	おまかせ受信(親機/子機)	あり	①あり/②なし	198
パ	DHCP による自動取得	する	①する/②しない	55
リコ	パソコン接続設定	接続する	①接続する/②接続しない	55
コン関連設定	外部メモリー書き込み設定	書き込み禁止	①書き込み禁止/ ②書き込み許可	56
	発信音検出	あり	①あり/②なし	200
特	キャッチホン切替時間	0.8 秒	①0.4秒/②0.6秒/③0.8秒	201
別	IP 電話利用	なし	①あり/②なし	202
設定	デモ起動	する (回線種連動)	①しない ②する(回線種連動) ③する(常に実行)	203

■ 別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ	
デナ	ナンバー・ディスプレイ	使用する	①使用する/②使用しない	153	
イスプレイ	キャッチホン・ディスプレイ	使用しない	①使用する/②使用しない	157	

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。 各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときは で選びます。

工場出荷時は に設定されています。

発信音待ち時間

お声拝聴

から選ぶ

留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 にたらき 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ・あり 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。 ・なし 親機で設定します ○(登録/機能) を4回押す 「留守録 を選ぶ 丰 1:あり 順 「お声拝聴」を選ぶ 2:なし のどちらかを選ぶ

応答メッセージ待ち時間

■ 途中でやめるときは

^{停止} **⑥** を押します。

■ 1つ前に戻るときは

○(戻る)を押します。

おまかせ受信

相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、子機で電話に出ると、自動的にファクス受信に切 り替えます。 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が聞こえると、自動的に ・あり ファクス受信します。 ・なし 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。

親機で設定します

○(登録/機能) 手

(#)を4回押す

「FAX /コピー」を選ぶ

決定

順

「おまかせ受信」を選ぶ

1:あり

2:なし のどちらかを選ぶ

縮小受信

ファクスをプリントしたときに、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約95% はたら に縮小してプリントします。

自動的に約95%に縮小してプリントします。 ・あり

・なし 縮小せずにプリントします。相手の方がA4サイズで送信していても、受信日付などの記入でA4 サイズを超えるため、こちらでは2枚に分かれてプリントされることがあります。

親機で設定します

手

○(登録 / 機能)

を4回押す

「FAX /コピー」を選ぶ

順

「縮小受信」を選ぶ

1:あり 2:なし

のどちらかを選ぶ

受信モード

ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。

・FAX優先 ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、いったんすべて着信したあと、 電話かファクスかを親機が判断します。

相手の方が自動送信でファクスを送っている(「ポーポー」という音が鳴っている)と親機が判 断すると、着信音を鳴らさずにファクス受信に切り替わります。

また、相手の方が電話をかけている(または手動送信している)と親機が判断すると、着信音 を鳴らしてお知らせします。(着信音は、「電話ベル音」になります)

FAX優先に設定すると、ディスプレイに「FAX優先」と表示されます。(留守設定にしている ときは、表示されません。)

※ファクスを受信することが多い方におすすめの機能です。

※いったん着信したあと、電話かファクスかを機械が自動的に判断します。そのため、他の着 信方法とは異なって、電話がかかるたびに、不在のときでも相手の方に2回着信音が鳴った あとから通話料金がかかり始めます。

※電話を受けることが多い方にはおすすめできません。

【実際にFAX優先をお使いになる前に】

設定が完了しましたら、一度、他の電話機(携帯電話など)から、ご自宅に電話をかけて、実 際に動作(電話または手動送信の動き)を確認してください。

ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。

・FAX専用 ファクスが送られてきたときに、着信音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。

FAX専用に設定すると、ディスプレイに「FAX専用」と表示されます。(留守設定にしている ときは、表示されません。)

※ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「なし」に設定して おいてください。(136ページ)

※FAX専用に設定していても、ファクスのメモリーがいっぱいで受信できない状態のときには 着信音が鳴ります。

ファクス受信できないときも着信音を鳴らしたくない場合は、親機・子機の着信音を鳴らさ ないように設定してください。(19842、43ページ)

設定しない 電話もファクスも受信します。

親機で設定します

(#)を (登録 / 機能) ■ 4回押す 「FAX /コピー」 を選ぶ

「受信モード」 を選ぶ



手 順

たらき

1:FAX 優先

ダイヤルボタンで 04~25回を入力 (工場出荷時は7回)



(決定)

2:FAX 専用

3:設定しない から選ぶ

(決定)

 (\bigcirc)

FAX自動送信時の発信音検出

親機の電話帳や再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発 信音を検出し、正しく送信できるようにします。

自動送信がうまくできないときは、この設定を「なし」にしてください。

親機で設定します

手

(登録/機能) ★ (#)を4回押す

「FAX /コピー」を選ぶ



順

「発信音検出」を選ぶ

1:あり 2:なし

のどちらかを選ぶ






回線調整

NTTのISDN回線(INSネット64)でターミナルアダプタ(TA)をご利用時やADSLをご利用時、ま た、IP電話をご利用時は、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。 こんなときに設定します。

(「小」に設定すると、子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。)

親機で設定します

(登録/機能) ● (#)を4回押す







手

順

1:標準

2:小

のどちらかを選ぶ

※「小」に設定すると、「子機送話音量」「子機受話音量」の設定(☞ 171 ページ)が自動的に 「小」に変更されます。(「標準」にすると、「標準」に変更されます。)

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイをご利用のときは、「使 はたらき 用する | に設定します。

構内交換機(PBX)に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「使用しない」に設定 します。

親機で設定します

○(登録 / 機能)

(#)を4回押す

「ナンバー・ディスプレイ」 を選ぶ

(決定

手 順

1:使用する 2:使用しない

のどちらかを選ぶ



キャッチホン切替時間

子機のカナ/キャッチボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 たらき (交換機の種類などにより、カナ/キャッチボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。

こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。)

親機で設定します

手 順

○ (登録 / 機能)

(#)を 4回押す

「キャッチホ ン切替時間」 を選ぶ

(決定)

1:0.4秒 2:0.6秒 3:0.8秒 のいずれか

を選ぶ



 (\bigcirc)



子機を増設する

IP電話利用

IP電話をご利用の方が携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、自動 的にNTTなどの一般回線で発信するための設定が必要です。(通常の発信はIP電話を利用して行われま はたらき す。) ・あり 指定した事業者を選択するのに必要なIP電話機に設定されているIP電話機能の解除番号(最大6 ケタ)を登録します。 携帯とくとくダイヤル機能を利用しません。 IP電話をご利用でない方は、この設定を「あり」にしないでください。 親機で設定します 「携帯とくとくダイヤル」 を4回押す を選ぶ (登録/機能) 1:あり 「IP 電話利用」を選ぶ ■ 2:なし のどちらかを選ぶ 手 「あり」を IP 電話を利用せずに、NTT などの一般電話回 順 選んだとき 線で発信するための、IP 電話機能の解除番号を 入力する(最大6ケタ)初めは「0000」が入 力されていますので番号を入力しなおしてくだ さい。 「なし」を (\bigcirc) 選んだとき

特別設定について

携帯番号帯

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録したり、消去することが たらき できます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30件まで登録できます。 あらかじめ登録されている番号は、「0801 | から「0809 | までの9件と、「0901 | から「0909 | までの9件の、合計18件です。

親機で設定します

(登録 / 機能)

)を4回押す

「携帯とくとく ダイヤル を選ぶ

○(新規登録)

新たに番号を追加するとき

「携帯番号帯」 を選ぶ

登録済みの番号を消去するとき 番号を選んで (消去)

手 順

> (新規登録)を 押したとき

利用対象となる 電話番号の頭4 ケタを入力

()(消去)を 押したとき

もう一度 (消去)

デモ起動

親機の液晶画面に商品をご紹介するためのデモを表示させます。

・しない

デモを表示しません。

はたらき ・する ・する

(回線種連動) 回線種別が設定されていないときは、親機の液晶画面にデモを表示します。

(常に実行) 親機の液晶画面にデモを表示します。

親機で設定します

(登録/機能)

#)を4回押す

「**デモ起動**」を選ぶ



手 順

1: しない

2:する(回線種連動) 3:する(常に実行)

のいずれかを選ぶ

■ ファクシミリ部

形名	UX-MF30CL / UX-MF30CW			
	UX-MF40CL / UX-MF40CW			
	送受信兼用卓上型			
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、			
	Fネット(16Hz対応のみ)			
圧縮方式	カラー:JPEG			
	モノクロ:MH・MR・MMR・独自圧縮			
通信モード	G3·ECM *1			
走査方式	密着イメージセンサー方式			
走査線密度	モノクロ送信時			
	主:8本/mm(普通字、小さな字、精細、写真)			
	副:3.85本/mm(普通字)			
	7.7本/mm (小さな字、写真)			
	15.4本/mm(精細) * 2			
	カラー送信時			
	主:200dpi 副:200dpi			
記録方式	サーマルインクジェット記録方式			
表示装置	4.3型カラー ASV液晶ディスプレイ			
	(バックライト付き) 漢字表示			
通信速度	14400/12000/9600/7200			
	/4800/2400 bit/s:自動フォールバック			
電送時間	約6秒 *3			
中間調伝送	有り(64階調)			
用紙サイズ	A4サイズ			
読み取り有効幅	204mm			
受信メモリー	A4標準原稿 約60枚(普通字モード時)*4			

■ コードレス部(子機)

充電完了時間	約10時間
使用可能時間	待受時 * 5
(充電完了後)	標準設定時:約200時間
	長時間設定時:約240時間
	通話時:約6時間
表示装置	液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト
増設可能子機	CJ-KS50、CJ-KS60、CJ-KS80、
	CJ-KS7

■ 電話部

	親機	子機	
ダイヤル形式	押しボタン式パルス	ダイヤル	
	/押しボタン式トー	-ンダイヤル	
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)		
	/PB信号 (DTMF))	
南託来中の	電話帳:200人分	電話帳:100人分	
電話番号の 記憶容量	(32桁以内)	(16桁以内)	
記憶谷里	再ダイヤル:3局	再ダイヤル:3局	

■ プリンタ部

印刷方式	サーマルインクジェット方式
印刷解像度	最大4800×1200dpi
* 6	
	普通紙:100枚
枚数*フ	ハガキ:30枚
インク種類	6色(カラー・フォト)/
イング性類	4色(カラー・黒)

■ スキャナ部

解像度	最大1200×1200dpi(ソフト補間含む)
	最大600×600dpi(光学解像度)
センサー	CIS
階調	RGB各16bit入力/8bit出力
原稿サイズ	最大A4またはレターサイズ

■ コピー部

任意倍率
25%~400%(1%刻みで設定可能)
固定倍率
等倍、A4⇒八ガキ、A4⇒B5、 L判⇒八ガキ、B5⇒A4、八ガキ⇒A4
L判⇒ハガキ、B5⇒A4、ハガキ⇒A4
99枚
A4、B5、L判、2L判、八ガキ

■ ネットワーク部

インター	10BASE-T/100BASE-TX
フェース	

仕標

- * 1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリに限られます。* 2 ITU-T(国際規格) 準拠
- *2 TIO-1 (国際が格) 学校 *3 A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本/ mm) で高速モード (14400 bit / s)、独自圧縮で送ったときの速さで す。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線 の状態により異なります。
- * 4 ファクス受信と留守録は同じメモリーを使用するため、記載の枚数や時間は、一方に何も保存されていない場合のものです。
- *5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- *6 主走查×副走查、PC印刷時。
- * 7 普通紙、ハガキ以外の用紙については、取扱説明書本文にてご確認ください。

■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	UX-MF30CL/UX-MF30CW: 435(幅)×335(奥行)× 160(高さ)mm アンテナ除く	42(幅)× 34.5(奥行)× 172(高さ)mm	82.4(幅)× 95.2(奥行)× 60.8(高さ)mm
	UX-MF40CL/UX-MF40CW: 435 (幅) ×346.5 (奥行) × 188 (高さ) mm アンテナ除く		
質量	UX-MF30CL/UX-MF30CW: 約6.1kg インクカートリッジ含まず	約150g 充電池含む	約143g
	UX-MF40CL/UX-MF40CW: 約6.6kg インクカートリッジ含まず		
電源	$AC100V \pm 10V = 50/60Hz$	2.4V、600mAh	入力:AC100V±10V
		(ニッケル水素電池) * 1	50/60Hz
消費電力	約3.0W(待機時) * 2	約0.6W(待機時)	
(100VAC)	約35W(コピー動作時)*3	約0.8W(急速充電中)	
直流抵抗	176Ω	_	
静電容量	1 μF以下	_	
使用環境	温度 5℃~35℃*4 相対湿度	30%~85%RH	

■ 留守録部

用件録音時間	約21分 *5 (1件あたりの最大録音時間は約3分、受信データ含む)
	用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

* 1 充電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げ販売店までご持参いただき、リサイクルの 推進にご協力をお願いします。

^{*2} バックライト消灯時。パソコン接続設定を「接続しない」にしているとき。

^{* 3} A4 サイズを画質「ふつう」でカラーコピーしているとき(給紙・排紙は除く)。 * 4 室温 $15\,^\circ$ 以下の環境では、場合によりプリント画質が劣化するおそれがあります。

^{*5} ファクス受信と留守録は同じメモリーを使用するため、記載の枚数や時間は、一方に何も保存されていない場合のものです。

区点コード一覧表

1468	1400	1471	1472	1473	1475	1476	1477	1478	14/80	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1490	1491	1492	1493	1494		1501	1502	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	1513	1514	1515	1517	1518	1519	1520	1521	1503	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1532	1533
1406) 0	9 6	0 -	= 2	<u> </u>	4	12	9 1	2 2	0 0	2 0	1 2	cu cu	53	124	52	27	200	62	130	13	32	83	434	92	2 00	2 8	68	140	4	24 2	143	145	1446	147	8 6	200	451	25	453	454	00	157	458	459	460	461	294	463	465	466
4 5		1 4	14	4 5	1 4	4	4 ;	4 5	4 2		4	7	7	7	14	7 7	4 5	7	7	7	14	7	7	4 ;	7 .	7 5	1 7	7	14	14	4 ;	7	7	7	7	4 6	1 7	7	14	7	7	4 5	1 7	7	14	7	14	7 7	1 7	. 4	4 4
1339	0 1 0 1	1342	1343	1344	1346	1347	1348	1349	1351	1350	1353	1354	1355	1356	1357	1358	300	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1970	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1378	1379	1380	1381	1383	1384	1385	1386	1387	1380	1390	1391	1392	1393	1394		1409	1403	1404
1272	0.70	1275	1276	1277	1279	1280	1281	1282	1284	1 000	1286	1287	1288	1289	1290	1291	2000	1294	-	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1308	1309	1310	1311	1312	1313	13.14	1316	1317	1318	0.00	1321	1322	1323	1324	1325	1307	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1336	1337
0121	- 0	1213	1214	1215	1217	1218	1219	1220	- 000	1000	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1230	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1041	1242	1243	1244	1245	1246	1247 1248	1249	1250	1251	1252	1254	1255	1256	1257	1258	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1268	1269	1270
1143	1 1	1146	1147	1148	1150	1151	1155	1153	107	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1174	1175	1176	1177	1178	1179	0811	1182	1183	1184	185	1187	1188	1189	130	191	2011	1194)	1201	1202	1203	1204	000	1207	1208
1076	1070	1079	1080	1081	1083	1084	1085	1086	1088	000	0601	1001	1092	1093	1094		100	1103	1104	1105	1106	1107	1108	9011	0 :	- 0	- E	1114	1115	1116	7111	8 0	1120	1121	22.1	50.5	100	1126	1127	1128	129	131	- 6	1133	1134	1135	1136	1137	130	1140	1141
1014	0 0	1017	1018	1019	1021	1022	1023	1024	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1046	1047	1048	1049	1050	1050	1053	1054	1055	1056	1058	1059	1060	1061	1062	2001	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1073	1074
0947	0000	0920	0951	0952	0954	0955	0956	0957	0909	0980	1960	0962	6960	0964	0962	9960	/960	0000	0970	1760	0972	0973	0974	0975	0976	//80	0328	0860	1860	0982	0983	0984	9860	7860	0988	5860	0990	0992	0993	0994	1001	001	1003	1004	1005	1006	1007	1008	2001	100	1012
0880	- 000	0883	0884	0885	0887	0888	0889	0830	0890	2000	0894		1060	2060	6060	0904	9080	0902	0908	6060	0160	1160	2160	0913	4 1 60	0 0	2180	0918	6160	0350	0921	2280	0924	0925	0956	0927	0000	0830	0931	0932	0933	0834	0836	0937	0938	6860	0940	0941	0.00	0944	0945
8180	0000	0821	0822	0823	0825	0826	0827	0828	0830	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	UB40	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0850	0851	0852	0853	0854	0822	0857	0858	0829	0880	0862	0863	0864	0865	0866	/080 UB68	0869	0870	1780	0872	0873	0874	0875	0877	8780
<u>+ </u>	J) 4 	10	9 1	- 00	<u> </u>		- 0	u m	4	- 10	9	_	00	0	0 :	- 0	1 (7)	4	ιΩ	9	7	00	o (0 -	- 0	J M	4	LΩ	9		ν σ	0	_	OJ O	n 5	t	_	OJ -	m ·	4 п	2 (0			0	0	_	OJ C	D 4		9
B 0751	1 0753			ж 0756 я 0757		ñ 0759	K 0760		H 0763			9920 d	c 0767	T 0768	ý 0769	φ 0770 •	- / / O X	4 0773	п 0774	щ 0775	T 0776	LI 0777	ь 0778	077	NO 0780	070	0783	0784	0785	0786	0787	0789	0790	0791	079	8/0		- 0801	080	D803	1 0804 1 0805		H 0807		0803		188		9 8 - L	1 08 15	
0684	9890	0687		6890		0692	0693	0694	0701	0702	0703	0704	0705	9020	0707	0708	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	07.18	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0727	0728	0729	0730	0730	0733	0734	0735	0736	0738	0739		_	0742	_	_	_	0747	_	0749
01 0	2 7	1 22	92	73 80	0 0	0 :	- 2	y c	34 A	1 19	98 98	37 L	зв Д	<u>。</u>	의 E	Ξ :	z c	4 Z	15 K	П 91	17 M	H 8t	0 6	2 F	- S	y 5	2 4 N	Ф 99	99 X	70 I	88 E		Б.	is PI	д c	7 S	2 K	37	89	g g	2 5	- 0	1 0	- 4	7	9.	7.7	ω g	n ç		8 0 0 8
X 0622			0626	0627	0629	0630	1690	0633	и 0033 В 0634	7 0635	δ 0636	€ 0637	\$ 0638	6E90 ŭ	θ 0640	0641	A 0642	0644	y 0645	\$ 0646	0 0647	π 0648	p 0649	σ 0650 - 0651	1 0651	4 OB53	7 0654	<i>ф</i> 0655	€ 0656	0657	0658	0990	1990	0662	066	U664	9990	0667	0668	0669	0670	0672	0673	0674	0675	9290	2290	0678	0890	0681	0682
0555	0550	0558	0559	0560	0562	0563	U554	0565	0567	0568	6990	0570	0571	0572	0573	0574	0578	0577	0578	0579	0280	0581	0582	0583	0584	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0593	0594	T	0601	2090	0604	9090	9090	0607	9090	0610	0611	0612	0613	0614	0615	9190	7190	6190	0620
۲ <	_	_			_	"" ~		_		4	Ч	Н	m	m ı	V :	_ =	, 7	П	7	_			r :	_		2 +			_						VΩ	۵ ۲				_	D H	Ϋ́		M	z	[1]	0 :	_ 0	- 10	I [-	4 З
0488	0490	0491	0492	0493			2020							0130		0512			0516						0.000						0529					0530				0540		0543						0549			0553
0426	, c	2 62	130	0431	133	134	200	27 7	0438		0440 H		0442	m	-	0445 7	_		0449				0453	_			0458 7					0464		0466	_		_		01.	m .	+ 10	2 (0		m	-	0480	_	0482			0486 7 0487 7
5 67 4 4 4						<i>2</i> 0	0 C	/ で ろう ろう																																	5 0472									04	40
0359	1981	0.1	0363		_			9950					0375 7		_	0378		_	-	2883		_			9880	_		_	2 8880	_	_	040		0404			0408	_	_		21 40					0418				0423	0424
00	0 0	0	0	00	9	0 0	5 0) C	- b	о Р		0	, k			0 0 u						0 n	0 0	M :	× ;	5 C	0	0	Ö	Ö																					00 4C
0292	0200		0301	0305	0304	0305	0306	/050 030b	0300	0310	0311	0312	0313	0314	0312	0316									0320	0328	0329	0330	0331	0332	0333	0335	0336	0337	0338	0339	0341	0342	0343	0344	0345	0347	0348	0349	0320	0351	0352	0353	0355	0326	Y 0357 Z 0358
0230	0530	0233	0234	0235	0237	0238	0830	0240	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249 0				0254 5	_		0257 8	0228	0000	0260	0262	0263	0264		0266	_	_	0220	_		0274		_	_	0279							0286			0290
\overline{U}			_			_ '	_	_			. г					_ `	_			_			_ '	_ `		1 -		В						S			Š	_	_ '	_ `						#-				.=	
0163	0165	0166	0167	0168	0170	0171	2/10	0173	0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	018	2010	0194		0201	0202	0203	0204	0206	0207	0208	0209	150	0212	0213	0214	02150	0212	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224	0226	0227	0228
× · ·										_					_			_	_			_	_	_	_	_	_	♦			1 4			<u>*</u> I	_			→	II	n -	n -				-	10	· · ·				UINI
1010	0103	0104	010E	0106	010	0106	5 5	0 0	0113	01114	0115	0116	0117	3110	0118	200	2 0	0123	0124	0125	0126	0127	0128	5 6	200	0132	0133	0134	0135	0136	013,	0138	0140	0141	0148	0145	0145	0146	0147	0148	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0159	0160	0161
					•••	٠	٠,	0	`	,	: -	۱		1	- 1	, ,	%	ż	< H	\$	K (0	ļ		\	/	` ≀	_	-	: :	: -		3 :	: `			_		_,~	~_	- ~	. ^	_	,~~,1				-,-	_	+	1 +1

2890	- 0000	2893	2894	1000	2902	2903	2904	2905	2906	2000	0 00	016	116	212	2913	914	2912	916	2917	8 6 6	0000	ט מ	- 0 0 0 0	1 0 0	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2882	2934	9335	2936	2937	2938	6833	2940	0000	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	0000	2922	2953	2954	2955
談 制				1		e 水:																				(艦	#	H	光					- 淡							_												数磷
2828	2000	2831		2833						2840					2846	2847			5820				, NG04										2865	2867	2868	3 2869	2870	2871	2872	28/3	2877	2876	F 2877	\$ 2878	2879	2880	2881	2882	2883	2887	2886	£ 2887	2888
2761 研来		2764		2766) 2767 (全			-	-	<u> </u>	0773	-	_			2779 模		-	_	2783	ac.	三 57.82	7707 H	1 / 1	· —		2791 借	_	_	2794 🕏	-	2801 審	-	2803	2805 7805	2806	2807	2808	E 608	010	2 H	1 0 0	814	2815	918	817	2818	919	850 850	- ZRZ	7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2824 19	2825	2826
70m#	ŭ b	形.	Ei 出	単単	i ki	%;	ki ki	oi ió 张世	以 2	EK. N ⊆	H 型 u o			.c. 益					世 世 (2)			vić ‡≩	₹# n o	u io ZŒ	i joi	i ču 州	(d)	存	出生					i c											編			o o 事代	o o に と 問	ŭ 63	교	数:	失嫉 a a
270	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	最 2703	% 2704	1 2705 (4)	極 2707	雅 2708	星 2709	電 2710	27 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21.12 21.12 数	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	2715	2716	参 2717	参 2718	LL 2719	8 2720	IX 2721	EX 2722	2723	18 2724	17.7.7	D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	F C/C/	子 2729	三,52	貸 2731	駿 2732	繁 2733	斯 2734	2735	7 2736 -		T 2738	月 2739	庚 2740	_,	F) 2742	天 2743	是 2744	+ 2746	加 2747	姉 2748	姿 2749	¥ 2750	死 2751	市 2752	2753	F 2/54	5756 2756	支 2757	数 2758	斯 2759 施 2760
2633	2034	2636	2637	2638	2640	2641	2642	2643	2644	2640	2640	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2000	0000	2661	2862	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	- 707	2673	2674	2675	2676	2677	8/97	0000	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	0000	2690	2691	2692	2693
<u>취</u> 표	_		_	_	_	_	_	_			_	_	_			_	_ 存:	-	_	_		¥ #	2 4			ф				× 5	_ 加	3	李基	Ē XĀ	三.	~	拉	運業	減千	上元	出	- #2	出	霊	睫	ω Μ. į	## 	※世	经是	· 本	(神	温	丰産
第 2567				家 2572 港 2573						10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		2582											A 2504		K 2601					5606				282		_													H 2626				新 2631 ※ 2632
2505	_	_		2510	_			_	_	7 2 2		2520			2523	_	_			_	_		0 00	_	_			_			_		2542					2548		2550			_		2556		_	_	2560	_			2565
# H	٦ <u>۱</u>	- M	H	m が 本	14	о П	<u></u>	版 i	n (回型	= 4	. E	₩	2 文		~	8 民	9	_ ∑‡	医椎	また	1#	(共 t 10	独	機	H	때	(単	海	一类	ε Έ	4 5 5 2	٠ . \$	華	m W	100	o 性	<u>二</u>	ini U	ω « ∰∰	t 10	3 後	糖	8 T	盐	₩;	かっ	計論	登	₹ E	世	四 (3	6 4
平 2438				E 2443						7450												7 2403		1 5465 2466	7 2467	2468	£ 2469	申 2470	£ 2471	吾 2472	第 2473	M 2474	李 2475 在 2475	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2478	朝 2479	2 2480		24B2	X 2483			光 2487						1 249G		1 2501		坑 2503 柘 2504
2372		2375	2376	2377 <u> </u>	_			_		_	2386			_		_	_	_	2394	1	2401	_	_	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2416	2417	2418	2419			2422	_	_	_	_		_	_	_	2432		_	_	2436 \$
朱承	¥†	〈掟	≡ †	武日	#	倒	色	関油	**	₹ ₹	医恒	独	団	嫌	患	碘	影	(H-2	控	\$	灰岳	半	##	本	車	通	栗	些	匣	EZ:	無 M	其	上明	機	险	獸	盤:	鑑1	⊣ E	灰源	ŘĊ	生2	減	凛	⅓	現:	談	表巾	温温	<u> </u>	- 2	# E	画十
2311	7 000	2314	2315	2316	2318	2319	2320	T D	2321		0 0 0	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	5333	2334	10000	0000	2000	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2322	2357	2358	2359	3360	2361	2362	2363	2364	NABS	2367	2368	į 2369	2370
5.5	t t	(4)	見り	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	25	133	54	19 19	2 F	K #	p g	90	E	32	200	¥ ##:	12 12 12 13	記 8	Κ⊧	88 78	##	見型	S 2	- 7	1 E	74 #	75 截	192	77 植	78	20 金	90	K \$	y ee	数	. EEE.	:HM:	37年	#\# R	E 前	2 G	· 8	1 250	94 選	114.	5 FI	SI 配	33 E-12	4 H 5 素	1 2 2	2000	80	10 分文
222	, n	2248	2249	2250							מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ				2263		2265	2266	2267	52568		2000								2278			2281				_			2289		_				2301	2302	5303	# 2304 \$ 2304	2306	2307		2309
8 0	_		_	_	_		_	_	_		_	_	_	_	-		33	4 #4;	ις Τ. Α	1 Q			_								_	_		· 2	_	_	_	氏 9.		2 G	_			33	4	92	92	75 25 金田 金田	n g	2 2	1 1 1	_	8 4 米服
去 2178					四 2185	£ 2186	E 2187	12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		7 PI O	FT 10	147 121	元 2194		K 2201	美 2202	2203	2204	5502	2022	7022 4	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 III	1 200	22	第 2213	夹 2214	单 2215	22	去 2217	S218	B 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	N		2223	£ 2224	¥ 2225	a 2226	14 2227	2222	2530	2231	ag 2232	原 2233	2234	2235			は に に に に に に に に に に に に に	秋 2240		<u>H</u> 2242	₹ 2243 ₹ 2244
2116				1212	123	2124	2125	2126	77.0	20010	2130	2131	2132	2133	2134	135	2136	2137	2138	5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	7 4 5	1 0 0 0 0	0142	2144	2145	2146	2147 10	2148	149	2150	1818	2152	2 L D C	2155	2156	2157	2158	2159 %	2160 //	2161	163	2164	2165	2166	2167	2168		-	0170		_	2175	2176
軌を細																																																				怨!	in in ⊞#
2050	2050	2053	2054	2055	2057	2058	2059	2060	5002	ZODE O	2003	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	\$7074 #	1 2	2078	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	20802	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2034	1019	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	5010	2 [2112	2113	2114
熊甸			_		_				-	I IL	_			_	_	_	_	_	更相	<u> </u>	<u> </u>	-4		_	_	_	_	_	韓	_	_	在级	K II)	御	其	華		番	於 梅	*	_	_	_	_	_				_	_	_	_	貫起
1983	1001	1986	1987	1988	1990	1991	1992	1993	989	1000	2007	2003	2004	2005	2006	2007	2008	5009	2010	202	2 2 2	2 2 2 2	100	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0000	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2045	2046	2047	2048
包 4						_	_	_				_	_				_	_	_				_	_		_	_	_	1954 患	_	_			980	_	_	_	1964 飲	_		(AC)					_	1974 電			_		_	1981 親1985
元 1921																										_		_	_		_	_ ′			_																		幕 196
854					_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_					_	_	_			_	_			_		_	_		_		_		_				_			_			1919
括 市 一																																		_																			崖懷
1788	1700	1791	1792	1793		1801	1802	1803	1005	1006	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	919	7 2 2	0 0	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	£	1828	923	1831	1832	1833	1834	1835	1836	183/	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1848	1843	1850	1851	1852
光曲						無	出集	便 6	≦	ĕΗ	徐	文	海	ভ	声	洭;	史;	秋 (TĘ [田垣	单组	19年	<u></u>	1	(世	画	Μą	赙	變	ill i	-	-÷	<u> 1</u> E	グ何	套	恒	₩.		7 H	海百	を	洲	查		(聖	₩.	**	製造	€,	八田	龜	K :	
1728	1730	1731	1732	ے ہے 1733	1734	1735	1736	1737	1/38	1740	174	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1748	720	1/2/1	700	1750	1755	1756	1757	1758	1758	1760	1761	1762	1763	1764	1766	1767	1768	1769	1770	1771	2//	1770	1775	1776	1777	1778	1775	1780	1781	1787	1784	1785	1786	# P 1787
1662 歴	_	_		_	_				_		_									_			_		_			_																						1723 8		1725 塩	726 727
8 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																													- 1																								涌点
1601							_									_			_	1624	_		1608				1632	_	_		_		_	_								_				_			_				1660
用用	##	回り	成月	溪첥	站	独	张‡	田集	里田	が出	W W W	甲	華	紅	盤	母!	± 1	车车	\${	₹¥	単		至後	数	相	密	眯	华	汝	座:	按	4 및	米丽	三粮	*	_	≼.	Ф :	₹	以侍	ŧ	I#	委	凝	蓝	#	域計	ě.	8 存	独	三里	異な	
1535	1537	1538	1539	1540	1542	1543	1544	1545	1046	1047	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1228	1990	1560	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	15/2	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1591	1592	1593	1594	[@]

4311	4314	4316	4317	4319	4320	4321	4322	4323	4325	4326	4327	4328	4329	4330	4332	4333	4334	4335	4336	4337	4339	4340	4341	4342	4344	4345	4346	4347	4349	4350	4351	4352	4354	4355	4356	4358	4359	4360	4361	4362	4363	4364	4365	4366	4367	4369	4370	4570
変訪曹			~						_																		∠ ∃	翻辑	Κŧ	枚:	産	₩	#	沒	記古	雪	茶	 	盆	₹;	d -	- 歴	颧	阿田	≰里	注味	姓	<u></u> 54
4245 4246 4247	248	250	251	253	254	255	200	0 0 0 0 0 0	259	260	_	261	262	263	1 0 2 0 4 10	266	267	268	269	272	272	273	274	275	277	278	279	280	- 28	283	284	CBS C	287	288	583	283	295	4293	294	1	300	303	4304	305	306	4307 4308	808	4303
自護路																															₩Ð. 77 7												稻 4		출 4 .	7扭	5雑	83
4179				_			_		_		_	_			_	_	_		_	-		_		_	_		_	_	_		4224	_				_				46.	000	4237	4238	68	040	4241	7 4 6	2
のののは武王									_	_	_		_	_	_		_		_		_	_				_			_		70 文画					_	_							33	74 MB	0 00	2 1	40
4118	4	4 4	412	4 4	4	418	4 5	4 2	4	4	418	413	4	4	4 4	4	412	4	414	4 4 4	414	414	417	412	4	5	4	4	4 4	418	418	4 4	416	416	416	1 4	416	416	416	416	4 [4	4	4	4 2	1 4	1 4	ř
突組下			_						_				_						_				_	_	_		₩±	24			oj Eoj `		_	<u> </u>			_	_	\times	文 核	図 個	EW.	た	年1	が	<u> </u>	生	2:
4052 4053 4054	405	405	4058	4058	4060	406	4066	406	406	406	406	4068	406	407	407	407	407	407	4076	407	407	408	408	408	408	408	408	408	408	4090	409	408	409		410	4 4	0.14	410	410	410	4 100	4 4	411	4112	4	4	4 4	i
祝院帝						-	_		_	_					_	_	_								_	_				_	_		_	-	_		_	_					_	ŹΉ		1 理	令	4
3985 3986 3987	3988	3990	3991	3993	3994		1004	4002	4004	4005	4006	4007	4008	4009	100	4012	4013	4014	4015	4016	4018	4019	4020	4021	4023 4023	4024	4025	4026	4028	4029	4030	4031	4033	4034	4035	4037	4038	4039	4040	4041	4042	4044	4045	4046	4047	4040	4050	355
- 標用																															#1															个后	い。	101
3924	927	929	930	935	933	934	- 50	930	937	938	3939	3940	941	3942	343	945	946	947	948	949	3951	952	953	3954	3956	957	3958	626	961	362	963	3964 3965	3966	3967	3968	970	3971	3972	3973	974	39/5	3977	3978	3979	3980	3982	3983	2000
ののの											。 記	皮!								e E	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	е Ж	ο : ΣΚ	のの理解	t#I oo	出	雑品	o c H组	o の U型	33.	の出生	o c 姓	9 C		定は	o co ger		e 雪	の 計	ο. 55‡	ĭ Z Z	o m	e 垂	1 H	o o Ey	1. 1. T	o co I恕) I
3862	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							,			77	878	3 40 111	, ,	_ ,					986	88	688	068	160	n 60	94		5	9 g	40	3905	906		808	- 5	000	=	2	813	4	015	0 10	918	919	02.	- [0	- 4000	1 22
																											- 1																			۶. د ۱۳۰۶	n en	s m
		_		_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_		_			_	_		= E			_				5:5				_	_	-	_	_	_	_	_	_	56 ※		0 0	0 00	7 00
3801	3803	380	380	38	380	98	9 6	9 6	38	38	38	3817	38	3819	n d	3822	3823	3824	3825	3826	3828	3828	3830	380	9 8	380	38	8	g ee	38	3840	8 8	386	3844	3845	0 0	3848	3849	3850	385	3822	3854	3855	3856	382	38.5	3860	550
4 10 (c	1 1 1 1 1 1 1								_			回	<u></u>	単型のよう	田墳	票	靈		m 三和	配押	悪	_		4 点	- 11	.,		` '			無決.		_	_				_			_	_	-			2	n c	9
3734 3735 3736	373	3738	3738	374	374	374	4/5	3/4	374	3748	374	375	375	3752	9/0	375	375	3757	375	375	376	376	376	376	376	376	3768	376	3771	3772	3773	3775	3776	3777	3778	3780	3781	3782	3783	3784	3785	3787	3788	3789	3790	379	379	0,0
聚號田						_	_			_				_												_																				宣樂	款品	- TVL
3667	3670	3672	3673	3675	3676	3677	3678	3679	3681	3682	3683	3684	3685	3686	3688	3689	3690	3691	3692	3693	3	3701	3702	3703	3705	3706	3707	3708	3710	3711	3712	3713	3715	3716	3717	3719	3720	3721	3722	3723	3724	3726	3727	3728	3729	3731	3732	30/0
以停 值																															迴想															は相	<u></u>	É
3608	610	- 219	613	615	616	617	0 0	620	621	622	623	624	625	626	027 628	629	630	631	259	634	635	929	- 10	637	639	640	641	642	644	645	646	648	649	650	651	653	654	655	929	657	658	960	199	662	3664	3665		-
政憲挑																	ල 抽:	₩;	ი ი 	n c M	(無)	承,	∩ , —#	n c 张进	のの	· 四·			o m E#	w:		n c EE	。 E 選	色色	e c 生士) M	3	82	e 姓;		n c 上梅		思想	e o E⊞	5 G 1 G 1 G	範の	, M	, -:
3541				_	_	_	_	3552		_	_			3559		_	63	64	92	3567	89	69	3570	3571	3573	3574	3575	35/6	3578	3579	3580	3582	83	3584	3585	3587	3588	3589	3590	3591	3000	3594	Ť	3601	3602	3604	505	3
																																							8	8 6 20 5	# ## ##	6 K Emmit 4	1	70 m	R1F P G	3 K	, mx	3
4 5 9 個段明		_		_	_	_			_		_	_	_	_	_	_																_	_				_	_	, 6	8 3	2 C	33.5	7.	35	2 2	38	2 62	- 00
3474	3477	347	346	348	346	3484	3483	3487	346	3489	3490	349	3492	3493	9			3503									3514				3519				3524						3833			320	3535		3 6	Ś
B 康滨						_	_	_	_				_		_	_	_													_	되도					_			_	-	_				_	-	- 0	ž
3413 3414 3415	3416	3418	3418	342	3458	342	346	346	342	3428	3428	75]	3430	343	343	343	343	3436	343	3430	3440	344	344	344	3448	3446	344	3448	345	345	345	345	345	345	345	345	346	346	346	346	346	3466	3467	346	3469	347	347	5
定速俗					_																	_			_	_			_	_			_					_			_						_	-
3346 3347 3348	3349	3351	3352	3354	3322	3356	3350	3350	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3374	3375	3376	3377	3379	3380	3381	3385	3384	3385	3386	3388	3389	3330	3391	3393	3394		3401	3402	3403	3405	3406	3407	3408	3410	3411	5
間側攻													異国	11年		特	型	無明	灰体	車車	平	級	聖翁		经验	訲	##	計物	八八	挨.	走半	は事	恕	舞	瀬色	學	聖	1	黨‡	極温	田神	品	氫		34	でお	東	<
3280 3281 3282	283	3285	3286	3288	3289	3290	3000	3222	3294		3301	3302	3303	3304	308	3307	308	300	3310	3 5	3333	3314	3315	3316	3318	3319	3320	3321	323	3324	7 7	1326	327	3328	3329	331	3332	3333	3334	3335	3335	3338	3339	3340	3341	1343	3344	1
兩葉栓														年記																														対数				
	3221		3224 2	_			3220	_		_	_	_	_	3237		3240				_				3249		0.1		3254			_	_	3261		_	3265		_	_	_	3270	- 0	_	_		3277		_
直接 隔 8 8 8 8																																																
								_			_	_		_	_	_	_	_	_			_																										
3153																																	- 1											3212				
9 7 8			_	_	_		_	_	_		_											_				_		_					_	_	6 6	-	÷	.,.	_					7 (年本				_
3086	308	309	309	309		310	0 0	200	9 0	310	310	310	310	33	5 6	3118	3]	31	3	3 6	3	312	312	(a) (a)	9 6	312	312	. a	9 E	313	3131	20 00	313	313	313	313	313	314	314	314	4 6	314	314	314	4 6	0 6	315	2
宜穣枩			属福	_	_	_	_	型 値	_	靈	ص	型	食	型道	Ш¢	; 年	_	<u> </u>	_		_	_	_	-	_		楼』	_	_	参:	真社	₩,‡	集	田‡	心猫	報	_	₩.	_		_			₹	_		_	
3024	3027	3029	3030	3032	3033	3034	3032	3036	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3046	3047	3048	3049	3050	3052	3053	3054	3055	3057	3058	3059	3060	3062	3063	3064	3065	3067	3068	3069	3071	3072	3073	3074	3075	30/6	3078	3079	3080	308	3082	3084	2000
辛捷早				_	_	_	~ ~	D C		- 0	m	4	Ω	1 9	78	20	30	2981	200	25 25	22	36	37	8 8	2 0	-	20	0 5	ŧΤ	=	0 0	2 4	22	90	70	0 0	0	_	Q	ω.	4 п	9	7	m	70 0	5 -	0	Į,
2957 年 2958 神 2958 神 2958 神	960	962	963	965	2966	2967	200	96	2971	97	2973	2974	2975	6	0 0	6	ŏ	Ö	ŏ č	ž č	6	8	8	8	i g	8	6	0000	8 I	300	8	5 5	Ö	Ö	8	3 5	0	0	õ	0 5	5 5	5 5	0	3018	000	S S		5

5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5738 5740			
5664 5665 5665 5665 5669 5673 6673 6774 6774 6774 6774 6774 6774 6		6699 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6694 6994	4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
55602 5602 5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603 5603		1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2884
该侍使僧州啓噩悸惠慘悴华	麥間長個間等您性寒啾鶥惺楦惚惻齒麽	愎膝偷戮愧嫌愿憤愬愴愽慂悚熞慷慘	更漸無後間傷體傳屬厚慵憂歎態憬惟憚
 小型 小型 小型 小型 小型 小型 小型 小型	從徙律殊復徭徵忖所忤忸姓东遼急恰性,	在包配份效型包售的	2 個 型 できます 2 回 できまます 2 回 できままます 2 回 できまます 2 回 できまます 2 回 できままます 2 回 できまままます 2 回 できままままます 2 回 できままままままままままままままままままままままままままままままままままま
作表 在手舞 医 2468		藤春翠緑藤	株林林 2218 2518 5518 5518 552 552 552 553 553 553 553 553
5406 5407 5408 5408 5410 5411 5412 5412 5412 5413 5415 5415 5415		日本 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	
5839 5340 5341 5342 5346 5346 5346 5346 5346 5348 5349 5349 5349 5350	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5588 55370 55370 55374 55374 55378 55378 55380 55390 55380	
<u> </u>	子孕字字孥核執拏解學李孺一它宦宸兔	寇寉恴寐寤蕒猳茣奓舄寰蕒薋兙將尃	對尓尠尢尨尸尹屁屆屎屓 屐屏孱屬屮
##女女國夢教験北天本春校 523 25 25 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	奇奕與奎奚奘奢與與換值 奸妁妝佞侯		ፙ 無要嫌疑妊娠妊娠妊娠 化
(大学文学 大学文学 大学文学 大学文学 大学文学 125 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		藤田 1000	255 255 255 255 255 255 255 255
5143 5145 5145 5146 5148 5150 5152 5153	5156 5157 5158 5158 5169 5161 5162 5163 5164 5165 5168 5168	5173 5174 5175 5175 5176 5177 5180 5182 5182 5183 5183 5183	
5075 5075 5078 5087 5087 5088 5088 5088		5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	15 15 15 15 15 15 15 15
ស	等成性咬供哈咨 医咽栓烙局所骨膜痛	唔哽哮哭哺哢欳啀鲖啌售啜啅嗏陷唸	<u>৷ 民客碌碌砳灢畾御툧擂謈睤</u> 靐楃忁 <u> </u>
動勵動力 図面 個 園 銀 上		答厂呢厠厦廠厮廠 会 等	- 即队队吁吽呀听吭吼吮响吩客呎咏呵昝
(4957) (4957) (4958) (4976 4977 4977 4980 4981 4981 4982 4984 4986 4986 4986 4986 4986 4986 4986	
4880 4885 4885 4885 4886 4886 4888 4888 4889 4889 4889		4915 4916 4917 4920 4920 4923 4924 4924 4928 4928 4928 4928 4928	
81818 4828 828 4829 828 4829 828 4829 828 4828 828 4828 828 4828 828 4828 828 4828		4847 4848 4848 4848 4851 4852 4853 4854 4855 4855 4855 4856 4856 4856 4856	
4751 十 4752 日 4752 日 4752 日 4753 日 4753 上 4755 4 4755 日 4756 日 4756 日 4759 人 4759 人 4759 人 4759 人 4769 人	2444444444444444444444444444444444444	47780 47781 47783 47783 条属石在并外 47783 47783 47783 47783 47794 47793 47794 47793 47793 47794 47794 47794 47794 47794 47794 47794 47794 4779	
麗			式丐丕个丱、丼ノ乂乖乘亂J豫亊舒式
4686 4687 4687 4688 4689 4690 4690 4691 4691 4692 4694 4693 4694 4693 4694 4694 4694 4694	大	議 子	在開網器選級
	4638 4638 4638 4640 4641 4644 4644 4646 4650 4650 4650 4650 4650		
	を 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		8 0 0 1 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(1) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 15 15 15 15 15 15 15	【 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
論輸唯佑優勇友宥幽悠愛	揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕	一 予余与營輿預備幼妖容庸楊揺擁曜	楊様洋溶熔用窯羊罐葉梦要謡踊谣陽養
鳴姪牝滅免棉綿緬面麺【摸		尤 <u>戻籾賞問悶紋門</u> 匁—也治夜爺耶野	弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓 —偷愈油癒
(4372 (4373) (4374) (4375) (4376) (4376) (4382) (4382) (4382) (4383)			柳熊 中
	2. 13 1/2 2. 13 1/2 2. 13 1/2 2. 13 1/2		

7165 7166 7167 7168 7169	7171 7172 7173 7174	7175	7178	7180	7181	7183	7185	7187	7188	7190	7191	7193	7194	7201	7202	7204	7206	7207	7209	7210	7212	7213	7215	7216	7218	7219	7221	7222	7224	7225	7227	7228	7230
膝齒靍廥戡駋:	押艾芍芒;	元芡魚	ぬ存む	が打け									- 1	哲;	回答	拉茲	不苟	矩荐	: Ku‡	伏茫	‡W‡	かせ										秀荊	莨蒂
7103 7104 7105 7106 7107 7108	7109 7110 7111	7113	7116	7118	7120	7121	7123	7125	7126	7128	7129	7131	7132	7134	7135	7137	7139	7140	7142	7143	7145	7146	7148	7149	7151	7152	7154	7155	7157	7158	7160	7161	7163
型 単 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当	理脳関盟!	医主性	四种型		122	聖聖	無點	土土	無證	警	許當	T 世	懲罪	[題]	重整		整選			採史						羅盆	拡	屋 2	事	響量	韓	聖蓮	滚靠
7036 7037 7038 7039 7040	7042 7043 7044 7045	7046 7047	7049	7051	7052 7053	7054	7056	7058	7059	7061	7062	7064	7065	7067	7069	7070	7072	7073	7075	7076	7078	7080	7081	7082	7084	7085	7087	7088	7090	7091	7093	7094	7101
國際 解解 數		金菱丰	←校部	相談	赵郡:	英 崇	===	出	沿船	女	际级	字 微t	監督	部計	生生	曲曲	推禁	羅上	ijm:	出版	īm 1	以肝	阿月	出版		灶趾	上座	整	叫壓	海區	無無	釜	汽車
6969 6970 6972 6973 6974	6975 6976 6977 6978	6980	6982	6984	6985	6987	6989	6991	6992	6994	50	7002	7003	7005	7007	7008	7010	7011	7013	7014	7016	7017	7019	7020	7022	7023	7025	7026	7028	7029	7031	7032	7034
続緒篠蘚襜鐺						黎黎	續排		臓に	強	數	細質	歌歌	難	医野	田田	(田)	民事		な いまれる しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう	諜縣	能職	瓣	爾米	無;	推革	桑	原存	烟囊	###	天扫出	匯繼	翼翼
6907 6908 6909 6910 6912	3913 5914 5915 5916	5917	5920	9825	5923	6925	6927	6929	6930	6932	6933	6935	6936	6938	6939	6941	6943	6944	6946	6947	6949	6950	6952	6953	6955	6956	6958	6969	6961	6962	6964	6965	6967 6968
%							終幾	2.数3	溧坝	数	終金	整	凝邻	『際 :	荒濮	栗敷	茶袋:	淡葉	課	養績	雄	禁禁	潾	紫紫	湿	蒸蒸	/ 課	難明	反蘇	遷夢		製製	能難
6840 6841 6842 6843 6844 6845	6846 6847 6848 6849	6851	6853	6855	6856	6858	6860	6862	6863	6865	9989	6868	6989	6871	6872	6874	6876	6877 6878	6879	6880 6881	6882	6883	6885	6886	6888	6889	6891	6892	6894		6902	6903	6905
簇簓篳雞築簍						智樂	糠貓	₹緩	凝然	E繼	<u></u>		原河			茶盆	仪架:	異総	禁	存禁	樊蚌	香漆	擇目	聚類	306	龍龍	整		科学	\$		養然	紫翠
6773 6774 6775 6776 6777	6779 6780 6781 6782	6783 6784 6785	6786	6788	6789	6791	6793	0/4	6801	6803	6804	9089	6807	6089	6810	6812	6814	6815	6817	6818 6819	6820	6821	6823	6824	6826	6827	6829	6830	6832	6833	6835	6836	6838
始廷站芍拉珀												宝筅	筵笆	[张]	見筰			無極	细线					中海	篋	皇後	医篏	緩	家籍	鑑賞	以談	開業	(耀筆
6711 6712 6713 6714 6715	6717 6718 6719 5720	6722	6723	6726	6727 6728	6729	6731	6733	6734	6736	6737	6739	6740	6742	6743	6745	6747	6748	6750	6751	6753	6754	6756	6757	6759	6760	6762	6763	6765	6766	6768	6279	6771
祀祠祗崇祚祕																																	
6645 6646 6646 6647 6648 6649	6650 6651 6652 6653	6654	6655	6659	6660	9662	6664	9999	2999	6999	6670	6672	6673	6675	6676	6678	6680	6681	6683	6684	9899	6687	6899	6690	6692	6693	1000	6701	6703	6704	90/9	6707	6709
腱睛脾容毀賭										紅			田陽	图世;	京揺	数目	日本 日	後碣	(香)	學經	廻問	医额	数	象無	逐	佐城	Á	海			医镊	距廊	數機
6577 6578 6579 6580 6581 6582	6583 6584 6585 6586	6587 6588	6589	6592	6593	3601	6602	6604	6605	6607	8099	6610	6611	6613	6615	6616	6618	6619	6621	6623	6624	6625	6627	6628	6630	6631	6633	6634	9699	6637	6639	6640	6642
搬宿瘴 煉 瘻 癎																						組織	瓣	盤盤	盐	金出	至3	黑河	此	盖出	は谷は	生生	聖聖
6515 6516 6517 6518 6519 6520	6521 6522 6523 6524	6525 6526 6526	6528	6530	6531	6533	6535	6537	6538	6540	6541	6543	6544	6546	6547	6549	655U	6552	6554	6555	6557	6558 6559	6560	6561	6563	6564	9959	6567	6999	6570	6572	6573	6575
販 党 選 壁 単 理																																	
6448 6450 6450 6451 6452 6453	6454 6455 6456 6456	6458 6459 6460	6460 6461 6462	6463	6464	6466	6468	6470	6471	6473	6474	6476	6477	6479	6480	6482	6484	6485	6487	6488	6490	6491	6493	6494	6501	6502	6504	6505	9009	6508	6510	6511	
張猾獎類默 鱖																																	國盟
6383 6383 6384 6385 6386	6387 6388 6389 6390	6392	6394	3401	6402 6403	6404	6406	6408	3409	6411	3412	2414	3415	2417	6418	3420	3422 3422	6423	6425	6426	3428	6429	3431	6432	6434	6435	6437	3438	6440	6441	6443	6444	6446
突 欺 燗 熹 爔 燒																																	影響が
6319 6320 6321 6322 6323 6324	6325 6326 6327 6328	6329	6332	6334	6335	6337	6339	6341	6342	6344	6345	6347	6348	6350	6351	6353	6355	6356	6358	6329	6361	6363	6364	6365	6367	6368	6370	6371	6373	6374	9229	6377	6379
克烈疟患肥瘦											難想	糖	菱頭	選()	異変	突地		値が		内側					娱:	活物	温	所看	[靴]	型型	ダ腸を	聖史	見り
6252 6253 6254 6255 6255 6256	6258 6259 6260 6261	6262	6265	6267	6268	6270	6272	6274	6275	6277	6278	6280	6281	6283	6284 6285	6286	6288	6289	6291	6292	6294	3301	6302	6303	6305	6306	6308	6309	6311	3312	6314	6315	6317
涅渾遊湫葉魚																						l											海海
6185 6186 6187 6188 6189		6201	6203	6205	6206	6208	6210	6212	6213	6215	6216	5218	6219	6221	6223	6224	9226	5227	6229	5231	6232	3234	6235	6236	5238	6239	6241	6242	6244	6245	6247	6248	6250
电头说 在 则 则	炸组汽活	無坎	に泯ぶ	果想	煲衍;	冥規	紀述	3.洗.	更易	関	医加	3票:	形象	淡淡	長滉	悉班	関	发展	悉	医灰	俎男	9/5	烘料	光海)	拠害	· 郑						漢渓
6123 6124 6125 6126 6128	6129 6130 6131	6133	6136	6138	5140	6141	6143	5145	6146	5148	6149	5151	6152	5154	9156	8157	5159	9160	5162	3164	5165	3167	5168	3170	1718	6172	3174	5175	3177	8178	3180	3182	6183
球 徹 盜 敬 飲 敬 敬																	黄金:	逐豪															沒法
6056 6057 6058 6059 6060 6061	6062 6063 6064 6065	6066 6067 6068	6069	6071	6072	6074	6076	6078	6029	6081	6082	6084	6085	6087	6088	0609	6092	6093		6101	6103	6105	6106	6107	6019	0110	6112	5113	3115	9116	3118	3120	6121
智稿棒樂廖權:																																	黎 爾
5989 5990 5992 5993 5993	6001 6002 6003	6004 6005 6005	6007	6009	6010	6012	6014	9109	6017	6019	6020	6022	6023	6025	6026 6027	6028	6030	6031	6033	6035	9609	6038	6039	6040	6042	6043	6045	6046	6048	6049	6051	6052	6054
棘掴袴楣栓棍	情核症																																
5927 5928 5929 5930 5931	5933 5934 5935 5936	5937	5940	5942	5943	5945	5947 5948	5949	5950	5952	5953	5955	5956	5958	5959	1969	5963	5964	9969	5968	6969	5971	5972	5974	5975	5976	5978	5979	5981	5982	5984	5985	5987
九神杨枉杰茨:																																	* 秦極
5860 5862 5862 5863 5864 5865	5866 5867 5868 5869	5870	5873	5875	5876	5878 5879	5880	5882	5883	5885	5886	5888	5889	5891	5892 5893	5894	5901	5902	5904	5906	5907	5909	5910	5912	5913	5914	5916	5917	5919	5920	5922	5923 5924	5925
																																	보다.
化早呆吴昃旻:									_										_				_		_								
5793 5794 1085 5802 5803 5803		5808	5811	5813	5814	3816	5818	5820	5821	5823	5824	3826	5827 5828	5829	5830	5832	5834	5835	5837	5839	5840	5842	5843	5845	5846	5847 5848	5849	5850	5852	5853	5855	3856	5858

8471 8472 8472 8473	8476 8477 8477 8479	8480 8481 8482 8483	8484 8485 8486 8487	8488 8489 8490	8492 8493 8494																
8408 8409 8410 8411	8413 8415 8415 8416 8417	8418 8419 8420 8421	8422 8423 8424 8425	8426 8427 8428	8429 8430 8431 8432	8433	8435 8436 8437	8438 8439 8440	8441	8443 8444 8445	8446	8449	8451	8453	8455	8458	8459	8462	8464	8466	8467
8342 8343 8344 8345	8346 8347 8348 8349 8350	8351 8352 8353 8354	8355 8356 8357 8358	8359 8360 8361	8363 8364 8365	8367	8368 8369 8370	8371 8372 8373	8374	8376 8377 8378	8379	8382	8384	8386	8388	8391	8392	5 6	8402	8404	8405
★ 				修建器 4 8 8 8						-				■ 墨	6 麗麗	を職金	編織価		横溪		
			8288 8289 8290 8291	8292 8293 8294	8302			8309							8326		8330				8338
8213 配名 8213 配名 8214 配名 8212 8212 8212 8212 8212 8212 图					8234 趣 8235 職 8235 職 8235 職			8242 機 8243 機 82443 機 8244		8248 震響器 188548 震動 188548 188548		_					8263 調 8264 調			_	8271 種
2至31 四 至31 22 22 23 24 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27											震襲 825(電影 825)						85 85 豐憲聖				
8146	8152 8152 8153 8154	8155 8156 8157 8158	8159 8160 8161	8163	8167	8170	8172	8175	8178	8180	8183	8186	8188	8190	8192	70 0	8202	8204	8206	8208	8209
密酰酸酸酯		編書贈書	辦總體觀	雪點繼續	猴猴雞猴	a 整 整	影響艦	繫年器	a	緊跚器	聖忠	強强	20年20年2	宮髮鳥	毛蜘苏	I 3	露雞黑	/ 鑑賞	(ĕE E	压!
8079 8080 8081 8081	8084 8085 8085 8086	8088 8089 8090 8091	8092 8093 8094	8102 8102 8103	8105	8108	8110 8111 8112	8113	8116	8118 8119 8120	8122	8124	8126	8128	8131	8133	8134 8135	8137	8139	8141	8142
って890:重亮韶韵瀬四	,			4 5 9 1 羅鹽醫M								_									_
			8032 8032 8033 8033		8038 8038 8039 8040	8041	8043 8044 8045	8046 8047 8047	8049 8050	表 8052 力 8053	~	7. H			# 8063 # 8064	8066	8067 8068 8068	8070	8072	8074 8074	3 8075
7950 7950 7950 7952 7953 無無無難		7959	7963 7964 7965 7966	7967 7968 8888 8888	7971 7972 7973	7974	7876 7977 7978 7978	7979 開 2980 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1	7982 重	7985 編 7986 機能	7987 轉 7988 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+21 +21			8002 88001	8000	8005 8000 8000 7	8008	8010	8012	8013 無
雅編讃讃講識				1 1 1 1 1 1	関関関源							医阴腔 化二烷	陷陝門である。	.	医腹膜炎		o co co 这些意				
7883	7888 7889 7890 7891	7892	7901 7902 7904	7905	7909 7910 7911	7912	7914	N 00 00	0.1	7 E 4	2 9 2	7928	8 5	20 00 00	7935	7937	7938	7941	7943	7945	7946
网络盆跖侧						999	2 2 2	7917	7920	7923 7923 7924	7925	7928	7930	7932	5 5 5	130	5 5 5	2 2 2	000	9 6	75
7821 7821 7822 7823 7824		翼類 3	羅錢錚錣	錺錵緎	X 鍉鍼鍼	機線等	紫海	縦鏖難	學羅	端鎌頸	の関係	震觀	缴銭。	無機則	聚纖錐	旗鐵	星鄉墨	撤票	微想	緩緩	觀
7821 7821 7823 7823 7824		翼類 3	7835 7835 7836 4837 5	游跳 鎮		鐵線			學羅		の関係	震觀	缴銭。	無機則		旗鐵		撤票	微想	緩緩	觀
g 遊 瀬 脚 に に に に に に に に に に に に に	1826 1826 1827 1828 1828 1828	明 783	型 7834 鑑	酸 7838 錺 配 7839 毿 豚 7840 鍼	語 7842 鍵 配 7843 鐵 配 7844 鐵	群 7845 雑 7846 額	職 7848 鑑 配 7848 鑑 配 7849 終	酸 7850 総 職 7851 帰 間 7852 解	麗 7853 製 職 7854 縮	章 /855 新 和 7856 鎌 釋 7857 鏝	麓 7858 鐶 釧 7859 鍵 釟 7860 鏤	(数 7861 総 7862 編 編 7862 編 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	剱 7863 鍛 釵 7864 鐃	第 7865 難約 7866 蘇	新 /86/ 機 勢 /868 籍 部 ⁷⁰⁶⁰	銀 7870 鐵	数 7872 皺 至 7872 霧	新 7874 職 4 7874 職	第 7876 線	第 7878 鐵	2879 灩
77554 高端海線 277755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7759 時 7826 7760 時 7827 7761 第 7827 7761	7763 岩 7830 紫 7764 鸮 7831 鎮 7765 鷗 7832 鎦 7766 鷗 7833	7767 單 7834 編 7768 鄰 7835 錢 7769 酊 7836 錚 7770 酖 7837 錣	7771 酸 7838 錺 7772 酣 7839 毿 7773 酥 7840 戭	7775 酯 7842 鍵7776 醌 7843 鍼 1777 醋 7844 鍮	7778 醉 7845 雛 7779 醂 7846 鏦	7781 職 7848 鑑 7782	7783 醪 7850 総7784 醵 7851 爨	7786 薩 7853 鏨 7787 饌 7854 縮	7789 種 7856 鎌 7790 釋 7857 鏝	7791 釐 7858 繆 7792 劉 7860 織	7794 総 7861 総	7801 剱 7863 鍛 7802 剱 7864 鐃	7803 割 7865 類 7804 釣 7866 鐐	7806 對 7867 職 7806 對 7868 錯	7808 錐 7870 鑚	7810 銭 7872 鍰 7811 餅 7873 ಽ	7812 鉅 7874 鏞	7814 智 7876 霧線	7816 銭 7878 鑞	7817 難 7879 攤
大53 大54 大55 横 大755 横 大755 横 大757 大57 大57 大57 大57 大57 大57 大57 大57 大5	4 7/58 平 7826	## 7763 \$7 7830 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9 \$9	器 7767 期 7834 額 辟 7768 鄰 7835 錢 肄 7769 酌 7836 錚 辭 7770 酖 7837 錣	2 2 2 3 8 3 8 3 5 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5	道 7775	灣 7778 幹 7845 雑 河 7779 軼 7846 縫	は 1/80 間 1847 割	選 7783 酸 7850 総 選 7784 職 7851	道 7786 種 7853 鏨 逞 7787 饌 7854 銛	道 7789 和 7856 鎌 道 7789 和 7856 鎌 道 7790 釋 7857 鏝	透 7791 釐 7858 鏐 漜 7792 釖 7859 鑵 瑳 7793 釟 7860 鑲	拼 7794	過 7801 剱 7863 缴 遗 7802 剱 7864 鐃	道 7803 親 7865 類 道 7804 鈞 7866 鐐	道 7805 對 7868 鑑	道 7808 銀 7870 銭 場 7808 銀 7870 銭	通 /809 数 /8/1 編 減 7810 銭 7872 鍰 減 7811 餅 7873 쪻	勝 7812 鉅 7874 職	題 7814 鉤 7876 徽 編 7815 敘 7877 編	(
7687 數 7754 聯 7768 數 7756 數 7756 數 7755 數 7689 數 7756 每 7690 數 7757 五	7697 # 7760 # 7826 7693 # 7760 # 7826 7694 # 7761 # 7828 8 7762 # 7828	## 7763 岩 7830 致 	7705 等 7767 期 7834 難 7706 辟 7768 鄰 7835 錢 7707 貏 7769 酎 7836 錚 7708 髂 7770 骸 7837 鍰	7709 辯 7771 費 7838 毿 7710 江 7772 酣 7839 毿 7711 迚 7773 酥 7840 剱 7711 迚 7773 酥 7840 剱	7775 酯 7842 鍵7776 醌 7843 鍼 1777 醋 7844 鍮	7776	7718 12 7/80 15 7847 18 7719 16 7782 15 7848 18 18 7782 15 7849 18 18 7849 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	772.1 選 778.3 醪 785.0 鑑 772.2 選 778.4 醾 785.1 爨 775.3 竣 778.5 誾 785.2 纜	7724 進 7786 種 7853 鏨 7725 逞 7787 職 7854 縮	7727 道 7789 釉 7856 鎌 7728 逧 7790 釋 7857 鏝	透 7791 釐 7858 鏐 漜 7792 釖 7859 鑵 瑳 7793 釟 7860 鑲	第 7794 後 7861 織	過 7801 剱 7863 缴 遇 7802 剱 7864 巍	道 7803 親 7865 類 道 7804 鈞 7866 鐐	7806 對 7867 職 7806 對 7868 錯	道 7808 銀 7870 銭 場 7808 銀 7870 銭	7742 灣 7809 数 7871 編 7743 灣 7810 鉄 7872 駿	7745 勝 7812 鉅 7874 錦	題 7814 鉤 7876 徽 編 7815 敘 7877 編	7749 離 7816 鏡 7878 鑞	
1	端 7692 轉 7759 到 7826 第 7692 轉 7759 3 7826 数 7693 輪 7760 3 7827 談 7694 輪 7761 3 7828		7705 等 7767 期 7834 難 7706 辟 7768 鄰 7835 錢 7707 貏 7769 酎 7836 錚 7708 髂 7770 骸 7837 鍰	路 7709 辩 7771 酸 7838 錺 開 7710 江 7772 酎 7839 雞 驛 7711 迚 7773 酥 7840 鲺	7713 超 7775	路 7716 潘 7778 醉 7845 鑑 3777 1 1 7779 叶 7846	7718 12 7/80 15 7847 18 7719 16 7782 15 7848 18 18 7782 15 7849 18 18 7849 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	772.1 選 778.3 醪 785.0 鑑 772.2 選 778.4 醾 785.1 爨 775.3 竣 778.5 誾 785.2 纜		7727 道 7789 釉 7856 鎌 7728 逧 7790 釋 7857 鏝	8	# 7732 进 7794 釡 7861 総 7733 一 対 7794 ※ 7862 総	載 7734 遏 7801 剱 7863 缴 載 7735 遐 7802 剱 7864 鐃		道 7805 對 7868 鑑	校 //40	7742 灣 7809 数 7871 編 7743 灣 7810 鉄 7872 駿	東 7745	型 7747	1	1
4 7824 RK 7886 橋 7755 RK 7825 橋 7825 RK 7888 橋 7755 織 7827 路 7828 橋 7755 織 7755 橋 7828 橋 7755 橋 7828 MK 7899 織 7755 橋 7828 MK 7899 織 7755 掲 7835 MK 7899 織 7755 掲 7835 MK 7899 MK 7895 HK 7895 MK 78	## 7829 ## 7789 ## 7789 ## 7826 ## 7831 ## 7832 ## 7826 ## 7826 ## 7826 ## 7826 ## 7828 ## 78	数 7634 巻 7701 輪 7763 岩 7830 腕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	昭 7638 路 7705 等 7767 聊 7834 羅羅 7836 後 7767 勲 7834 羅 7835 後 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	脱 7642 路 7709 辯 7771 散 7838 第 買 7643 點 7710 江 7772 酎 7839 雞 買 7644 器 7711 迚 7773 酎 7890 錻 取 7777 計 7773 酥 7840 錻	黄 2645 瞬 7718 超 7744 酯 7841 蒙 6846 瞬 7713 超 7775 配 7843 鐵 784	勝 7649 踏 7716 避 7778 醉 7845 鑑		養 7654 蹟 7721 迷 7783 醪 7850 懿 貳 7655 飂 7722 逕 7784 醾 7851 鑒 職 7656 驤 7723 竣 7785 嘈 7852 斃			- 瞬 7662 體 7729 透 7791 監 7858 繆 根 7663 傑 7730 達 7792 劉 7859 鍵 林 7664 鮮 7731 邊 7703 劉 7860 饑	本 2665 編 7732 迸 7794 後 7861 総 超 7666 編 7733 - 一 数 7862 編	起 7667 軋 7734 遇 7801 剱 7863 缴 趋 7668 軛 7735 遐 7802 剱 7864 巍	1	助 7672 彰 7739 道 7806 對 7867 戰 期 7672 彰 7739 道 7806 鈔 7868 猶 調 7877 報 7870 論 7870 紹 7880 執	四 70/2 中4 7/40 14 7809 発 7809 数 1 800 X 1 80	联 7675 輯 7742 遵 7809 数 7871 輯 跛 7676 輕 7743 遞 7810 銭 7872 錢 毀 7677 輔 7744 澂 7811 餠 7873 蟉	路 7678 輛 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄 码 7876 鑄 2876 鑄	現 7680 権 7747 階 7814 約 7876 鎌 群 7681 横 7748 瀬 7815 約 7877 舗	12 789	
3 7824 RR 7686 幅 7753 協 7625 BR 7688 帳 7755 協 82 7626 BR 7688 帳 7755 職 7627 BB 7689 職 7755 福 7627 BB 7689 職 7756 福	7562 44 7629 44 759 44 7829 7563 45 7826 7826 7826 7826 7826 7826 7826 45 7829 46 7750 47 7826 7826 7829 46 7751 47 7828 7829 46 7752 6 47 7828 7833 44 782 6 7829 6 7829 7829 7829 7829 7829 7829 7829 7829	7567	7571 柘 7638 甬 7706 举 7768 郸 7884 雞 7573 貫 7840 騣 7707 樂 7769 甬 7836 錢 7553 貳 7840 朡 7707 樂 7769 甬 7836 錢 7574 貳 7841 朡 7707 臠 7770 첩 7837 缀	7575 貶 7642 滕 7709 辯 7771 散 7838 毿 7576 閏 7643 鵩 7710 元 7772 酐 7839 毿 7577 賈 7848 醫 7710 元 7773 酐 7840 錢	75.8 数 78-4	7582 賺 7649 路 7716 邇 7778 醉 7845 縫 7583 賻 7650 蠲 7717 週 7779 酢 7846 鎰	7584 買 7651 鬼 7718 旭 7780 職 7847 鞠 7585 贅 7652 瞬 7719 述 7781 醫 7848 鎖 7586 贊 7653 蹐 7720 趙 7782 醯 7849 鎔	7587 贊 7654 躓 7721 迷 7783 醪 7850 懿 7588 贏 7655 蠲 7722 逕 7784 麟 7851 爨 77589 職 7856 臟 7723 竣 7785 輔 7852 纜	7590	7593 胜 7660 躬 7727 進 7789 和 7856 鏃 7594 晶 7661 躰 7728 逧 7790 釋 7857 綬		7603 表 765 編 773	7608 趁 7667 軋 7734 遏 7801 剱 7863 缴 7806 趙 7668 軛 7735 遐 7802 剱 7864 巍	7607 政 7669 奖 7736 選 7803 郷 7865 雛 7808 妣 7708 妣 7737 濱 7804 鈞 7866 纂 4808 郑 7808 邓 78	/609 株 / 16/1 軒 7/38 酒 /805 別 /86/	7612 四 7674 軽 7741 温 7808 號 7870 鐵 7801 點 7808 號 7808 號 7808 號 7808 影 7808 S 78	7613 昨天 7675 年 7742 吨 7809 数 7871 超 7864 数 7865 吨 7743 遇 7810 数 7872 缴 7811 数 7873 剩 7873 剩 7873 剩	7616 跪 7678 軝 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄	7618 既 768 幅 7747 隔 7814 約 7876 線 7819 路 7828 觸 7748 腦 7841 約 7877 歸	7620 間 7682	7621
は 2558 名 7624 麻 7688 軸 7753 及 2558 名 7626 路 7888 轅 7754 造	腊 7562 針 7629 韓 7592 韓 7758 449 7826 韓 7556 韓 7826 韓 7556 韓 7826 韓 7556 韓 7758 韓 7826 韓 7756 韓 7826 韓 7556 韓 7828 韓 7834 韓 7751 舒 7828 韓 7566 魏 7632 韓 7834 韓 7752 國 7828	直 7567 聚 7884 卷 7701 輪 7763 彩 7880 縮 編 7884 卷 7701 輪 7763 彩 7881 館 瀾 7568 殷 7702 幡 7765 鷌 7882 鰡 諞 7705 鶴 7705 觸 7705 觸 7705 觸 7882 圖 諞 7570 貞 7897 騎 7704 幡 7766 鷗 7882 圖	武 7571 配 7838 所 7706 举 7767 丰 7834 羅 哥 7572 貲 7839 燈 7706 操 7789 屬 7835 錢 養 7574 實 7789 國 7707 國 国 7886 鐘 龍 7554 貳 7841 鹽 7708 衛 7770 閭 7838 鐘 龍 7554 貳 7841 鹽 7708 衛 7770 閭 7837 鍰	離 7575 貶 7642 路 7709 辯 7771 散 7838 矫 腰 7576 買 7643 鵩 7770 元 7772 酐 7839 熊 357 页 7848 驛 7710 元 7773 酐 7840 鐵 端 7577 頁 7648 譯 7710 配 7710 配 7840 鐵	19 7.978	48 7582 購 7649 路 7716 通 7778 畔 7845 継 調 7583 賻 7650 國 7717 迪 7779 軒 7846 餡	1	講 7587 贊 7654 躓 7721 谜 7783 醪 7850 懿 讖 7588 贏 7655 躑 7722 逕 7784 麟 7851 爨 譎 7589 驗 7656 쀓 7723 竣 7785 뼴 7852 鰹		1	藤 7601		響 7605 趁 7667 軋 7734 遏 7801 剱 7863 剱 薄 7806 趙 7668 軋 7735 選 7802 剱 7864 巍		腸 7609 欧 7671 智 7738 趋 7805 岁 7867 紫 蒙 7610 閲 7672 惨 7739 道 7806 勢 7868 鑑 響 第 2627 彰 7870 対 7866 勢 7868 緩 響	講 7612 第 7673 14 740 1 1 7808 銀 第 383 8	最 7613 以 7675 智 7742 週 7809 数 7871 霜 8 8 7875 園 7743 週 88 8 8 7872 数 7872 数 7875 数 7877 個 7873 図 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	祭 7616 跪 7678 軝 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄 目 7617 咎 7679 櫛 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄	現 2618 現 7680 幅 7747 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	型 7620 場 7682 種 7749 端 7816 銭 7878 織 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W 7621 以 7683 M 7750 域 7817 組 7879 鎖 数 数 数 数 数 数 数 数 数
7491 時 7558 3 7624 縣 7887 襲 7759 路 7492 路 7559 第 7626 践 7888 襲 7755 繼 7493 說 7559 點 7626 談 7888 襲 7755 繼 7493 說 7560 點 7627 點 7899 髋 7755 個 7494 誕 7550 點 7627 點 7639 號 7755 個 7494 誕 7550 點 7639 號 7755 個 7494 誕 7550 點 7630 號 7755 個 7550 대 7550 圖 7550 대 7550 대 7550 圖 7550 대 7550 圖 7550 대 7550 圖 7550 대 7550 圖 7550 대 7	1750 2	直 7567 聚 7884 卷 7701 輪 7763 彩 7880 縮 編 7884 卷 7701 輪 7763 彩 7881 館 瀾 7568 殷 7702 幡 7765 鷌 7882 鰡 諞 7705 鶴 7705 觸 7705 觸 7705 觸 7882 圖 諞 7570 貞 7897 騎 7704 幡 7766 鷗 7882 圖	7509 武 7571 矩 7838 脏 7705 举 7767 耶 7894 雖 7850 問 7701 聞 77272 貲 7839 燈 7707 操 7789 酊 7886 鑚 7811 氂 7573 貳 7840 髖 7707 操 7789 酊 7886 鐏 7572 髲 7787	7518	7516 157 757 8 7645 15 7718 15 777 14 15 757 15 759 15 7647 15 7718 15 775 15 15 7843 15 775 16 15 759 15 7	7520 階 7582 賺 7649 賭 7716 耀 7778 暋 7845 鱔 7784 歐 7716	7522 間 7845 買 7651 12 7718 加 780 1	7826	7528 證 7590 體 7657 瞬 7724 追 7786 離 7863 螺 7529 譜 7591 端 7868 脳 7725 遠 7787 職 7864 銷	1973 1974 1975 1974 1975	藤 7601	7536 講 7603 赳 7666 驪 7732 送 7794 後 7861 総 7537 謹 7604 赳 7666 驪 7733	響 7605 趁 7667 軋 7734 遏 7801 剱 7863 剱 薄 7806 趙 7668 軋 7735 選 7802 剱 7864 巍		/609 株 / 16/1 軒 7/38 酒 /805 別 /86/	講 7612 第 7673 14 740 1 1 7808 銀 第 383 8	7613 昨天 7675 年 7742 吨 7809 数 7871 超 7864 数 7865 吨 7743 遇 7810 数 7872 缴 7811 数 7873 剩 7873 剩 7873 剩	祭 7616 跪 7678 軝 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄 目 7617 码 7870 飾 7745 遯 7812 鉅 7874 鑄	N 2618 B 2680 幅 7747 1 8 7814 的 7876 繁	型 7620 場 7682 種 7749 端 7816 銭 7878 織 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	※ 7621
W 1400 M 7558 M 755	編 750	1	章 7509 閃 7571 塩 7638 ជ 7705 拳 7767 耶 7894 雞 7857 間 7570 調 7572 賃 7639 瓊 7707 繰 7769 罰 7866 變 7670 線 7707 線 7769 圓 7866 變 第 7854 貳 7841 鰹 7707 線 7769 圓 7866 變 第 7857 眞 7841 鰹 7708 解 7789 氫 7886 變 第	現 7513	W	<u>模</u> 7520	現、7522 ㎡ 7584 寅 7651 塩 7718 粒 7881 職 7843 灣 現 7858 鞍 7852 路 7852 路 7718 粒 7848 職 7848 織 885 鷲 7853 路 7750 随 7782 臨 7848 織	14 7828		直 2590 高 7592 覆 7659 増 7257 道 7788 衛 7856 鎌 青 7528 諸 7594 最 7691 條 7728 路 7790 権 7857 緩 1857 緩 1858 総 185	乱 7533	1	計 7538 響 7605 趁 7667 机 7734 遏 7801 剱 7863 缴 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	1 7542 隅 7610 駅 7671 型 7738 ဩ 7810 到 7867 紫 聚 7543 鐵 7610 國 7672 俊 7739 ဩ 7806 磐 7886 觜 7845 邓 7845 景 7850 영 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	15. 75-4-4 1版 7511 1 1 1 1 1 75.7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1946	課 7549 第 7616 號 7678 順 7745 第 7812 鉅 7874 第 8874 計 7616 1 7874	(1)	1	
7428	43.3 福 750 福 756 智 763 6 78 759 6 775 750 4 775 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	43 7438 模 7505 高 7667 聚 7634 卷 7701 輪 7763 第 7830 第 788	25 2442 章 7509 757 157 157 158 157 158 15	移 7446	** 7449	1	18 18 18 18 18 18 18 18	4d 7458 情 7555 鷬 7587 寶 7654 謂 7721 迷 7783 醇 7550 懿 种 7459 NG 7558 譏 7588 贏 7585 陽 7722 逕 7744 顧 7581 鑒 静 7450 解 7523 誕 7544 顧 7581 鑒	表 746 9 758 2 759 2 757 3 778 2 778 2 785 2 785 2 785 3 785	7463 11, 7530 亩 7582 10 7659 10 7727 道 7789 種 7856 10 7746 11 7532 龍 7560 19 株 7788 12 7530 種 7857 10 2 7530 種 7852 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 7534 10 7535 10 7534 1	格 2486 乱 253	格 1469 對 7596 關 2603 者 2666 全 2458	要 747		14.75		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福 7482 款 7549 谿 7616 跪 7678 輙 7745 遯 7812 鉅 7874 辯 總 7462 靺 7559 谿 7616 跪 7676 愽 7745 襚 7912 鉃 7876 錯	後 748	7488 計 7553 間 7620 間 7682 幅 7749 端 7816 鎖 7818 鎖	7487
1	43.3 福 750 福 756 智 763 6 78 759 6 775 750 4 775 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 750 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	7438	25 2442 章 7509 757 157 157 158 157 158 15	移 7446	7479 [M. 7510 [m. 7578] 25 7649 [m. 7712 [m. 7774] [m. 7841 [m. 7450] [m. 7571] [m. 7575] [m. 7450 [m. 7571] [m. 7580] [m. 7450 [m. 7580] [m. 7480] [m. 748	1	7455 186 7522 186 7584 186 187 778 25 789 188 7848 188 7457 188 7457 189 75548 188 7457 189 75548 188 7457 188 75548 188 7558 188	4d 7458 情 7555 鷬 7587 寶 7654 謂 7721 迷 7783 醇 7550 懿 种 7459 NG 7558 譏 7588 贏 7585 陽 7722 逕 7744 顧 7581 鑒 静 7450 解 7523 誕 7544 顧 7581 鑒	表 7461	7463 11, 7530 亩 7582 10 7659 10 7727 道 7789 種 7856 10 7746 11 7532 龍 7560 19 株 7788 12 7530 種 7857 10 2 7530 種 7852 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 2 7534 10 7535 10 7534 10 7535 10 7534 1	着 7486 紅 7533	格 1469 對 7596 關 2603 者 2666 全 2458	要 747		7475 国 7542 職 7609 欧 7671 专 7738 超 7805 岁 7867 撰 7476 数 7543 藏 7610 國 7672 後 7739 道 7806 好 9868 鑑 7477 能 784.4 職 7611 單 7672 輔 7747 榮 700.0 総		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福 7482 款 7549 谿 7616 跪 7678 輙 7745 遯 7812 鉅 7874 辯 總 7462 靺 7559 谿 7616 跪 7676 愽 7745 襚 7912 鉃 7876 錯	機	(第 746) 114 755 115 765 115 7749 115 7749 115 778 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11	
第 7385 以 2488	N. 2466	度 7371 編 7438 機 7505 直 7567 類 7634 整 7701 幡 7763 背 7830 類 後 7372 幡 7438 欄 7506 龍 7568 肢 7638 態 7702 幟 7703 幟 7788 1 第 7831 館 第 7351 鯔 7407 飆 7507 飆 7507 観 7508 覧 7703 幟 7766 腦 7822 鯔 数 7509 関 7507 側 7508 幅 7508 幅 7509 幅 7768 陽 7822 鯔 数 7509 順 7508 順 7769 間 7509 に 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	第 7375 似 7442 単 7509 訳 7571 拓 7888 掻 7705 拳 7767 毗 7834 雛 瀬 7376 桁 7443 駁 7510 謌 7572 賃 7839 燈 7706 降 7788 縁 7886 鑚 鯛 7370 備 7444 鬣 7510 竜 7573 眞 7840 殿 7707 雑 7786 盾 7886 鑚 観 7378 衞 7445 笕 7512 麄 7574 貳 7841 膷 7709 檳 7886 鐏 鰒 駅 7378 衞 7445 笕 7512 麄 7574 貳 7641 膷 7708 檳 7886 贇	986 7389 移 7446 覘 7513 諡 7575 貶 7642 路 7709 辯 7771 ሺ 7838 錺	M 7882 女 7449 版 7519 版 7578 版 7644 版 7772 間 7774 間 7641 教 第 7383 代 7451 版 7519 置 75646 解 7713 選 7776 簡 7842 総 載 7884 代 7451 版 7518 調 758 賢 7647 践 7714 川 7776 配 7843 織 幅 7885 代 7452 覧 7519 彎 7581 管 7648 쌣 7715 迯 7777 階 7844 織	類 7886 种 7453 覺 7520 警 7582 賺 7649 賭 7716 腦 7778 軒 7845 鎌 杭 7887 大 7444 閏 7878 脳 7883 開 7865 陽 7717	数 7388 令 7455 数 7552 碑 7456	4 759 1 付 7456 1	編 7394 表 7461 觸 7588 證 7590 體 7657 觸 7724 追 7726 産 7853 繁 株 7482 髑 7599 醋 7591 豬 7658 觸 7725 餅 7725 餅 7878	14 401 1年 7453 11 7540 18 7582 18 7659 18 7756 149 7758 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 14 18 7559 18	編 7404 桁 7466 紅 7533 千 7462 横 7729 透 7731 粒 7858 縁 前 7450 木 7853 東 7853	場 7408 裝 7470 詞 7537 譴 7604 起 7666 軅 7732 送 7794 後 7861 錢 数 7408 裝 7470 詞 7537 譴 7604 包 超 7666 軅 7338 一	縣 7409 聚 7471 計 7538 臀 7605 趁 7667 軋 7734 遏 7801 剱 7863 缴 . 螽 7410 掛 7472 訊 7539 課 7606 描 7668 軋 7735 蟹 7864 總 7866 總	群 7411	器 74.3 年 7475 画 7542 處 7609 飲 76.71 暫 7738 過 7805 到 7867 缴 额 7414 葡 7475 販 7543 讓 7610 國 7552 糁 7739 過 7806 多 7868 鑑 較 7415 第 7477 報 744.41 議 7471 署 744.41 議 7611 圖 7612 核 7747 後 7077 紹 7060 総	型 411 78 477 18 7544 18 761 18 7673 14 7/40 18 7607 18 7/808 18 7808 18 781 18 7674 18 7757 18 7877 18 788 18 7870 18 18 7808 18 7870 18 18 7880 18 18 7808 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 18 7880 18 7	第 41/ 1 1 47/9 1 1 7 54/9 1 1 7 54/9 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	点 2420 福 2482 謀 7549 総 7616 総 7678 頼 7745 遯 7812 鉅 7874 議 基 7420 福 7400 諸 7400 諸 7540 紀 7400 樹 7746 遼 7910 銘 7926 緒	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	A 742	1
7294 財子361 財子428 機 7490 目 7557 多 7624 財子686 幅 7753 協 7361 財子7428 増 7429 間 7491 間 7558 對 7652 財子7568 職 7497 欄 7492 間 7559 鉛 7626 戦 7488 懶 7755 圖 7492 數 7491 檔 7492 間 7559 鉛 7627 對 7688 懶 7755 櫃 7493 職 7561 對 7629 對 7689 戰 7756 椰 77303 大子7338 大子7338 域 7439 職 7494 職 7543 職 7550 財子7493 職 7550 財子756 椰 7756 椰 77503 株子7358 域 7432 製 7494 職 7551 對 7627 財子756 椰 77503 株子7358 域 7432 製 7494 職 7551 新 7550 財子756 椰 7757 財子756 椰 7757 財子750 財子75	1304 13, 136 24, 133 13, 136 13, 13	7309 覧 7371 黛 7438 觀 7565 直 7567 製 7834 養 7701 輪 7763 背 7830 麴 7311 質 7372 蠻 7439 髑 7566 直 7567 製 7834 競 7702 幡 7764 鄠 7831 第 7311 蟹 7373 鯉 7441 閘 7508 貳 7569 莨 7836 懺 7703 幡 7705 齶 7882 鯔 7311 髮 7374 瓤 7441 閘 7508 貳 7508 愼 7835 懺 7838 氫 7331 數 7444 閘 7508 貳 7508 愼 7835 懺 7838 氫	7313 縣 7375 「第 7442 單 7569 課 7571 「點 7838 所 7705 拳 7767 事 7884 雞 7314 攤 7376 衛 7443 颚 7510 調 7572 質 7839 覺 7706 擀 7786 酊 7886 變 7838 燙 7301 爛 7376 頁 7886 變 7838 燙 7387 觸 7444 蔥 7511 離 7574 [7317 腕 7379 衫 7446 楓 7513 諡 7575 貶 7642 隊 7709 辯 7717 瞉 7838 錺 7318 斃 7380 岌 7447 觀 7514 鬷 7576 買 7643 鵩 7710 茳 7772 酣 7839 斃 7718 斃 7848 觏 7515 諡 7577 貫 7844 驛 7711 迚 7772 酤 7839 斃 7718 黔 7840 윷	73C1 期 73C2 4 74G1 腕 71C1 1 77C	7324 輯 7386 ்	7326 號 7388 多 7455 號 7522 誤 7584 頁 7581 題 7718 超 7491 職 7447 號 7322 號 7339 緒 7456 觀 7322 誤 7532 號 7562 號 7556 第 7791 旣 7848 鑑 第 7328 號 7330 終 7456 [7329 蝗 7331 柏 7458 垢 7525 鸕 7587 寶 7554 闐 7721 淺 7783 戩 7650 箴 7880 羹 7383 繭 7322 杵 7429 嶢 7858 羹 7888 稾 7858 躑 7722 澂 7784 櫝 7861 饗 7852 繭 7858 繭 7858 瓣 7723 浚 7785 膚 7858 繭 7858 瓣 7858 # 78	7332 編 7394 表 7461 觸 7588 證 7590 體 7657 쀍 7724 追 7786 離 7853 繋 7333 4 表 7462 뾁 7529 韛 7529 韛 7558 쀍 7725 萬 7787 輯 7864 縮	7334	7337 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7340 概 7408 版 7409 置 7536 譯 7603 起 7865 編 7732 選 7736 後 8618 88 7341 整 7408 版 7409 置 7537 譴 7604 型 7666 齈 7733	7342	7344	7346 器 7475 智 7475 国 7542 議 7610 智 7571	7349 12 7417 13 7478 13 7544 13 75 7478 13 754 13 7	7350 蒙 7416 黃 7429 評 7546 黃 7613 跌 7675 暫 7742 萬 7809 跌 7817 鞏 7356 蒙 7418 黃 7480 謀 7547 舒 7614 跌 7576 輕 7743 淺 7810 骸 73572 簌 7405 睫 7418 孫 7381 巽 7428 孫 7481 蔣 7487 8 下 748	7353 元 7450 元 7482 元 7549 祭 7616 览 7678 斯 7745 瑟 7812 鉅 7874 孫 7764 元 7403 元 7403 元 7404 元 7445 元 7403 元 74	7355 編 7422	7357 34 7452 164 7463 145 7553 145 7650 145 746 145 746 145 7474 1	7358 點 7426 戡 7487 誰 7554 冬 7651 踩 7683 鬥 7750 隊 7817 難 7879 讖 7879 讖
章 7294 By 7381 By 7428 像 7430 By 7557 \$ 7624 By 7686 Ft 7753 By 7428 By 7429 Ft 7431 By 7558 By 7626 By 7687 By 7558 By 7430 Ft 7432 By 7432 By 7431 By 7559 By 7552 By 7559 By 7556 Ft By 7352 By 7431 By 7432 By 743	78.7 7304 12,7366 43 7433		7313 縣 7375 「第 7442 單 7569 課 7571 「點 7838 所 7705 拳 7767 事 7884 雞 7314 攤 7376 衛 7443 颚 7510 調 7572 質 7839 覺 7706 擀 7786 酊 7886 變 7838 燙 7301 爛 7376 頁 7886 變 7838 燙 7387 觸 7444 蔥 7511 離 7574 [道 7318 丸 7379 杉 7446 枫 7518 챁 7556 貶 7642 隊 7709 辯 7771 散 7888 錺 道 7318 粒 7380 友 7447 親 7514 謬 7556 買 7643 踹 7710 茳 7772 酣 7889 斃 務 被 7318 粒 7380 女 7448 觏 7515 諡 7577 貫 7644 霽 环710 茳 7772 酣 7889 斃 職 拉 7518 粒 7518 章 7577 貫 7644 驛 平711 迚 7772 酐 7840 鍼 職 在 7518 粒 7518 粒 75240 鍼	73C1 期 73C2 4 74G1 腕 71C1 1 77C		7326 號 7388 多 7455 號 7522 誤 7584 頁 7581 題 7718 超 7491 職 7447 號 7322 號 7339 緒 7456 觀 7322 誤 7532 號 7562 號 7556 第 7791 旣 7848 鑑 第 7328 號 7330 終 7456 [7329 蝗 7331 柏 7458 垢 7525 鸕 7587 寶 7554 闐 7721 淺 7783 戩 7650 箴 7880 羹 7383 繭 7322 杵 7429 嶢 7858 羹 7888 稾 7858 躑 7722 澂 7784 櫝 7861 饗 7852 繭 7858 繭 7858 瓣 7723 浚 7785 膚 7858 繭 7858 瓣 7858 # 78	横 7332 編 7394 表 746 暢 7528 證 7590 睦 7657 獨 7724 追 7786 種 7863 鏨 横 7333 大 長 7462 写 7529 離 7529 蓋 7658 階 7725 鮭 7787 鮭 7864 館 7864 第	7334	藤 7337 耀 7404 祐 7466 紅 7533 羅 7862 機 7729 遙 7791 釐 7858 鐸 7858 鐸 7858 葉 7854 東 7855	后 340 屬 7407 結 7469 詞 7596 謂 7604 起 7865 編 7732 送 7794 後 8861 総 居 7841 糉 7488 炭 7470 ፱ 7537 諡 7694 巖 7868 織 7881 総 7488 炭 7470 ፱ 7537 諡 7694 赵 7666 織 7733	慶 7342 戌 7409 葵 7471 枯 7538 譽 7605 趁 7867 軋 7734 過 7801 釵 7863 鍬	题 7344]	7346 器 7475 智 7475 国 7542 議 7610 智 7571	1 (34) 1 (47)	7350 蒙 7416 黃 7429 評 7546 黃 7613 跌 7675 暫 7742 ᇍ 7809 跌 7817 鞏 7356 蒙 7418 黃 7480 謀 7547 舒 7614 跌 7576 輕 7743 邁 7810 骸 7352 鯼 7355 睫 743 露 7811 鲜 7352 鯼	版 7353 號 7420 鑑 7482 群 7549 谿 7616 號 7678 概 7745 瑟 7812 鉅 7874 籍 时 7554 魏 7551 魏 7552 精 7555 号 7557 码 7550 體 7745 월 7517 统	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	7358 128 7487 128 12

登録/設定早見表

親機では次の登録/設定、機能選択が行えます。

親機登録/設定項目一覧表

- ○(登録/機能)を押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。
- (例)「発信元番号」の項目を選ぶには



「発信元番号」の 設定画面が表示 されます。

	機能名/機能の説明	操作	参照ページ
	日付・時刻 日付と時刻を登録できます。	○(登録 / 機能) (1 s) (1 s)	24
初期	発信元番号 ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	(登録 / 機能) (35) (27)	45
初期登録	発信元名 ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	○(登録 / 機能) (15) (3章)	46
	回線種別選択 電話回線の種別を設定できます。	(登録 / 機能) (1/5) (4/2) (1/5)	29
	子機音量調整 子機送話音量切替 子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさ を変更できます。	○(登録 / 機能) ABC @./ @./ (②./ (②./ (②./ (□./	171
	子機音量調整 子機受話音量切替 子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさ を変更できます。	○(登録 / 機能) ABC @./ ABC ② (登録 / 機能) ② (1) (1) (2)	171
	親機着信音 親機着信音選択 親機の着信音を設定できます。	(登録 / 機能) (2½) (1½) (1½)	42
音の	親機着信音 親機着信音量 親機の着信音量を設定できます。	(登録 / 機能) ABC ABC ABC (登録 / 機能) (2ヵ) (2ヵ)	42
設定	親機着信音 在宅時コール回数 在宅モード時の着信音の回数を設定できます。	(登録 / 機能) ABC DEF (27) (3 a)	101
	親機着信音 留守時コール回数 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	(登録/機能) ABC ABC GHI ABC (登録/機能)	83
	FAX/コピー終了音 ファクス送信やコピー終了後に鳴る終了音を設定できます。	(登録 / 機能) (2½) (3 è)	136
	キータッチ音 ボタンを押したときの「ピッ」という音(キータッチトーン)の有無を設定できます。	(登録 / 機能) (ABC (BHI (2r) (4元)	136

機能名/機能の説明		操作	参照ページ	
電話帳	一覧表示 親機の電話帳に登録されている相手先の一覧を見ることが できます。	○(登録 / 機能) ③ (1½)	66	
	新規登録 親機の電話帳に登録できます。	○(登録 / 機能) ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ② ② ② ③ ③ ③ ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ③ ④	65	
	子機転送 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	(登録 / 機能) (3 to 3 to 3 to 5 to 5 to 5 to 5 to 5 to	79	
	外部メモリーへの一括保存 親機からメモリーカードへ電話帳データを一括で保存する ことができます。	○(登録 / 機能) ③ ★ 4元	66	
	外部メモリーから一括読込 メモリーカードから親機へ「外部メモリーへの一括保存」で 保存した電話帳データを一括で読み込むことができます。	○(登録 / 機能) ③ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	130	
	バックライト明るさ調整 親機のディスプレイの明るさを調整できます。	○(登録 / 機能) 4元 15	20	
画面設定	省電力モード移行時間 親機のディスプレイが消灯するまでの時間を設定できま す。	(登録 / 機能) (4元) (27)	20	
	配色設定 親機のディスプレイの色を変更できます。	(登録 / 機能) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	20	
	インク残量確認 インクの残量を確認することができます。	○(登録 / 機能) (5雰 (1₺)	173	
プリン	カートリッジクリーニング インクカートリッジのクリーニングを行います。	(登録 / 機能) (5型 (27)	172	
タメン	プリンタ位置調整 プリントヘッドの位置を調整できます。	(登録 / 機能) (5g) (3g)	172	
ンテナンス	診断ページプリント 印刷品質の診断ページをプリントできます。	(登録 / 機能) (5% (4元)	173	
^	プリンタリセット プリンタの設定を初期状態に戻すことができます。	○(登録 / 機能) 5x 5x	173	
着信記録 着信記録を一覧表示できます。		○(登録 / 機能) (Gは	160	
留守録再生 留守録音されたメッセージを再生できます。 (登録 / 機能) 7 *		85		

	機能名/機能の説明	操作	参照ページ
FAX設定	FAX受信方法 見てからFAX受信プリント ファクスを受信したあとに、内容を確認してから印刷する ように設定できます。	TUV @./ @./ (登録 / 機能) 8や (1ま) (1ま)	103
	FAX受信方法 受信後自動プリント ファクスを受信したあとに、自動でプリントするように設 定できます。	TUV @./ ABC (登録 / 機能) (登録 / 機能) (15) (2か)	107
	受信メモリー選択 受信ファクスを保存する場所を、本体メモリー・外部メモ リーのどちらかに設定できます。	(登録 / 機能) (8°) (2°)	137
	受信後自動プリント 用紙種別 「受信後自動プリント」でプリントするときの用紙種別を設 定できます。	○ (登録 / 機能) 8 (3 (1 tr)	107
	受信後自動プリント プリント画質 「受信後自動プリント」でプリントするときの画質を設定できます。	(登録 / 機能) 8 3 2 2 7 (107
	受信後自動プリント プリント後本体メモリー自動消去 「受信後自動プリント」でプリントしたあと、メモリーから データを自動で消去する・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) (8 **) (3 **) (3 **)	107
	FAX自動再ダイヤル ファクスを送信できなかったときに、自動的に再ダイヤル で送信する・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) 8® 4元	95
	リストプリント 着信記録リスト 記録されている着信記録のリストをプリントできます。	(登録 / 機能) () () () () () () () () () (160
	リストプリント 電話帳リスト 親機の電話帳に登録した電話番号や相手名(宛名)のリストをプリントできます。	(登録 / 機能) (9s) (1s) (2n)	66
詳細設定	リストプリント 通信結果リスト ファクス送受信の通信結果表をプリントすることができます。	(登録 / 機能) (95) (15) (35)	94
	リストプリント 同報送信結果リスト 同報送信の結果表をプリントすることができます。	(登録 / 機能) (関係) (関係)	98
	リストプリント リストプリント画質 「リストプリント」でプリントするときの画質を設定できます。	(登録 / 機能) (9°s) (1°s) (5°s)	137

	機能名/機能の説明	操作	参照ページ
細設	ナンバー・ディスプレイ 着信鳴り分け 着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) (ABC (2.7) (1 万) (1 万)	165
	ナンバー・ディスプレイ 鳴り分け時の着信音 着信鳴り分け時の着信音を設定できます。	(登録 / 機能) (図字) (27) (ABC ABC Q字)	166
	ナンバー・ディスプレイ 非通知お断り 「非通知お断り」をする・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) (WXYZ ABC DEF ② (登録 / 機能) (27) (3)	169
	ナンバー・ディスプレイ 公衆電話お断り 「公衆電話お断り」をする・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) (WXYZ ABC GHI (27) (4元)	169
	ナンバー・ディスプレイ 表示圏外お断り 「表示圏外お断り」をする・しないの設定ができます。	(登録 / 機能) (WXYZ ABC JKL 9-) (5-3)	169
	ナンバー・ディスプレイ お断り番号設定 「お断り番号」を登録できます。	(登録 / 機能) (ABC MNO (Back MR) (170
	ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	(登録/機能) WXYZ ABC PQRS (フォーク・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・ファイン・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー	157
	ナンバー・ディスプレイ 着信あり表示 応答できなかったり、留守録音される前に切れてしまった 着信があったときに、画面表示でお知らせする・しないの 設定ができます。	○(登録 / 機能) (9g) (27) (8v)	160
	留守録暗証番号 登録 外出先からリモート操作をするための暗証番号が登録できます。	○(登録 / 機能) (9a) (3a) (1a)	139
	留守録暗証番号 消去 暗証番号を消去できます。	(登録 / 機能) (O B ABC	139
	メモリー残量表示 ファクスの受信件数、留守録音の件数、メモリーの残量(%) を表示することができます。	○(登録 / 機能) (9g) (4g)	104
	電話帳以外初期化 親機の登録/設定を初期設定(工場出荷時)に戻すことが できます。	○(登録 / 機能) (9g) (5g)	195
	全消去メニュー 一般録音 録音されている内容をすべて消去することができます。	○(登録 / 機能) (95) (6日) (15)	87
	全消去メニュー 着信記録 着信記録をすべて消去することができます。	(登録 / 機能) (図字) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	160
	全消去メニュー お断り番号 登録したお断り番号をすべて消去することができます。	(登録 / 機能) (170
	全消去メニュー 電話帳 親機の電話帳の内容をすべて消去することができます。	(登録 / 機能) (図字) (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (日日) (日	195

	機能名/機能の説明	操作	参照ページ
詳細設定	携帯とくとくダイヤルNTT東日本0036事業者識別番号をNTT東日本(0036)に設定できます。※対象は、NTT東日本サービス提供エリア内のみです。	○(登録 / 機能) (95) (7ま) (15)	148
	携帯とくとくダイヤル NTT西日本0039 事業者識別番号をNTT西日本(0039)に設定できます。 ※対象は、NTT西日本サービス提供エリア内のみです。	○(登録 / 機能) (95) (7章 (2½)	148
	携帯とくとくダイヤル その他事業者 NTT東日本、NTT西日本以外のその他の事業者識別番号を 登録することができます。	○(登録 / 機能) (95) (7章 (3章)	148
	携帯とくとくダイヤル 設定なし 携帯とくとくダイヤル機能の設定解除ができます。	WXYZ PORS GHI (登録/機能) 95 7ま 4元	148
	ネットワーク設定 DHCPによる自動取得 本機をパソコンに接続したとき、IPアドレスなどを自動で 取得するかを設定できます。	(登録 / 機能) (Dp) (15) (15)	55
	ネットワーク設定 IPアドレス パソコンとの接続時に必要なIPアドレスを入力できます。	(登録 / 機能) (①1) (1 s) (2 n)	54
	ネットワーク設定 サブネットマスク パソコンとの接続時に必要なサブネットマスクの番号を入 力できます。	(登録 / 機能) (Dp) (15) (3°)	54
	ネットワーク設定 デフォルトゲートウェイ パソコンとの接続時に必要なデフォルトゲートウェイの番 号を入力できます。	○(登録 / 機能) ②つ (1ま) 4元	54
	ネットワーク設定 DNS(プライマリ) DNSサーバーの番号を入力できます。	(登録 / 機能) (0t) (15) (5な)	54
パソ	ネットワーク設定 DNS(セカンダリ) DNSサーバーの番号を入力できます。	(登録 / 機能) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	54
コン関	ネットワーク情報表示 ネットワーク関連の設定内容を表示できます。	(登録 / 機能) (2 ^p)	55
コン関連設定	ネットワーク設定初期化 ネットワーク関連の設定内容を初期化できます。	○(登録 / 機能) ②p 3 =	55
	パソコン接続設定 お使いの状況に合わせて、パソコンに接続する・しないの 設定ができます。	○(登録 / 機能) ②つ 4を	55
	外部メモリー書き込み設定 本機に取り付けているメモリーカードなどに、パソコンから のデータ書き込みを禁止する・許可するの設定ができます。	○(登録 / 機能) ②か (5毫)	56
	外部メモリーアクセス設定 本機に取り付けているメモリーカードなどを、USB接続の パソコンからのみ読み込めるようにするか、LAN接続のパソ コンからのみ読み込めるようにするかの設定ができます。	○(登録 / 機能) ②か 6 は	56
	ネットワークアクセス制限 本機に取り付けているメモリーカードなどを、本機のドライバをインストールしたパソコンからのみ読み込めるようにするか、ネットワーク上のすべてのパソコンから読み込めるようにするかの設定ができます。	○(登録 / 機能) ②か (7 章)	56

子機機能項目一覧表

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生できます。	85
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定できます。	58
チャクシンオンリョウ	着信音量を設定できます。	43
チャクシンネイロ	着信音を設定できます。	43
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに着信音を設定できます。	167
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去できます。	163
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去できます。	60
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送できます。	79
トケイトウロク	時間を登録できます。	41
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定/解除を設定できます。	135
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定/解除できます。	138
キータッチトーン	ボタンの操作音を設定/解除できます。	138
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定 できます。	138

【アルファベット・数字】	(お)
ADF 26、27 DPOF プリント 119 FAX専用 199 FAX優先 199 ISDN 26 LAN接続 51~56 NTT キャッチホン・ディスプレイ契約 157 ナンバー・ディスプレイ契約 153 ネーム・ディスプレイ契約 156 PictBridge 110、113 USB接続 49~50 Windows 48~56 10PPS 24、29 2in1 プリント 125 20PPS 24、29	お声拝聴 198 お断り 168 ~ 170 お手入れ 174 音 キータッチ音 (操作音) を鳴らさないようにする 136、138 声が聞こえにくい 44、171 着信音の種類 42、43 通信/コピー終了時の音を鳴らさないようにする 136 通話中に雑音が入る 14~15 お問い合わせ 222~224 音が聞こえにくいときは 44、171 おまかせ受信 198 お待たせ (保留) 59 オンフック 57 音量 子機の受話音量を変える 44 こちらの声が相手に聞こえにくいときは 171 着信音の音量 42、43
【あ】	[か]
アース端子・・・・・・ 23 アフターサービス・・・・・ 222 アラーム(モーニングコール) 135 アルバムプリント・・・・ 121 暗証番号 暗証番号を登録する 139 暗証番号を変更する 139 ばい】 いろいろフォトプリント・・・・ 115~125 インクカートリッジ	外出先から留守録用件を聞く 139~141 回線種別 24 回線を自動で設定する 29 回線を手動で設定する 29 回線制整 200 各部の名前 16~22 かけ直す(再ダイヤル) 60、96 画質を選ぶ 91、94、120 画面 19、22 ガラス(原稿台)の清掃 174 かんたんフォトプリント 114
インクカートリッジのご購入は 194 インクカートリッジの残量を確認する … 173	[&]
インクカートリッジカバー 34	キータッチ音 ····································
(え)	[<]
液晶ディスプレイ明るさの調整20点灯時間の設定20エラー表示/アラーム音187~190選んでプリント115	クイック通話138区点コード70、76、206~211クリア強制リセット192電話帳以外初期化195電話帳全消去195

	消去する
[t]	電話帳登録データを消去する 68、74 留守録用件を消去する87
契約 キャッチホン・ディスプレイ契約・・・・・・・・・・・ 157 ナンバー・ディスプレイ契約・・・・・・・・・ 153 ネーム・ディスプレイ契約・・・・・・・ 156 ケータイリンク・・・・・・・・・・・ 126 ~ 130	消耗品
原稿 原稿をセットする	スキャン
	(t)
交換する インクカートリッジを交換する	清掃する 26、27 接続する 26、27 ISDN に接続する 26、27 ISDN に接続する 26 子機を増設する 142~143、202 充電器を接続する 39 電話回線に接続する 23~25 光回線に接続する 27 【そ】 操作ガイド 47 送信可能な原稿 88 増設子機 142~143、202 増設する 142~143、202 相談窓口 223~224 送話音量 171
再生	(ち)
再至	着信お断り
[L]	着信音を変える 42、43
シールプリント 122 時刻 24、25、41 写真ハガキプリント 123 充電 子機の充電池交換 40 充電時間 38 充電池の寿命 38	着信鳴り分け時の着信音を変える166、167 着信記録 電話帳に登録する162、164 電話をかける163 表示する160、163 ファクスを送る161 着信鳴り分け165 ~ 167
元电时间・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

充電池のリサイクル40修理222縮小受信100受信後自動プリント107受話音量44仕様204 ~ 205

[7]	[な]
通話中のお待たせ 59 詰まったときは 175	内線通話61~62、144名前を登録46鳴り分け165~167ナンバー・ディスプレイ153~155
ディスプレイ(液晶ディスプレイ) 19、22 停電時の動作	(IZ)
転送 ······63 ~ 64、144 点滅	ニッケル水素電池40
留守録ボタンが点滅しているときは 84 電話回線	[ね]
電話帳(電子電話帳) 相手先を検索する	ネーム・ディスプレイ
親機の電話帳を子機に転送する 79 子機の電話帳を親機に転送する 79 修正する	[0]
消去する	濃度調整91
電話帳でファクスを送る	(は)
メモリーカードから取り込む・・・・・・ 130 電話を受ける・・・・・・・・・ 57 電話をかける 子機から子機に電話をかける(内線通話)・・・・・ 61 ~ 62、144 再ダイヤルで電話をかける・・・・・・ 60 着信記録で電話をかける・・・・・ 163	バックライト点灯時間設定 20 発信音待ち時間 197 発信元 212~217
電話帳で電話をかける 78 電話をとりつぐ63 ~ 64、144	ドラエティプリント
(と)	[V]
登録 暗証番号を登録する	非通知お断り
お断りする番号を登録	[131]
特別設定	ファクス

[^]	[b]
別売品	優先呼出(子機優先呼出)58
[(a]	[よ]
傍受(ぼうじゅ) 14 保証 222 保留 59	用紙 用紙が詰まったときは
【ま】	(b)
窓口商品・操作に関するお問い合わせ 224修理に関するお問い合わせ 223マルチファンクションボタン 18、21	リセット (強制的に初期状態にする) 192 リモート操作
[み]	[る]
見てから FAX 受信プリント	留守番電話82留守番電話に設定する84留守録の設定を変える82 ~ 83留守録用件を再生する85、85留守録用件を消去する87留守ボタンが点滅する84
[න]	[3]
(め)	【 ろ 】 録音を聞く
メモリーカード カード内の画像を印刷する 114 ~ 125 カード内の電話帳データを取り込む 130 取り付ける 111 取り付けられるカードの種類 110 取り外す 111	録音を聞く

品

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 お買いあげの日から 1 年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- ▶ 当社は、カラー液晶ファクシミリ複合機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(☞ 223 ~ 224 ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 出張修理

● こんなときは(図 176~190ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名: カラー液晶ファクシミリ複合機

形 名:UX-MF30CL/UX-MF30CW

UX-MF40CL / UX-MF40CW

お買いあげ日(年月日)

故障の状況(できるだけ具体的に)

ご 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください。)

お 名 前電話番号 ご訪問希望日

便利メモ お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

販売店名			お買いあげ日				
_)	季 託(日	月	年		
_)	電話(,,	,		

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

長年で使用のカラー液晶ファクシミリ複合機の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- ●電源コードが異常に熱い
- ●コゲくさい臭いがする
- ●電源コードに深いキズや変形があ る
- ●その他の異常や故障がある

で使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・・ **修理相談センター** へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・・ お客様相談センター へ (☞ 224 ページ)

修理相談センター

●修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 *日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
○ 携帯電話/PHS でのご利用は・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理 および 部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は・・・・*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

							_	_							
担当地区		拠	点	名	電	話	番	号	郵便	番号	F	<u>听</u>			地
北海道地区	札	幌	サービ	スセンター	011	- 6 4	1 - 4	685	₹ 06	3-0801	札幌下	市西区二	十四	軒1 条	7-3-17
東北地区	仙	台	サービ	スセンター	022	- 28	8 - 9	142	₹ 98	4-0002	仙台市		卸町!	東3-1-	27
	さいが	たま	サービ	スセンター	0 4 8	- 6 6	6 - 7	987	₹ 33	1-0812	さいた	たま市北	区宮川	京町2	107-2
	宇都	宮	サービ	スセンター	028	- 63	7 - 1	179	〒 32	0-0833	宇都語	宮市不動	前4-2	2-41	
関東地区	東	京	テクニカ	コルセンター	03-5	69	2 - 7	765	〒11	4-0013	東京都	邻北区東	田端	2-13-1	7
	多	摩	サービ	スセンター	042	- 58	6 - 6	059	〒19	1-0003	日野市	5日野台	î5-5-4		
	千	葉	サービ	スセンター	047	- 36	8 - 4	766	〒 27	0-2231	松戸下	 标念台29	95-1		
	横	浜	テクニカ	コルセンター	0 4 5	- 75	3 - 4	647	₹ 23	5-0036	横浜下		中原	1-2-23	3
古海州区	静	畄	サービ	スセンター	054	3 - 4	4 - 5	781	₹ 42	4-0067	静岡市		鳥坂	1170-	1
東海地区	名古	屋	サービ	スセンター	052	- 33	2 - 2	623	₹ 45	4-8721	名古屋	量市中川	区山	±3-5-	5
北陸地区	金	沢	サービ	スセンター	076	- 24	9 - 2	434	₹ 92	1-8801	石川君	お野々市	町御	経塚4	103
	京	都	サービ	スセンター	075	- 67	2 - 2	378	〒60	1-8102	京都市	市南区上	鳥羽	营田町	√ 48
近畿地区	大	阪	テクニカ	コルセンター	06-6	679	4 - 5	611	〒 54	7-8510	大阪下	 中野区	加美	南3-7-	19
	阪	神	サービ	スセンター	06-6	642	2 - 0	455	〒66	1-0981	兵庫県	見尼崎市	猪名	寺3-2-	10
中国地区	広	島	サービ	スセンター	082	8 7	4 - 8	1 4 9	〒 73	1-0113	広島で	市安佐南	区西	· 京2-13	3-4
四国地区	高	松	サービ	スセンター	087	- 8 2	3 - 4	901	₹ 76	0-0065	高松下	1朝日町	6-2-8		
九州地区	福	畄	サービ	スセンター	092	- 5 7	2 - 4	652	〒81	6-0081	福岡市		井相	⊞2-12	2-1
沖縄·奄美地区	那	覇	サービ	スセンター	098	- 8 6	1 - 0	866	₹90	0-0002	那覇г	 下曙2-10)-1		

お客様ご相談窓口のご案内

お客様相談センター

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室 TEL	043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室 TEL	06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

操作早見表/リモート操作手順カード





メモリーカードを 取り付ける







でプリント したい画像を選ぶ



(決定) を押す

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→# を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
 - → □□□□ (暗証番号)と# を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉





- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、ブッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP


操作早見表/リモート操作手順カード

操作早見表/リモート操作手順カード

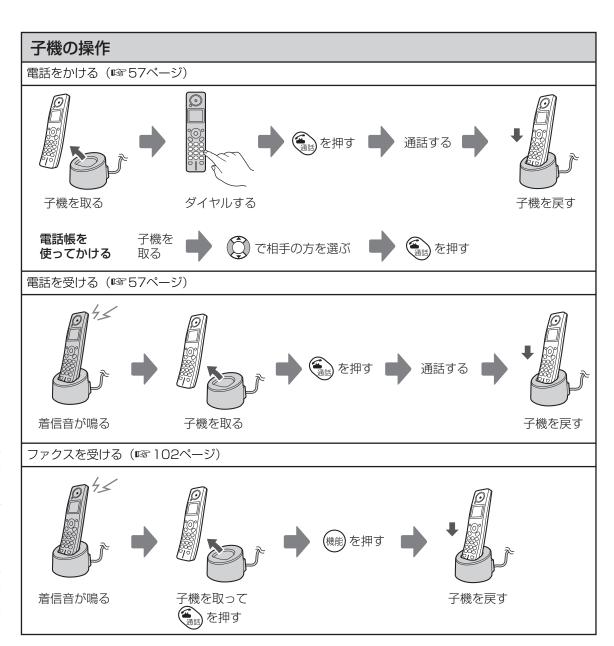

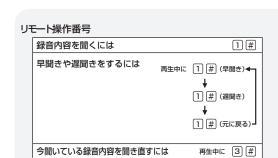

再生中に 3 # 3 #
再生中に 4 #
再生中に 5 #
停止中に 01#
停止中に 02#
停止中に 6 #

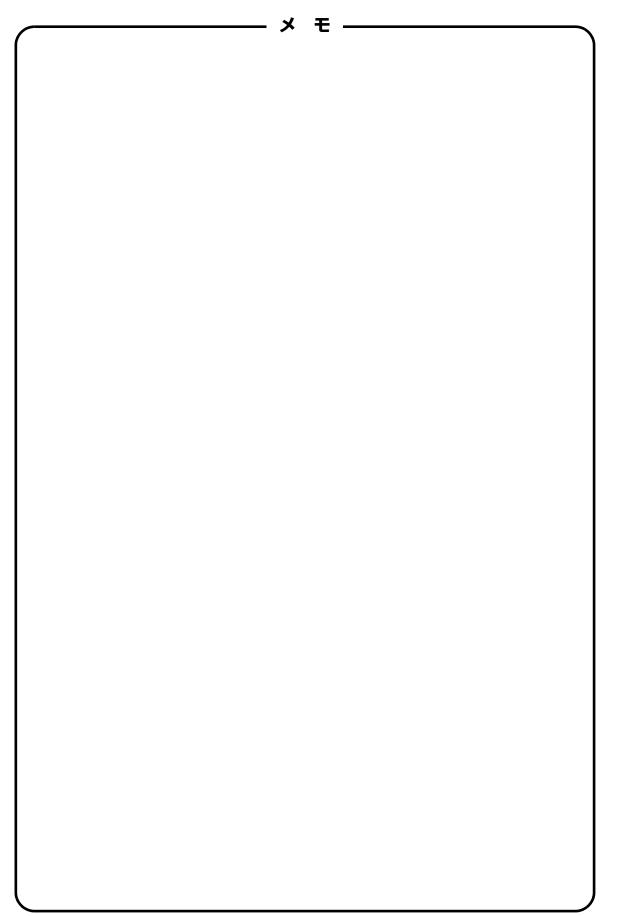

●製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-299-8021

FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL 06-6794-8021

FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

●ナンバー・ディスプレイ NTT窓口

サ<u>ービ</u>スに関する お問い合わせ、 お申し込みは…

TEL: 局番なしの

(诵話無料)

受付時間 午前9時~午後9時 土・日・祝も受付(年末・年始を除く)

●修理のご相談は・・

223~224ページに記載の『お客様で相談窓口ので案内』をで参照ください。

サポート・お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/mirakuru/

Q&A情報や各種ドライバ、アップデートソフト、取扱説明書などのダウン ロード情報を提供しています。

インターネットをご利用の方は、上記ホームページをご活用ください。

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号 I P 通信事業部



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると 判断します。

お客様へ・・・・お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

45 H 151	> C 2 12 1 7002			213230
お買いあげ日		年	月	
お買いあげ店名				
	電話	()	_	$\overline{}$